



Amy 1 RS100 io

EN	Instructions
PL	Instrukcja
CS	Návod
HU	Útmutató
RO	Instrucțiuni
HR	Upute
SL	Navodila
RU	Руководство



PŘELOŽENÝ NÁVOD

Tento návod se vztahuje na všechny Amy 1 RS100 io, jejichž různé varianty jsou dostupné v platném katalogu.

Tento kompletní návod k použití doplňuje krátkou instalační příručku, která je k dispozici spolu s výrobkem. Dodržujte také pokyny uvedené v dokumentu **Bezpečnostní pokyny**, který je přiložen k tomuto výrobku a je k dispozici online na www.somfy.info.

OBSAH

1. Úvodní informace	31
1.1. Úvod.....	31
1.2. Bezpečnost a odpovědnost	31
1.3. Obsah balení.....	31
1.4. Amy 1 RS100 io podrobně	32
2. Instalace.....	32
2.1. Výběr režimu	33
2.2. Přidání/odstranění Amy 1 RS100 io	33
2.3. Zapnutí Amy 1 RS100 io.....	34
2.4. Optimalizace výkonu teplotního snímače	34
2.5. Nástěnný držák.....	34
2.6. Použití jako dálkové ovládání	37
2.7. Tipy a doporučení pro instalaci.....	37
3. Používání a údržba	38
3.1. Tlačítka Nahoru a Dolů	38
3.2. Tlačítko STOP/my.....	38
3.3. Uložení nebo úprava oblíbené polohy (Moje)	38
3.4. Funkce řízení rychlosti.....	39
3.5. Kontrola stavu baterie.....	39
3.6. Použijte s TaHoma	39
3.7. Výměna baterie	40
3.8. Tipy a rady k použití.....	41
4. Technické údaje.....	42

OBECNÉ ZÁSADY

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečí bezprostředního ohrožení života nebo vážného zranění.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečí možného ohrožení života nebo vážného zranění.



OPATŘENÍ

Označuje nebezpečí, které může způsobit lehká nebo středně těžká zranění.



POZOR

Označuje nebezpečí, které by mohlo poškodit nebo zničit výrobek.



1. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. Úvod

Amy 1 RS100 io je bezdrátový rádiový nástěnný vypínač, který umožňuje uživateli ovládat rolety vybavené RS100 pomocí rádiové technologie io-homecontrol®.

Speciální ergonomie výrobku umožňuje uživateli v případě potřeby používat tichou funkci pohonu (pohonů).

Amy 1 RS100 io obsahuje snímač vnitřní teploty, který spolupracuje s TaHoma switch.

V závislosti na verzi lze Amy 1 RS100 io připevnit na stěnu nebo použít jako dálkové ovládání (pouze s kruhovým zadním krytem).

1.2. Bezpečnost a odpovědnost


Před instalací a používáním Amy 1 RS100 io si prosím přečtěte pokyny uvedené v dokumentu **Bezpečnostní pokyny**, který je přiložen v krabici s výrobkem a je k dispozici on-line na www.somfy.info.

1.3. Obsah balení

V závislosti na referenci jsou k dispozici 2 sady:


1.3.1. Sada se čtvercovým rámem

- a) Modul Amy 1 RS100 io (s 1 baterií typu CR2032, 3 V součástí dodávky).
- b) Čtvercový rám
- c) Stručný návod k použití
- d) Bezpečnostní pokyny
- e) Oboustranná páska
- f) Upevňovací deska

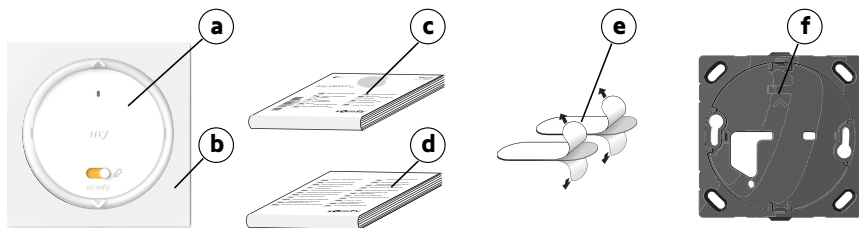

1.3.2. Sada s kruhovým zadním krytem

- a) Modul Amy 1 RS100 io (s 1 baterií typu CR2032, 3 V součástí dodávky).
- b) Kruhový zadní kryt
- c) Stručný návod k použití
- d) Bezpečnostní pokyny
- e) Oboustranná páska

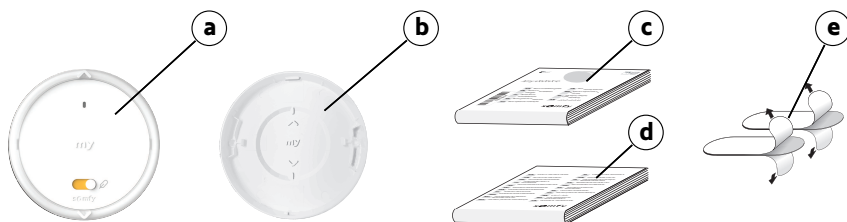


1.4. Amy 1 RS100 io podrobně

① NÁVOD

Další informace o funkcích tlačítek naleznete v kapitolách *Instalace* nebo *Použití a údržba*.

- a) Tlačítko Nahoru
- b) Tlačítko STOP/my
- c) Tlačítko Dolů
- d) LED kontrolka
- e) Zabudovaný teplotní snímač (není vidět, integrován uvnitř ovladače)
- f) Řízení rychlosti (standardní nebo diskretní režim)
- g) Tlačítko Zap/Vyp
- h) Kryt baterie
- i) Tlačítko PROG
- j) Tlačítko režimu
- k) LED zpětné vazby nastavení

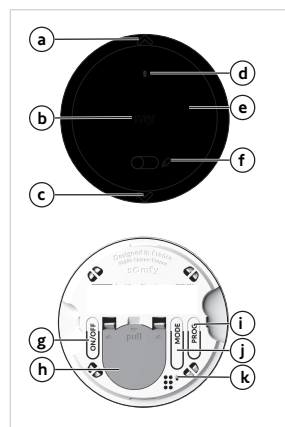

2. INSTALACE

① NÁVOD

K stisku tlačítek ani k posunutí přepínačů nepoužívejte žádné nástroje!


① NÁVOD

Pro přepravu je Amy 1 RS100 io vypnuto: Tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/my, Dolů) jsou deaktivována, ale tlačítko PROG a tlačítko režimu jsou vždy aktivní.

Další kroky je vhodné provést s deaktivovanými tlačítky na předním panelu, aby se zabránilo odesílání nežádoucích příkazů manipulací s modulem. Aktivaci tlačítek na předním panelu lze tedy provést po přidání Amy 1 RS100 io, před montáží na stěnu (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

2.1. Výběr režimu

Tlačítko režimu se používá k deaktivaci nebo aktivaci režimu nízké spotřeby (LPM) v závislosti na typu ovládaných poháněných výrobků. Režim nízké spotřeby musí být aktivován, pokud je Amy 1 RS100 io spojen s autonomními pohony nebo pohony s nízkou spotřebou (kompatibilní pouze s autonomními produkty Somfy).

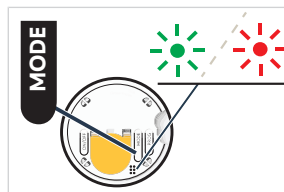


① NÁVOD

- Ve výchozím nastavení je režim nízké spotřeby aktivován na Amy 1 RS100 io.
- Deaktivace režimu nízké spotřeby zvyšuje autonomii Amy 1 RS100 io a snižuje rádiovou komunikaci a jakékoli související rušení.

1] Pro kontrolu, zda je režim nízké spotřeby aktivovaný nebo deaktivovaný:


Stiskněte a podržte tlačítko režimu (více než 2 sekundy), abyste viděli barvu blikající kontrolky LED zpětné vazby nastavení odpovídající aktuálně zvolenému režimu nízké spotřeby.

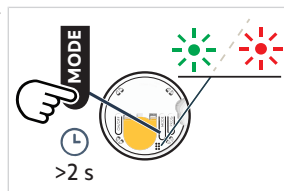

	Barva LED a počet záblesků		Režim řízení nízkého výkonu (LPM)
Zelená LED	blikne 1krát		LPM aktivováno
Červená LED	blikne 1krát		LPM deaktivováno

2] Aktivace/deaktivace režimu nízké spotřeby:

Režim nízké spotřeby aktivujete nebo deaktivujete krátkým stisknutím tlačítka režimu jednou či dvakrát po sobě.

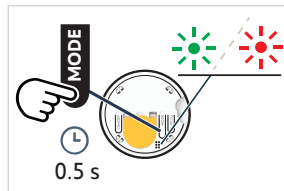

	Počet krátkých stisknutí		Režim řízení nízkého výkonu (LPM)
	Krátce stisknout 1krát		LPM aktivováno
	Krátce stisknout 2krát		LPM deaktivováno

2.2. Přidání/odstranění Amy 1 RS100 io

① NÁVOD

Chcete-li naprogramovat první řídicí bod, postupujte podle pokynů pro pohon nebo přijímač io.


Postupy pro přidání nebo odstranění Amy 1 RS100 io jsou stejné.

① NÁVOD

Další kroky je vhodné provést s deaktivovanými tlačítky na předním panelu, aby se zabránilo odesílání nežádoucích příkazů manipulací s modulem (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

Chcete-li přidat nebo odstranit Amy 1 RS100 io, použijte místní ovládací bod Somfy, který je již spárován s poháněným výrobkem.

- 1] Nastavte poháněný výrobek do střední polohy.
- 2] Na jednotlivém ovládacím bodu již spárovaném s poháněným výrobkem:
 - ⇒ Stiskněte tlačítko PROG, dokud se poháněný výrobek nepohne nahoru a dolů: je aktivován režim programování.
- 3] Nebo Amy 1 RS100 io pro přidání nebo odebrání:
 - ⇒ Krátce stiskněte tlačítko PROG: Poháněný výrobek se posune nahoru a dolů a Amy 1 RS100 io je přidán nebo odebrán.

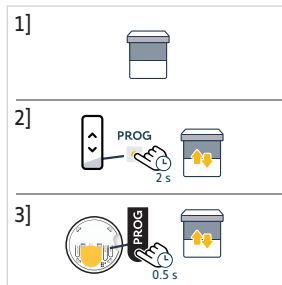


2.3. Zapnutí Amy 1 RS100 io

Během přepravy je Amy 1 RS100 io vypnuto: Tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/Moje, Dolů) jsou deaktivována.

Chcete-li zkontrolovat, zda je Amy 1 RS100 io zapnuto nebo vypnuto, stiskněte libovolné tlačítko na předním panelu a zjistíte, zda se rozsvítí LED zpětné vazby.

- 1] Chcete-li aktivovat tlačítka na předním panelu, dlouze stiskněte tlačítko Zap/Vyp, dokud se LED zpětné vazby nastavení nerozsvítí **zeleně**. Přepne ze stavu Vypnuto do stavu Zapnuto.
- 2] Chcete-li deaktivovat tlačítka na předním panelu, dlouze stiskněte tlačítko Zap/Vyp, dokud se LED zpětné vazby nastavení nerozsvítí **červeně**. To indikuje stav Vypnuto.

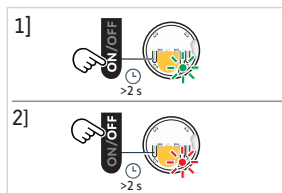


① NÁVOD

Tlačítko PROG a tlačítko režimu jsou vždy aktivní, i když jsou tlačítka na předním panelu deaktivována tlačítkem Zap/Vyp.

2.4. Optimalizace výkonu teplotního snímače

Chcete-li zajistit optimální výkon vestavěného teplotního snímače, dodržujte tato doporučení:

- Pro dosažení vyššího výkonu senzoru (přesnosti a opakovatelnosti) upřednostňujte montáž na stěnu. Měření teploty tak bude více konzistentní s teplotou pociťovanou v místnosti.
- Neumísťujte Amy 1 RS100 io na přímé sluneční světlo.
- Umístěte jej daleko od jakéhokoli zdroje tepla nebo chladu (ideálně 1 m od radiátoru, klimatizace, kamen na dřevo, ...).
- Umístěte jej mimo dosah přímého proudění vzduchu (nejméně 25 cm od otvoru).
- Vyhněte se uzavřeným prostorům, kde nebude snímač ovlivňováno okolním vzduchem.

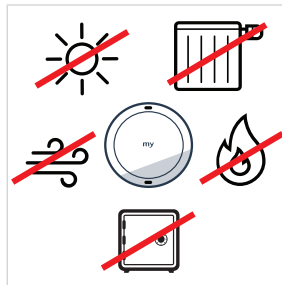

2.5. Nástěnný držák

① NÁVOD

- Použití rádiových zařízení pracujících na stejné frekvenci může způsobit rušení a snížit výkon produktu.
- Ovladač nikdy nepoužívejte v blízkosti kovových ploch nebo na kovový rám nebo na kovové povrchy, jinak může dojít ke snížení dosahu rádiového signálu ovladače.
- Dosah radiosignálu produktu může zkrátit prostředí, ve kterém je používán.
- Ovladač doporučujeme používat ve stejném podlaží jako ovládaný produkt.
- Rádiový dosah na volném prostranství: 150 m.

Existují dva možné způsoby montáže na stěnu Amy 1 RS100 io v závislosti na typu zadního krytu:

- upevněním oboustrannou páskou (součástí výrobku);
- upevněním pomocí šroubů (na stěnu nebo do zapuštěné krabice).

2.5.1. Montáž na stěnu pomocí montážní desky a čtvercového rámu

2.5.1.1. Použití oboustranné pásky

① NÁVOD


Výrobek je určen k upevnění na většinu povrchů stěn, jako jsou barvy, tapety, kamenina, dřevo, lakované dřevo, základní nátěr atd. Stěny však musí být rovné a čisté.

- 1] Odstraňte ochranné fólie z oboustranných pásek.
- 2] Vezměte dodanou černou montážní desku a přilepte oboustrannou pásku na zadní stranu.
- 3] Odstraňte druhé ochranné fólie z již nalepených oboustranných pásek.
- 4] Podle orientace vyznačené na přední části černé montážní desky ji přitlačte na rovný, čistý a suchý povrch. Zkontrolujte, je-li řádně upevněná na podkladu.
- 5] Nejprve připevňte čtvercový rám na černou montážní desku.

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 1 RS100 io zapnutý (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).


- 6] Připevňte modul Amy 1 RS100 io na černou montážní desku. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližše k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

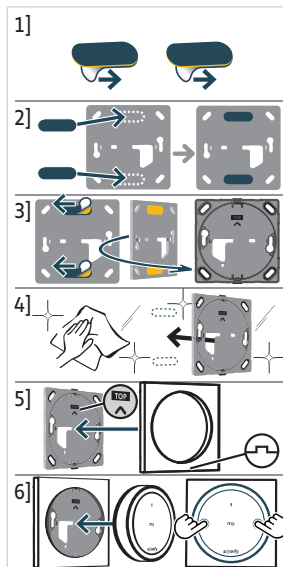

2.5.1.2. Pomocí šroubů

⚠ POZOR

- *Nepoužívejte elektrický šroubovák.*
- *Pořadí montáže musí být dodrženo, aby bylo zajištěno, že díly do sebe správně zapadají a nepoškodí se.*
- *Pro upevnění černé montážní desky na zapuštěnou krabici musí být 2 otvory pro šrouby zapuštěné krabice vodorovné, a ne svislé.*
- *V případě nesprávné montáže skryjte krabici krycí deskou a upevněte Amy 1 RS100 io dvojistou páskou.*

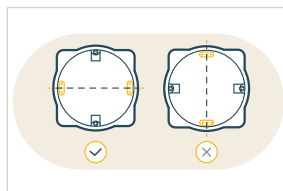

① NÁVOD


K upevnění černé montážní desky přímo na stěnu použijte buď 2 horizontální otvory, nebo 4 otvory v každém rohu.

- 1] Upevněte černou montážní desku pomocí šroubů vhodných pro velikost otvoru a typ stěny podle orientace zobrazené na předním panelu.
- 2] Nejprve připevněte čtvercový rám na černou montážní desku.

1] NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 1 RS100 io zapnutý (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

- 3] Připevněte modul Amy 1 RS100 io na černou montážní desku pomocí čtvercového rámu. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližše k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

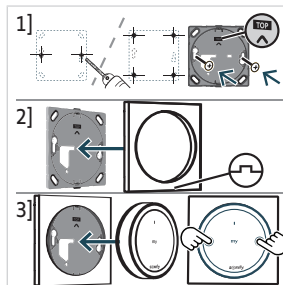

2.5.2. Montáž na stěnu s kruhovým zadním krytem

2.5.2.1. Použití oboustranných pásek

1] NÁVOD


Výrobek je určen k upevnění na většinu povrchů stěn, jako jsou barvy, tapety, kamenina, dřevo, lakované dřevo, základní nátěr atd. Stěny však musí být rovné a čisté.

- 1] Odstraňte ochranné fólie z oboustranných pásek.
- 2] Vezměte dodaný kruhový zadní kryt a přilepte oboustrannou pásku na jeho zadní stranu.
- 3] Odstraňte druhou ochrannou fólii z již nalepených oboustranných pásek.
- 4] Podle orientace vyznačené uvnitř kruhového zadního krytu jej přitlačte na rovný, čistý a suchý povrch. Zkontrolujte, je-li řádně upevněný na podkladu.

1] NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 1 RS100 io zapnutý (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

- 5] Připevněte modul Amy 1 RS100 io na kruhový zadní kryt. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližše k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

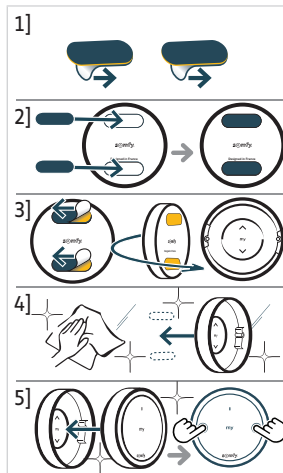

2.5.2.2. Pomocí šroubů



POZOR


- Nepoužívejte elektrický šroubovák.
- Pořadí montáže musí být dodrženo, aby bylo zajištěno, že díly do sebe správně zapadají a nepoškodí se.

- 1] Vyrvtejte 2 vodorovné otvory skrz vyznačené vrtací značky na každé straně uvnitř kruhového zadního krytu.
- 2] Upevněte kruhový zadní kryt pomocí šroubů vhodných pro velikost otvoru a typ stěny podle orientace zobrazené uvnitř kruhového zadního krytu.

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 1 RS100 io zapnutý (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

- 3] Připevňte modul Amy 1 RS100 io na kruhový zadní kryt. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližší k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

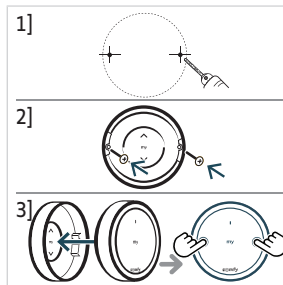


2.6. Použití jako dálkové ovládání

① NÁVOD

Amy 1 RS100 io lze použít jako dálkový ovladač, aniž by byl připevněn na stěnu. Je však třeba zajistit, aby byl zadní kruhový kryt bezpečně připevněn k modulu Amy 1 RS100 io, aby byl zadní přístup chráněn před jakýmkoli rizikem poškození a aby nedošlo k náhodné aktivaci.

- 1] Vezměte kruhový zadní kryt a připevňte na něj modul Amy 1 RS100 io podle orientace vyznačené uvnitř kruhového zadního krytu. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližší k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.
- 2] Amy 1 RS100 io lze tedy použít jako dálkové ovládání, které lze položit a přemisťovat.



2.7. Typy a doporučení pro instalaci

2.7.1. Máte otázky ohledně tohoto výrobku?

Situace	Možné příčiny	Řešení
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io (žádná reakce LED při stisknutí tlačítek).	Amy 1 RS100 io je vypnuto, tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/my, Dolů) jsou deaktivována.	Zapnutím aktivujete tlačítka (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io (žádná reakce LED v přední části při stisknutí tlačítka A v zadní části při stisknutí tlačítka Zap/Vyp).	Baterie v ovladači je vybitá.	Vyměňte baterii ovladače podle potřeby (viz Výměna baterie).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io, ale LED se rozsvítí.	Ovladač není spárován s tímto poháněným výrobkem.	Viz Přidání/odstranění Amy 1 RS100 io.
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io, ale LED se rozsvítí a ovládací bod je spárován s tímto motorizovaným výrobkem.	Externí rádiové zařízení ruší rádiový příjem.	Vypněte veškerá rádiová zařízení v blízkosti.
Poháněný výrobek nereaguje při zvýšení vnitřní teploty (scény naprogramované v TaHoma se v případě změny vnitřní teploty nespustí).	Teplotní zpětná vazba na TaHoma je deaktivována na Amy 1 RS100 io.	Zkontrolujte stav snímače v aplikaci TaHoma a v případě potřeby si přečtěte Použití s TaHoma .



3. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA



POZOR

Aby nedošlo k poškození výrobku:

- Zabraňte nárazům!
- Zabraňte pádům!
- Nelijte na výrobek kapalinu ani jej neponořujte do kapaliny.
- K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.




NÁVOD

Chcete-li použít **Nahoru**, **Stop/Moje** nebo **Dolů** musí být aktivována: Výrobek musí být zapnutý (viz **Zapnutí Amy 1 RS100 io**).

3.1. Tlačítka Nahoru a Dolů

Stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**:

- tím zvednete nebo spustíte rolety, markýzy, paravány, žaluzie nebo garážová vrata.
- tím otevřete nebo zavřete okna, výkyvné okenice, závěsy nebo vrata.
- tím zapnete nebo vypnete osvětlení nebo vytápění.

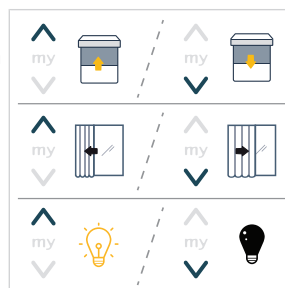

Během aktivace poháněných výrobků bliká LED zpětné vazby zeleně.




NÁVOD

Informace o použití funkce řízení rychlosti s roletou vybavenou pohonem RS100 io viz **Funkce řízení rychlosti**.

3.2. Tlačítko STOP/my

- Aktivují se poháněné výrobky:
 - **Krátce** stiskněte **Moje** pro zastavení poháněných výrobků aktivujících.
- Poháněné výrobky jsou zastaveny:
 - **Krátce** stiskněte **Moje** pro přesun poháněných výrobků do jejich oblíbené polohy (Moje).

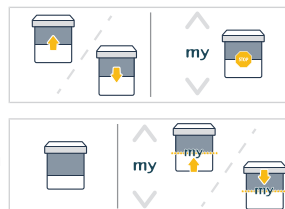

NÁVOD

Pro použití funkce oblíbené polohy (Moje) nesmí být aktivovány poháněné výrobky a jejich oblíbená poloha (Moje) musí být zaregistrována [viz **Uložení nebo úprava oblíbené polohy (Moje)**].

3.3. Uložení nebo úprava oblíbené polohy (Moje)




NÁVOD

Řiďte se návodem k pohonu nebo přijímače io a ověřte, zda tuto funkci podporuje.



- 1] Stisknutím tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** odešlete poháněný výrobek na požadovanou pozici.
- 2] **Krátce** stiskněte **Moje** pro zastavení motorizovaného produktu v požadované pozici.
- 3] Stiskněte a **podržte Moje**, dokud se neaktivuje motorizovaný produkt uložit nebo upravit oblíbenou pozici (Moje).

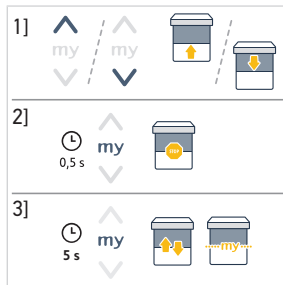

3.4. Funkce řízení rychlosti

Amy 1 RS100 io umožňuje uživateli ovládat rolety vybavené pohonem RS100 io ve dvou různých režimech: standardní nebo diskretní režim.

Ve **standardním režimu**: roleta se pohybuje rychle.

V **diskretním režimu** je snížena hladina hluku a rychlost rolet.

① NÁVOD

Chcete-li použít volič řízení rychlosti, je třeba aktivovat tlačítka a přepínač na předním panelu: Výrobek musí být zapnutý (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

Chcete-li změnit režim, posuňte volič řízení rychlosti na požadovaný režim:

- Volič vpravo (strana s logem pířka): diskretní režim.
- Volič vlevo: standardní režim.



Při přepnutí voliče do jiného režimu se LED zpětné vazby rozsvítí zeleně.

Zvolený režim zůstává aktivní, dokud se volič řízení rychlosti nepřepne do jiného režimu.

① NÁVOD

- Pokud se roleta pohybuje, posunutím voliče řízení rychlosti se roleta okamžitě přepne do nového zvoleného režimu.
- Přepínání režimů není k dispozici ve fázi programování.

3.5. Kontrola stavu baterie

Když je úroveň nabití baterie nízká, kontrolka LED zpětné vazby na přední straně Amy 1 RS100 io během aktivace poháněných výrobků postupně ztmavne. Když je baterie příliš slabá, ovladač již nemůže vysílat rádiové příkazy, jeho provoz je zablokován.



Stav baterie lze zkontrolovat v aplikaci TaHoma, pokud bylo do TaHoma přidáno Amy 1 RS100 io, a pokud tomu tak je, může být odesláno upozornění funkce je aktivována (postupujte podle pokynů v aplikaci TaHoma).

3.6. Použijte s TaHoma

Teplotní snímač, který není vidět, je zabudován do Amy 1 RS100 io.

Tento snímač funguje v kombinaci s TaHoma, kde se objevuje jako snímač vnitřní teploty.

Když je v aplikaci TaHoma přidán Amy 1 RS100 io a teplotní zpětná vazba do TaHoma je aktivována na Amy 1 RS100 io, snímač měří teplotu uvnitř místnosti (kolem Amy 1 RS100 io) a naměřené hodnoty odesílá do TaHoma. Tyto hodnoty teploty lze zobrazit v TaHoma a poté je lze použít pro scény k optimalizaci domácí automatizace.



POZOR

Pozor v případě větru!

Automatizace poskytovaná TaHoma a Amy 1 RS100 io umožňuje automatické použití poháněného výrobku, když se teplota v místnosti rovná určité prahové hodnotě, bez ohledu na vítr.

Chcete-li maximalizovat ochranu poháněného výrobku před větrem a omezit riziko rozbití, použijte větrný snímač spárovaný s poháněným výrobkem (prodává se samostatně).

Větrný snímač v žádném případě nechrání před náhlými poryvy větru. V případě takových povětrnostních rizik deaktivujte zabudovaný teplotní snímač (viz níže).

3.6.1. Přidání Amy 1 RS100 io do TaHoma

Chcete-li přidat nebo odstranit Amy 1 RS100 io v TaHoma, musíte získat přístup a používat TaHoma switch a aplikaci TaHoma: je třeba mít kompatibilní telefon nebo mobilní zařízení.



Aplikaci lze zdarma stáhnout z platform **Apple Store** a **Google Play Store** na následujících mobilních zařízeních:

- Mobilní telefon Apple iPhone® nebo mobilní zařízení s operačním systémem iOS verze nebo novější.
- Mobilní telefon nebo mobilní zařízení s operačním systémem Android™ OS nebo novějším.

Verze softwaru aplikace TaHoma se může čas od času aktualizovat, aby se přidaly nové funkce a služby.

Chcete-li přidat nebo odstranit Amy 1 RS100 io v TaHoma, postupujte podle pokynů v aplikaci TaHoma.

3.6.2. Aktivace/deaktivace teplotní zpětné vazby

1 NÁVOD


Chcete-li provést další kroky, musí být Amy 1 RS100 io zapnutý a tlačítka na předním panelu aktivovaná (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).

Ve výchozím nastavení je teplotní zpětná vazba na TaHoma deaktivována na Amy 1 RS100 io.

- 1] Chcete-li zkontrolovat, zda je teplotní zpětná vazba k TaHoma aktivována nebo deaktivována:

Krátce stiskněte **jednou** tlačítko Zap/Vyp, abyste viděli LED zpětnou vazbu nastavení odpovídající aktuálnímu stavu:


- Oranžová LED zabliká **4krát**: Teplotní zpětná vazba je deaktivována.
- Oranžová LED zabliká **2krát**: Je aktivována teplotní zpětná vazba.

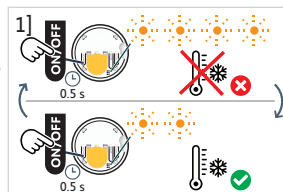

- 2] Chcete-li aktivovat/deaktivovat teplotní zpětnou vazbu na TaHoma:

Krátkým stisknutím tlačítka **dvakrát za sebou** Zap/Vyp aktivujete/deaktivujete teplotní zpětnou vazbu:

- Oranžová LED zabliká **2krát**: Je aktivována teplotní zpětná vazba.
- Oranžová LED zabliká **4krát**: Teplotní zpětná vazba je deaktivována.

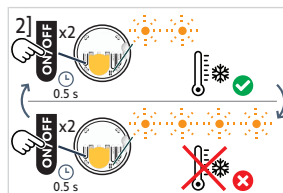

3.7. Výměna baterie




NEBEZPEČÍ

Přečtěte si dokument Bezpečnostní instrukce.

Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud bude baterie nahrazena nesprávným typem.



- 1] Vložte plochý šroubovák do otvoru ve spodní části kruhového zadního krytu, abyste mohli modul snadno vysunout z držáku, nebo pokud používáte montážní desku a jeho čtvercový rám, manuálně vyjměte modul z držáku zatažením směrem k sobě.
- 2] Na zadní straně modulu sejměte první stranu krytu baterie zatlačením na sponu. Poté zatažením za střední část krytu baterie uvolníte první stranu krytu. Zatlačením na druhou sponu kryt zcela uvolníte.
- 3] Odstraňte kryt baterie.
- 4] Vložte CR2032 baterii (3 V) s viditelnou polaritou (+) (**nahoře**), posuňte jej a zatlačením zajistíte na pravé straně kontaktu baterie. Poté vložte zářáčky krytu na spodní stranu.

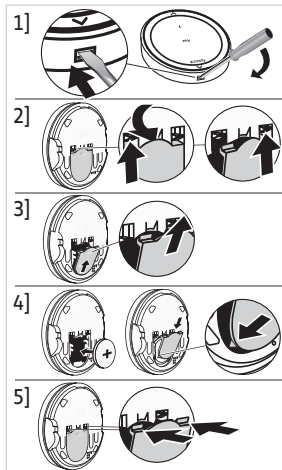

⚠ POZOR

- **Dodržte předepsanou polaritu.**
- **Na svorkách napájení nesmí vznikat zkrat.**

- 5] Stisknutím horní části krytu zajistíte spony.
- 6] Nasadíte modul na kruhový zadní kryt nebo na čtvercový rám a sestavu čtvercového rámu znovu připevníte na montážní desku.

3.8. Tipy a rady k použití

3.8.1. Máte otázky ohledně tohoto výrobku?

Situace	Možné příčiny	Řešení
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io (žádná reakce LED při stisknutí tlačítek).	Amy 1 RS100 io je vypnuto, tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/Moje, Dolů) jsou deaktivována.	Zapnutím aktivujete tlačítka (viz Zapnutí Amy 1 RS100 io).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io (žádná reakce LED v přední části při stisknutí tlačítka A v zadní části při stisknutí tlačítka Zap/Vyp).	Baterie v ovladači je vybitá.	Vyměňte baterii ovladače podle potřeby (viz Výměna baterie).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io, ale LED se rozsvítí.	Ovladač není spárován s tímto poháněným výrobkem.	Viz Přidání/odstranění Amy 1 RS100 io.
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 1 RS100 io, ale LED se rozsvítí a ovládací bod je spárován s tímto motorizovaným výrobkem.	Externí rádiové zařízení ruší rádiový příjem.	Vypněte veškerá rádiová zařízení v blízkosti.
Vybraný poháněný výrobek nereaguje tak, jak by měl.	Vybraný režim neodpovídá typu poháněného výrobku.	Viz Výběr režimu .
Poháněný výrobek nereaguje při zvýšení vnitřní teploty (scény naprogramované v TaHoma v případě změny vnitřní teploty se nespustí).	Teplotní zpětná vazba na TaHoma je deaktivována na Amy 1 RS100 io.	Zkontrolujte stav snímače v aplikaci TaHoma a v případě potřeby si přečtete Použití s TaHoma .

① NÁVOD

Pokud výrobek stále nefunguje, kontaktujte odborníka na motorové pohonné systémy a automatizaci budov.

3.8.2. Výměna ztraceného nebo poškozeného ovladače Somfy

Pro výměnu posledního ztraceného nebo rozbitého ovladače kontaktujte odborníka na motorové pohony a automatické systémy pro domácnosti.



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Použité frekvenční rozsahy a maximální výkon: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Dosah radiosignálu produktu může zkrátit prostředí, ve kterém je používán. Ovladač doporučujeme používat ve stejném **podlaží** jako ovládaný produkt. Rádiový dosah na volném prostranství: .

Provozní teplota: 0 °C (+32 °F) až +48 °C (+118.4 °F).

Napájení: 1 x baterie typu CR2032, 3 V.



Tímto prohlášením společnost SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE potvrzuje, že rádiové zařízení, ke kterému se vztahuje tento návod, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic.

Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách www.somfy.com/ce.



SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5175735A

