



Amy 2 Modes io

EN	Instructions
PL	Instrukcja
CS	Návod
HU	Útmutató
RO	Instrucțiuni
HR	Upute
SL	Navodila
RU	Руководство

PŘELOŽENÝ NÁVOD

Tento návod se vztahuje na všechny Amy 2 Modes io, jejichž různé varianty jsou dostupné v platném katalogu.

Tento kompletní návod k použití doplňuje krátkou instalační příručku, která je k dispozici spolu s výrobkem. Dodržujte také pokyny uvedené v dokumentu **Bezpečnostní pokyny**, který je přiložen k tomuto výrobku a je k dispozici online na www.somfy.info.

OBSAH

1. Úvodní informace	34
1.1. Úvod.....	34
1.2. Bezpečnost a odpovědnost	34
1.3. Obsah balení.....	34
1.4. Amy 2 Modes io podrobně	35
2. Instalace	35
2.1. Výběr kanálu na Amy 2 Modes io	36
2.2. Výběr režimu	37
2.3. Přidání/odstranění Amy 2 Modes io	38
2.4. Zapnutí Amy 2 Modes io.....	39
2.5. Nástěnný držák.....	39
2.6. Použití jako dálkové ovládání	41
2.7. Tipy a doporučení pro instalaci.....	42
3. Používání a údržba	42
3.1. Tlačítka Nahoru a Dolů	43
3.2. Tlačítko Stop/my	44
3.3. Uložení nebo úprava oblíbené polohy (my).....	44
3.4. Kontrola stavu baterie.....	45
3.5. Výměna baterie	45
3.6. Tipy a rady k použití.....	46
4. Technické údaje.....	46

OBECNÉ ZÁSADY

Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečí bezprostředního ohrožení života nebo vážného zranění.



VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečí možného ohrožení života nebo vážného zranění.



OPATŘENÍ

Označuje nebezpečí, které může způsobit lehká nebo středně těžká zranění.



POZOR

Označuje nebezpečí, které by mohlo poškodit nebo zničit výrobek.



1. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1. Úvod

Amy 2 Modes io je bezdrátový rádiový nástěnný vypínač, který umožňuje uživateli ovládat dvě skupiny jednoho nebo více poháněných výrobků pomocí rádiové technologie io-homecontrol®.

Ergonomii produktu lze optimalizovat podle typu poháněných výrobků pomocí 4 existujících dostupných režimů.

V závislosti na verzi lze Amy 2 Modes io připevnit na stěnu nebo použít jako dálkové ovládání (pouze s kruhovým zadním krytem).

1.2. Bezpečnost a odpovědnost


Před instalací a používáním Amy 2 Modes io si prosím přečtěte pokyny uvedené v dokumentu **Bezpečnostní pokyny**, který je přiložen v krabici s výrobkem a je k dispozici on-line na www.somfy.info.

1.3. Obsah balení

V závislosti na referenci jsou k dispozici 2 sady:


1.3.1. sada se čtvercovým rámem

- a) Modul Amy 2 Modes io (s 1 baterií typu CR2032, 3 V součástí dodávky).
- b) Čtvercový rám
- c) Stručný návod k použití
- d) Bezpečnostní pokyny
- e) Oboustranná páska
- f) Upevňovací deska

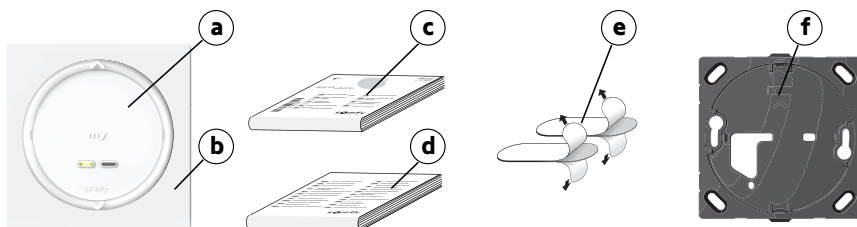

1.3.2. sada s kruhovým zadním krytem

- a) Modul Amy 2 Modes io (s 1 baterií typu CR2032, 3 V součástí dodávky).
- b) Kruhový zadní kryt
- c) Stručný návod k použití
- d) Bezpečnostní pokyny
- e) Oboustranná páska

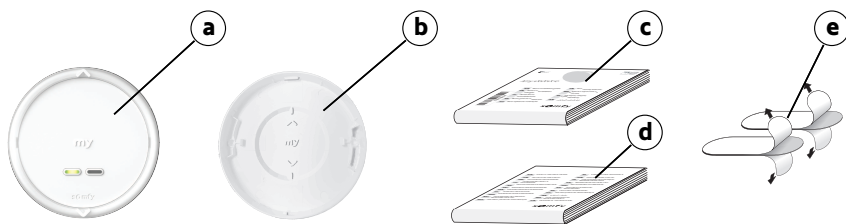


1.4. Amy 2 Modes io podrobně

① NÁVOD

Další informace o funkcích tlačítek naleznete v kapitolách Instalace nebo Použití a údržba.

- a) Tlačítko Nahoru
- b) Tlačítko STOP/my
- c) Tlačítko Dolů
- d) Voliče kanálů se zpětnovazebními LED kontrolkami (zelená)
- e) Tlačítko Zap/Vyp
- f) Kryt baterie
- g) Tlačítko PROG
- h) Tlačítko režimu
- i) LED zpětné vazby nastavení

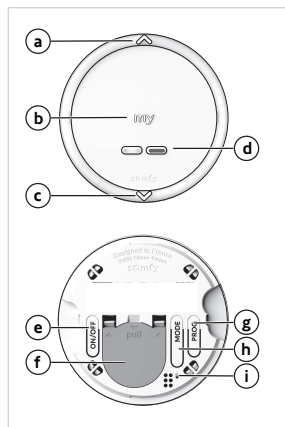

2. INSTALACE

① NÁVOD

Ke stisknutí tlačítek nepoužívejte žádné nástroje!


① NÁVOD

Pro přepravu je Amy 2 Modes io vypnuto: Tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/my, Dolů) jsou deaktivována, ale tlačítko PROG a tlačítko režimu jsou vždy aktivní. Tlačítka voliče kanálů jsou také aktivní, když je Amy 2 Modes io vypnutý, ale současně lze vybrat pouze jeden kanál, aby bylo možné programovat každý kanál samostatně.

Další kroky je vhodné provést s deaktivovanými tlačítky na předním panelu, aby se zabránilo odesílání nežádoucích příkazů manipulací s modulem. Aktivaci tlačítek na předním panelu lze tedy provést po přidání Amy 2 Modes io, před montáží na stěnu (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).


2.1. Výběr kanálu na Amy 2 Modes io

- Krátkým stisknutím jednoho tlačítka na voliči kanálů vyberete tento kanál: Zelená LED na tomto tlačítku se rozsvítí, tento kanál je vybrán.
- Krátké stisknutí svítícího tlačítka voliče kanálů zruší výběr tohoto kanálu: Zelená LED zhasne, tento kanál již není vybrán.

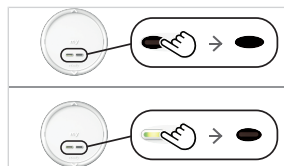


Pokud není před odesláním objednávky vybrán žádný nový kanál, použije se poslední výběr kanálu(ů).

Když je Amy 2 Modes io zapnuto, lze vybrat jeden nebo několik kanálů současně: Zelené LED na těchto tlačítkách se společně rozsvítí a ukazují, které kanály jsou vybrány.

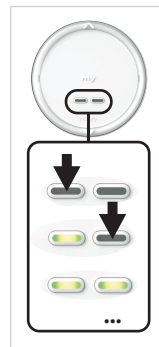


Když je Amy 2 Modes io vypnuto, lze vybrat pouze jeden kanál najednou, aby bylo možné motorizované produkty spárovat podle kanálu.

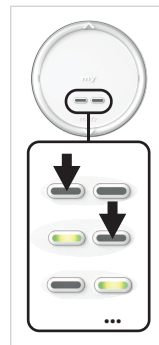

2.2. Výběr režimu

- Tlačítko režimu slouží k volbě režimu ovládání přizpůsobeného typu ovládaného poháněného výrobku (různé ergonomie v závislosti na režimu jsou uvedeny v části **Použití a údržba**). K dispozici jsou 4 režimy ovládání:
 - Režim 1:** k ovládání rolet, markýz, sítí, oken, garážových vrat a bran.
 - Režim 2:** k ovládání osvětlení a topení (zapnutí/vypnutí a stmívání).
 - Režim 3:** k ovládání venkovních žaluzií a rolet s nastavitelnými lamelami.
 - Režim 4:** k ovládání vnitřních žaluzií.
- Tlačítko režimu se také používá k deaktivaci nebo aktivaci režimu nízké spotřeby (LPM) v závislosti na typu ovládaných poháněných výrobků. Režim nízké spotřeby musí být aktivován, pokud je Amy 2 Modes io spojen s autonomními pohony nebo pohony s nízkou spotřebou (kompatibilní pouze s autonomními produkty Somfy).

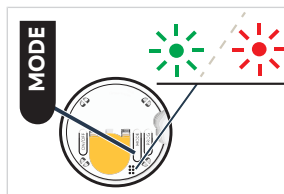

Volbu režimu ovládání a režimu nízké spotřeby lze přizpůsobit pro každý kanál.

① NÁVOD

Pokud je vybráno několik kanálů, není možné zvolit režim (viz Výběr kanálů na Amy 2 Modes io).


① NÁVOD

- Ve výchozím nastavení je na Amy 2 Modes io vybrán režim 1.
- Ve výchozím nastavení je režim nízké spotřeby aktivován na Amy 2 Modes io.
- Deaktivace režimu nízké spotřeby zvyšuje autonomii Amy 2 Modes io a snižuje rádiovou komunikaci a jakékoli související rušení.

1] Chcete-li zkontrolovat, který režim je vybrán:

Stisknutím voliče kanálů vyberte kanál, který má být zkontrolován. **Současné lze kontrolovat pouze jeden kanál.**

Stiskněte a podržte tlačítko režimu (více než 2 sekundy), abyste viděli barvu a počet blikání LED zpětné vazby nastavení odpovídající aktuálně zvolenému režimu.

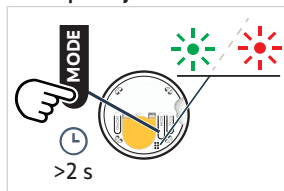


Barva LED a počet záblesků		Vybraný režim ovládání	Režim řízení nízkého výkonu (LPM)
Zelená LED	blikne 1krát	1	LPM aktivováno
	blikne 2krát	2	
	blikne 3krát	3	
	blikne 4krát	4	
Červená LED	blikne 1krát	1	LPM deaktivováno
	blikne 2krát	2	
	blikne 3krát	3	
	blikne 4krát	4	

2] Chcete-li vybrat jiný režim ovládání a/nebo aktivovat/deaktivovat režim nízké spotřeby:

Stisknutím voliče kanálů vyberte kanál, který má být upraven. **Současné lze upravovat pouze jeden kanál.**



Krátce jednou nebo několikrát za sebou stiskněte tlačítko režimu pro výběr požadovaného režimu.

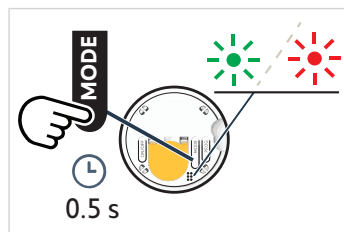

Počet krátkých stisknutí	Vybraný režim ovládání	Režim řízení nízkého výkonu (LPM)
Krátce stisknout 1krát	1	LPM aktivováno
Krátce stisknout 2krát	2	LPM aktivováno
Krátce stisknout 3krát	3	LPM aktivováno
Krátce stisknout 4krát	4	LPM aktivováno
Krátce stisknout 5krát	1	LPM deaktivováno
Krátce stisknout 6krát	2	LPM deaktivováno
Krátce stisknout 7krát	3	LPM deaktivováno
Krátce stisknout 8krát	4	LPM deaktivováno

2.3. Přidání/odstranění Amy 2 Modes io

① NÁVOD

Chcete-li naprogramovat první řídicí bod, postupujte podle pokynů pro pohon nebo přijímač io.


Postupy pro přidání nebo odstranění Amy 2 Modes io jsou stejné.

① NÁVOD

- Další kroky je vhodné provést s deaktivovanými tlačítky na předním panelu, aby se zabránilo odesílání nežádoucích příkazů manipulací s modulem (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).
- Pokud je vybráno několik kanálů, není možné přidat nebo odstranit Amy 2 Modes io poháněnému výrobku, čemuž je při vypnutí zabráněno (viz Výběr kanálu na Amy 2 Modes io).

Chcete-li přidat nebo odstranit Amy 2 Modes io, použijte místní ovládací bod Somfy, který je již spárován s poháněným výrobkem.

- 1] Nastavte poháněný výrobek do střední polohy.
- 2] Na jednotlivém ovladači již spárovaném s poháněným výrobkem:
 - ⇒ Stiskněte tlačítko PROG, dokud se poháněný výrobek nepohne nahoru a dolů: je aktivován režim programování.
- 3] Nebo Amy 2 Modes io pro přidání nebo odebrání:
 - ⇒ Krátkým stisknutím jednoho tlačítka voliče kanálů vyberte kanál: Zelená LED na tomto tlačítku se rozsvítí.
 - ⇒ Krátce stiskněte tlačítko PROG: poháněný výrobek se posune nahoru a dolů a Amy 2 Modes io je přidán nebo odebrán.

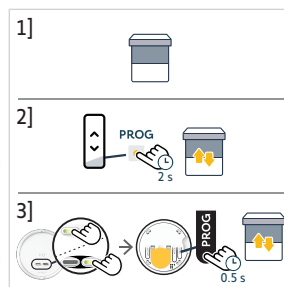

2.4. Zapnutí Amy 2 Modes io

- 1] Chcete-li aktivovat tlačítka na předním panelu, dlouze stiskněte tlačítko Zap/Vyp, dokud se LED zpětné vazby nastavení nerozsvítí **zeleně**. Přepne ze stavu Vypnuto do stavu Zapnuto.
- 2] Chcete-li deaktivovat tlačítka na předním panelu, dlouze stiskněte tlačítko Zap/Vyp, dokud se LED zpětné vazby nastavení nerozsvítí **červeně**. To indikuje stav Vypnuto.



① NÁVOD

Tlačítko PROG, tlačítko režimu a tlačítka voliče kanálu jsou vždy aktivní, i když jsou tlačítka na předním panelu deaktivována tlačítkem Zap/Vyp.

2.5. Nástěnný držák

① NÁVOD

- Použití rádiových zařízení pracujících na stejné frekvenci může způsobit rušení a snížit výkon produktu.
- Ovladač nikdy nepoužívejte v blízkosti kovových ploch nebo na kovový rám nebo na kovové povrchy, jinak může dojít ke snížení dosahu rádiového signálu ovladače.
- Dosah radiosignálu produktu může zkrátit prostředí, ve kterém je používán.
- Ovladač doporučujeme používat ve stejném podlaží jako ovládaný produkt.
- Rádiový dosah na volném prostranství: 150 m.

Existují dva možné způsoby montáže na stěnu Amy 2 Modes io v závislosti na typu zadního krytu:

- upevněním oboustrannou páskou (součástí výrobku);
- upevněním pomocí šroubů (na stěnu nebo do zapuštěné krabice).

2.5.1. Montáž na stěnu pomocí montážní desky a čtvercového rámu

2.5.1.1. Použití oboustranné pásky

① NÁVOD


Výrobek je určen k upevnění na většinu povrchů stěn, jako jsou barvy, tapety, kamenina, dřevo, lakované dřevo, základní nátěr atd. Stěny však musí být rovné a čisté.

- 1] Odstraňte ochranné fólie z oboustranných pásek.
- 2] Vezměte dodanou černou montážní desku a přilepte oboustrannou pásku na zadní stranu.
- 3] Odstraňte druhé ochranné fólie z již nalepených oboustranných pásek.
- 4] Podle orientace vyznačené na přední části černé montážní desky ji přitlačte na rovný, čistý a suchý povrch. Zkontrolujte, je-li řádně upevněná na podkladu.
- 5] Nejprve připevněte čtvercový rám na černou montážní desku.

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 2 Modes io zapnutý (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).


- 6] Připevněte modul Amy 2 Modes io na černou montážní desku. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližší k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

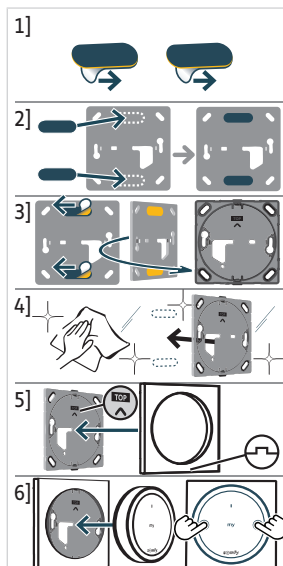

2.5.1.2. Pomocí šroubů

△ POZOR

- **Nepoužívejte elektrický šroubovák.**
- **Pořadí montáže musí být dodrženo, aby bylo zajištěno, že díly do sebe správně zapadají a nepoškodí se.**
- **Pro upevnění černé montážní desky na zapuštěnou krabici musí být 2 otvory pro šrouby zapuštěné krabice vodorovné, a ne svislé.**
- **V případě nesprávné montáže skryjte krabici krycí deskou a upevněte Amy 2 Modes io dvojitou páskou.**

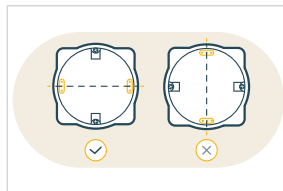

① NÁVOD


K upevnění černé montážní desky přímo na stěnu použijte buď 2 horizontální otvory, nebo 4 otvory v každém rohu.

- 1] Upevněte černou montážní desku pomocí šroubů vhodných pro velikost otvoru a typ stěny podle orientace zobrazené na předním panelu.
- 2] Nejprve připevněte čtvercový rám na černou montážní desku.

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 2 Modes io zapnutý (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).

- 3] Připevněte modul Amy 2 Modes io na černou montážní desku pomocí čtvercového rámu. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližší k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

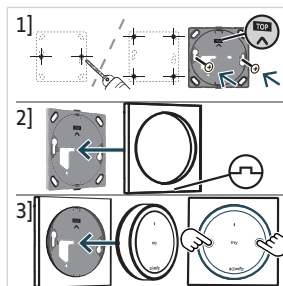


2.5.2. Montáž na stěnu s kruhovým zadním krytem

2.5.2.1. Použití oboustranných pásek

① NÁVOD

Výrobek je určen k upevnění na většinu povrchů stěn, jako jsou barvy, tapety, kamenina, dřevo, lakované dřevo, základní nátěr atd. Stěny však musí být rovné a čisté.

- 1] Odstraňte ochranné fólie z oboustranných pásek.
- 2] Vezměte dodaný kruhový zadní kryt a přilepte oboustrannou pásku na jeho zadní stranu.
- 3] Odstraňte druhé ochranné fólie z již nalepených oboustranných pásek.
- 4] Podle orientace vyznačené uvnitř kruhového zadního krytu jej přitlačte na rovný, čistý a suchý povrch. Zkontrolujte, je-li řádně upevněn na podkladu.

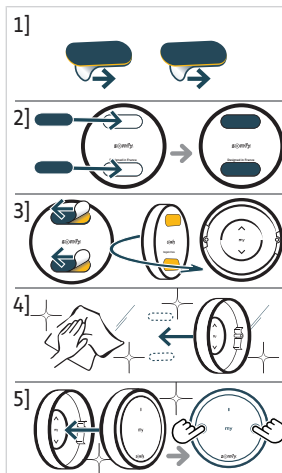

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 2 Modes io zapnutý (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).

- 5] Připevňte modul Amy 2 Modes io na kruhový zadní kryt. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližše k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

2.5.2.2. Pomocí šroubů



POZOR


- Nepoužívejte elektrický šroubovák.
- Pořadí montáže musí být dodrženo, aby bylo zajištěno, že díly do sebe správně zapadají a nepoškodí se.

- 1] Vyrvejte 2 vodorovné otvory skrz vyznačené vrtací značky na každé straně uvnitř kruhového zadního krytu.
- 2] Upevněte kruhový zadní kryt pomocí šroubů vhodných pro velikost otvoru a typ stěny podle orientace zobrazené uvnitř kruhového zadního krytu.

① NÁVOD

Před oříznutím modulu se ujistěte, že je Amy 2 Modes io zapnutý (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).

- 3] Připevňte modul Amy 2 Modes io na kruhový zadní kryt. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejbližše k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.

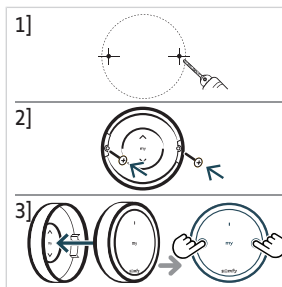


2.6. Použití jako dálkové ovládání

① NÁVOD

Amy 2 Modes io lze použít jako dálkový ovladač, aniž by byl připevněn na stěnu. Je však třeba zajistit, aby byl zadní kruhový kryt bezpečně připevněn k modulu Amy 2 Modes io, aby byl zadní přístup chráněn před jakýmkoli rizikem poškození a aby nedošlo k náhodné aktivaci.



- 1] Vezměte kruhový zadní kryt a připevněte na něj modul Amy 2 Modes io podle orientace vyznačené uvnitř kruhového zadního krytu. Pevně zatlačte na přední část modulu, vpravo a vlevo poblíž tlačítka **my** co nejlépe k průsvitnému kruhu, aniž byste tlačili na okraje modulu (aby se zabránilo nežádoucímu rádiovému přenosu), dokud nezapadne na místo.
- 2] Amy 2 Modes io lze tedy použít jako dálkové ovládání, které lze položit a přemísťovat.



2.7. Tipy a doporučení pro instalaci

2.7.1. Máte otázky ohledně tohoto výrobku?

Situace	Možné příčiny	Řešení
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io (žádná reakce LED při stisknutí tlačítek).	Amy 2 Modes io je vypnuto, tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/my, Dolů) jsou deaktivována.	Zapnutím aktivujete tlačítka (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io (žádná reakce LED v přední části při stisknutí tlačítka A v zadní části při stisknutí tlačítka Zap/Vyp).	Baterie v ovladači je vybitá.	Vyměňte baterii ovladače podle potřeby (viz Výměna baterie).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io, ale LED se rozsvítí.	Ovladač není spárován s tímto poháněným výrobkem.	Viz Přidání/odstranění Amy 2 Modes io.
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io, ale LED se rozsvítí a ovládací bod je spárován s tímto motorizovaným výrobkem.	Externí rádiové zařízení ruší rádiový příjem.	Vypněte veškerá rádiová zařízení v blízkosti.
Na voliči kanálů lze zvolit pouze jedno tlačítko.	Amy 2 Modes io je vypnutý, volič kanálů je aktivní, ale současně lze zvolit pouze jeden kanál.	Viz Výběr kanálu .
Vybraný poháněný výrobek nereaguje tak, jak by měl.	Vybraný režim neodpovídá typu poháněného výrobku.	Viz Výběr režimu .
Všechny kontrolky LED tlačítek pro výběr kanálů rychle blikají (6krát).	Ergonomie použitá na Amy 2 Modes io je možná při výběru pouze jednoho kanálu. Není vybrán žádný kanál.	Vyberte postupně jeden kanál a opakováním postupu proveďte objednávku na všech kanálech. Před odesláním příkazu vyberte alespoň jeden kanál.

3. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA



POZOR

Aby nedošlo k poškození výrobku:

- Zabraňte nárazům!
- Zabraňte pádům!
- Nelijte na výrobek kapalinu ani jej neponořujte do kapaliny.
- K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.



NÁVOD

Chcete-li použít **Nahoru**, **Stop/Moje** nebo **Dolů** musí být aktivována: Výrobek musí být zapnutý (viz **Zapnutí** Amy 2 Modes io).



3.1. Tlačítka Nahoru a Dolů

① NÁVOD

Použití těchto tlačítek závisí na typu poháněných výrobků spojených se stejným kanálem a zvoleném režimu ovládání pro tento kanál (viz **Výběr režimu**).

① NÁVOD

- Chcete-li provést dlouhý stisk (specifická ergonomie poháněných výrobků v režimu 2, 3 nebo 4), musí být vždy zvolen pouze jeden kanál. Chcete-li provozovat několik produktů současně, kanály lze vybrat současně nebo samostatně krátkým stisknutím (viz **Výběr kanálů**).
- Pokud není před odesláním objednávky vybrán žádný nový kanál, použije se poslední výběr kanálu(ů).
- Pokud je vybráno několik kanálů, příkazy jsou odesílány v pořadí, jak je indikováno LED kontrolkami na tlačítkách voliče kanálů.

S vybraným režimem 1

Krátce stiskněte jedno nebo dvě tlačítka na voliči kanálů a vyberte poháněné výrobky, které chcete ovládat: Zelená LED každého zvoleného kanálu se rozsvítí.



- Stisknutím tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** zvednete nebo spustíte rolety, markýzy či zástěny.




S vybraným režimem 2

Krátce stiskněte jedno nebo dvě tlačítka na voliči kanálů a vyberte poháněné výrobky, které chcete ovládat: Zelená LED každého zvoleného kanálu se rozsvítí.



- **Krátce** stiskněte **Nahoru** nebo **Dolů** tlačítka pro zapnutí a vypnutí osvětlení či topení.
- Stiskněte a **podržte Nahoru** nebo **Dolů** pro postupné zvýšení/snížení **progresivního** osvětlení nebo vytápění.

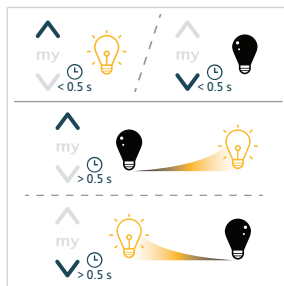


S vybraným režimem 3 (venkovní žaluzie)

Krátce stiskněte jedno nebo dvě tlačítka na voliči kanálů a vyberte poháněné výrobky, které chcete ovládat: Zelená LED každého zvoleného kanálu se rozsvítí.



- **Krátce** stiskněte **Nahoru** nebo **Dolů** tlačítko pro naklonění lamel.
- Stiskněte a **podržte Nahoru** nebo **Dolů** pro zvýšení či snížení venkovních žaluzií.

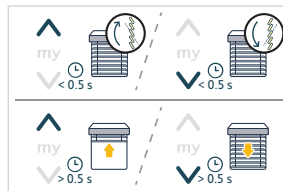


S vybraným režimem 4 (interiérové žaluzie)

Krátce stiskněte jedno nebo dvě tlačítka na voliči kanálů a vyberte poháněné výrobky, které chcete ovládat: Zelená LED každého zvoleného kanálu se rozsvítí.



- **Krátce** stiskněte **Nahoru** nebo **Dolů** tlačítko pro naklonění lamel.
- Stiskněte a **podržte Nahoru** nebo **Dolů** pro zvýšení či snížení vnitřních žaluzií.

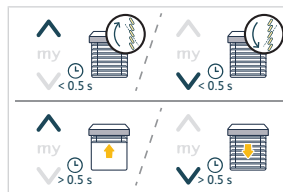


Během aktivace poháněného výrobku (výrobků) se rozsvítí zelená LED kontrolka na vybraném tlačítku (tlačítkách) voliče kanálů.

3.2. Tlačítko Stop/my

- Aktivují se poháněné výrobky:
 - **Krátce** stiskněte **Moje** pro zastavení poháněných výrobků aktivujících.



- Poháněné výrobky jsou zastaveny:
 - **Krátce** stiskněte jedno nebo dvě tlačítka na voliči kanálů a vyberte poháněné výrobky, které chcete ovládat: Zelená LED každého zvoleného kanálu se rozsvítí.
 - **Krátce** stiskněte **my** pro přesun vybraných poháněných výrobků do jejich oblíbené polohy (my).

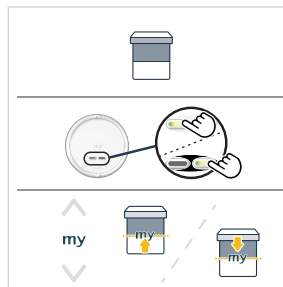

① NÁVOD

Pro použití funkce oblíbené polohy (Moje) nesmí být aktivovány poháněné výrobky a jejich oblíbená poloha (Moje) musí být zaregistrována [viz Uložení nebo úprava oblíbené polohy (Moje)].

3.3. Uložení nebo úprava oblíbené polohy (my)

① NÁVOD


Řiďte se návodem k pohonu nebo přijímače io a ověřte, zda tuto funkci podporuje.

① NÁVOD

Pro uložení nebo úprava oblíbené polohy (my) musí být vždy vybrán pouze jeden kanál.

Krátce stiskněte pouze jedno tlačítko na voliči kanálů a vyberte poháněný výrobek: Zelená LED zvoleného kanálu se rozsvítí.

- 1] Stisknutím tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** odešlete poháněný výrobek na požadovanou pozici.
- 2] **Krátce** stiskněte **Moje** pro zastavení motorizovaného produktu v požadované pozici.
- 3] Stiskněte a **podržte Moje**, dokud se neaktivuje motorizovaný produkt uložit nebo upravit oblíbenou pozici (Moje).

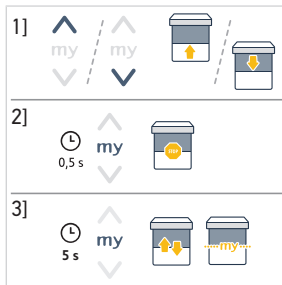

3.4. Kontrola stavu baterie

Když je úroveň nabití baterie nízká, kontrolka LED zpětné vazby na přední straně Amy 2 Modes io během aktivace poháněných výrobků postupně ztmavne. Když je baterie příliš slabá, ovladač již nemůže vysílat rádiové příkazy, jeho provoz je zablokován.



Stav baterie lze zkontrolovat v aplikaci TaHoma, pokud bylo do TaHoma přidáno Amy 2 Modes io, a pokud tomu tak je, může být odesláno upozornění funkce je aktivována (postupujte podle pokynů v aplikaci TaHoma).

3.5. Výměna baterie




NEBEZPEČÍ

Přečtěte si dokument Bezpečnostní instrukce.

Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud bude baterie nahrazena nesprávným typem.

- 1] Vložte plochý šroubovák do otvoru ve spodní části kruhového zadního krytu, abyste mohli modul snadno vysunout z držáku, nebo pokud používáte montážní desku a jeho čtvercový rám, manuálně vyjměte modul z držáku zatažením směrem k sobě.
- 2] Na zadní straně modulu sejměte první stranu krytu baterie zatlačením na sponu. Poté zatažením za střední část krytu baterie uvolněte první stranu krytu. Zatlačením na druhou sponu kryt zcela uvolníte.
- 3] Odstraňte kryt baterie.
- 4] Vložte CR2032 baterii (3 V) s viditelnou polaritou (+) (**nahore**), posuňte jej a zatažením zajistěte na pravé straně kontaktu baterie. Poté vložte zářezky krytu na spodní stranu.

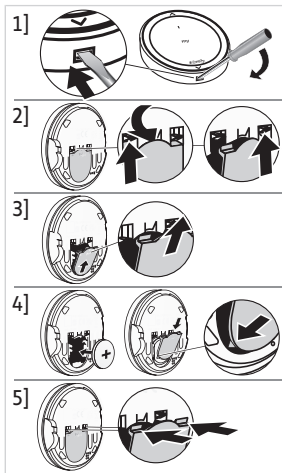

POZOR

- **Dodržte předepsanou polaritu.**
- **Na svorkách napájení nesmí vznikat zkrat.**

- 5] Stisknutím horní části krytu zajistěte spony.
- 6] Nasaďte modul na kruhový zadní kryt nebo na čtvercový rám a sestavu čtvercového rámu znovu připevněte na montážní desku.



3.6. Tipy a rady k použití

3.6.1. Máte otázky ohledně tohoto výrobku?

Situace	Možné příčiny	Řešení
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io (žádná reakce LED při stisknutí tlačítek).	Amy 2 Modes io je vypnuto, tlačítka na předním panelu (Nahoru, Stop/my, Dolů) jsou deaktivována.	Zapnutím aktivujete tlačítka (viz Zapnutí Amy 2 Modes io).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io (žádná reakce LED v přední části při stisknutí tlačítka A v zadní části při stisknutí tlačítka Zap/Vyp).	Baterie v ovladači je vybitá.	Vyměňte baterii ovladače podle potřeby (viz Výměna baterie).
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io, ale LED se rozsvítí.	Ovladač není spárován s tímto poháněným výrobkem.	Viz Přidání/odstranění Amy 2 Modes io .
Vybraný poháněný výrobek vůbec nereaguje na stisknutí tlačítka na Amy 2 Modes io, ale LED se rozsvítí a ovládací bod je spárován s tímto motorizovaným výrobkem.	Externí rádiové zařízení ruší rádiový příjem.	Vypněte veškerá rádiová zařízení v blízkosti.
Na voliči kanálů lze zvolit pouze jedno tlačítko.	Amy 2 Modes io je vypnutý, volič kanálů je aktivní, ale současně lze zvolit pouze jeden kanál.	Viz Výběr kanálu .
Vybraný poháněný výrobek nereaguje tak, jak by měl.	Vybraný režim neodpovídá typu poháněného výrobku.	Viz Výběr režimu .
Všechny kontrolky LED tlačítek pro výběr kanálů rychle blikají (6krát).	Ergonomie použitá na Amy 2 Modes io je možná při výběru pouze jednoho kanálu.	Vyberte postupně jeden kanál a opakovaním postupu proveďte objednávku na všech kanálech.
	Není vybrán žádný kanál.	Před odesláním příkazu vyberte alespoň jeden kanál.

NÁVOD

Pokud výrobek stále nefunguje, kontaktujte odborníka na motorové pohonné systémy a automatizaci budov.

3.6.2. Výměna ztraceného nebo poškozeného ovladače Somfy

Pro výměnu posledního ztraceného nebo rozbitého ovladače kontaktujte odborníka na motorové pohony a automatické systémy pro domácnosti.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Použité frekvenční rozsahy a maximální výkon: 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW.

Dosah radiosignálu produktu může zkrátit prostředí, ve kterém je používán. Ovladač doporučujeme používat ve stejném **podlaží** jako ovládaný produkt. Rádiový dosah na volném prostranství :

Provozní teplota: 0 °C (+32 °F) až +48 °C (+118.4 °F).

Napájení: 1 x baterie typu CR2032, 3 V.



Tímto prohlášením společnost SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE potvrzuje, že rádiové zařízení, ke kterému se vztahuje tento návod, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic.

Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách www.somfy.com/ce.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5174882A

