


## QUICK INSTALLATION


## 1 INSTALLATION

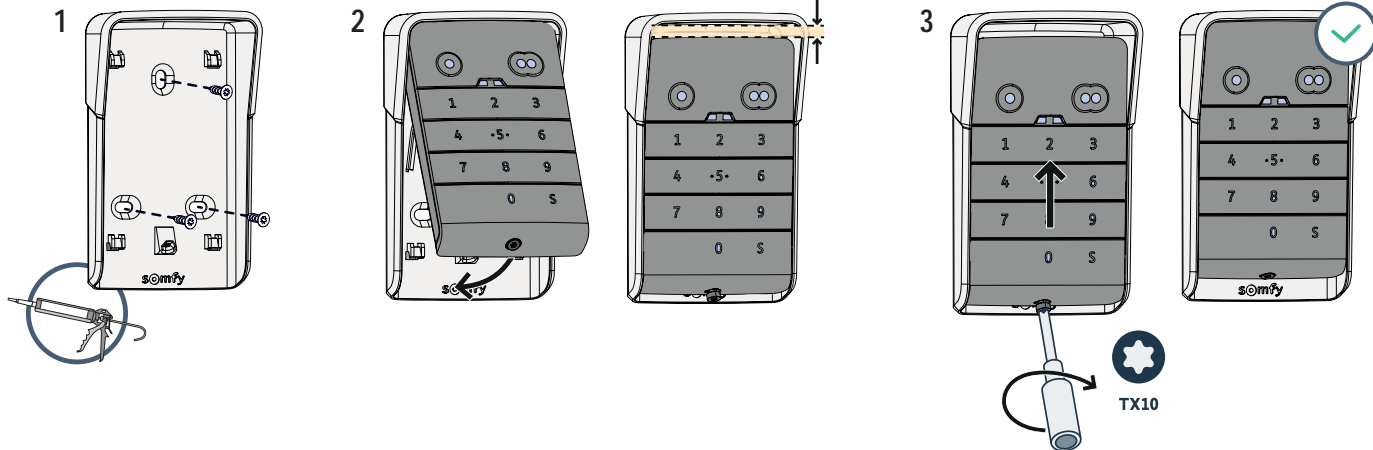

## 2 CHANGE MAIN CODE

1 ENTER MAIN CODE  
(DEFAULT CODE: 00000)

00000 S

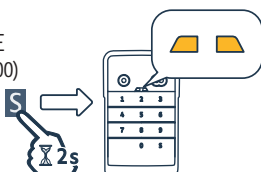

## 2 ENTER YOUR MAIN CODE (5 to 6 characters)

XXXXXX S

## 3 CONFIRM YOUR MAIN CODE

XXXXXX S

## 3 MEMORISE

1 ENTER MOTOR  
PROG MODE

## 2 ENTER MAIN CODE

XXXXXX

## 3 PRESS OPERATING BUTTONS



## 4 CHOOSE OPERATING BUTTON



## EN QUICK INSTALLATION

## 1 Installation

## 2 Change main code

1. Enter initial code (00000)
2. Enter your main code (from 5 to 6 characters)
3. Confirm your main code

## 3 Memorise

1. Enter PROG mode (refer to the instructions of the automatism or receiver)
2. Enter main code
3. Press simultaneously on operating buttons
4. Choose operating button

## FR INSTALLATION RAPIDE

## 1 Installation

## 2 Changer le code principal

1. Taper le code initial (00000)
2. Adja meg a fő kódot (de 5 à 6 caractères)
3. Confirmer votre code principal

## 3 Mémoriser

1. Entrer en mode programmation (se reporter à la notice de l'automatisme ou du récepteur)
2. Taper le code principal
3. Appuyer simultanément sur les touches de commande
4. Choisir la touche de commande

## DE SCHNELLINSTALLATION

## 1 Installation

## 2 Änderung des Hauptcodes

1. Geben Sie den Werkscode ein (00000)
2. Geben Sie Ihren Hauptcode ein (5–6 Zeichen)
3. Bestätigen Sie Ihren Hauptcode

## 3 Speicherung

1. Aktivieren Sie den Programmiermodus (siehe Anleitung für die Automatikvorrichtung oder den Empfänger)
2. Geben Sie den Hauptcode ein
3. Drücken Sie gleichzeitig die Befehlstasten
4. Wählen Sie die Befehlstaste aus

## NL SNELLE INSTALLATIE

## 1 Installatie

## 2 Veranderen van de hoofdcodes

1. Toets de initiële code in (00000)
2. Toets uw hoofdcodes in (5 tot 6 tekens)
3. Bevestig uw hoofdcodes

## 3 Opslaan

1. Ga naar de programmeerstand (raadpleeg de handleiding van uw automatische systeem of van uw ontvanger)
2. Toets de hoofdcodes in
3. Druk tegelijk op de bedieningstoetsen
4. Kies de bedieningstoets

## PL SZYBKA INSTALACJA

## 1 Instalacja

## 2 Zmiana kodu głównego

1. Wprowadzić kod początkowy (00000)
2. Wprowadzić kod główny (składający się z 5 do 6 znaków)
3. Potwierdzić kod główny

## 3 Zapisywanie w pamięci

1. Wejść do trybu programowania (zapoznać się z instrukcją mechanizmu automatycznego lub odbiornika)
2. Wprowadzić kod główny
3. Naciśnąć jednocześnie wszystkie przyciski
4. Wybrać przycisk sterowania

## CS RYCHLÁ MONTÁŽ

## 1 Montáž

## 2 Změna hlavního kódu

1. Zadat výchozí kód (00000)
2. Zadat svůj hlavní kód (5 až 6 znaků)
3. Potvrdit svůj hlavní kód

## 3 Uložít do paměti

1. Vstoupit do režimu naprogramování (viz příručku automatiky nebo přijímače)
2. Zadat hlavní kód
3. Stisknout současně tlačítka ovladače
4. Vybrat tlačítko ovladače

## HU GYORS TELEPÍTÉS

## 1 Telepítés

## 2 Fő kód módosítása

1. Adja meg a gyári kódot (00000)
2. Adja meg a fő kódot (5–6 karakter)
3. Erősítse meg a fő kódot

## 3 Memorizálj

1. Lépjön programozási üzemmódba (lásd az automatika vagy a vevőegység útmutatóját)
2. Adja meg a fő kódot
3. Nyomja meg egyidejűleg a vezérlőgombokat
4. Nyomja meg a vezérlőgombot

## RO INSTALARE RAPIDĂ

## 1 Instalarea

## 2 Schimbarea codului principal

1. Tastați codul inițial (00000)
2. Tastați codul dumneavoastră principal (între 5 și 6 caractere)
3. Confirmați codul dumneavoastră principal

## 3 Memorarea

1. Accesați modul de programare (consultați manualul sistemului automat sau al receptorului)
2. Tastați codul principal
3. Apăsați simultan pe tastele de comandă
4. Alegeți tasta de comandă

## IT INSTALLAZIONE RAPIDA

## 1 Installazione

## 2 Cambiare il codice principale

1. Digitare il codice iniziale (00000)
2. Digitare il codice principale (da 5 a 6 caratteri)
3. Confermare il codice principale

## 3 Memorizzare

1. Accedere alla modalità programmazione (consultare le istruzioni dell'automazione o del ricevitore)
2. Digitare il codice principale
3. Premere contemporaneamente i tasti di comando
4. Selezionare il pulsante di comando

## ES INSTALACIÓN RÁPIDA

## 1 Instalación

## 2 Modificación del código principal

1. Introduzca el código inicial (00000)
2. Introduzca su código principal (de 5 a 6 caracteres)
3. Confirme su código principal

## 3 Memorización

1. Acceda al modo de programación (consulte el manual del automatismo o del receptor)
2. Introduzca el código principal
3. Pulse simultáneamente las teclas de mando
4. Seleccione el botón de control

## PT INSTALAÇÃO RÁPIDA

## 1 Instalação

## 2 Modificar o código principal

1. Introduza o código inicial (00000)
2. Introduza o código principal (de 5 a 6 caracteres)
3. Confirme o código principal

## 3 Memorizar

1. Entre no modo de programação (consulte as instruções do automatismo ou do receptor)
2. Introduza o código principal
3. Prima simultaneamente os botões de comando
4. Escolha o botão de comando

## EL ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## 1 Εγκατάσταση

## 2 Αλλαγή του κύριου κωδικού

1. Πληκτρολογήστε τον αρχικό κωδικό (00000)
2. Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό σας (5 έως 6 χαρακτήρων)
3. Επιβεβαιώστε τον κύριο κωδικό σας

## 3 Απομνημόνευση

1. Μεταβείτε στη λειτουργία προγραμματισμού (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοματισμού ή του δέκτη)
2. Πληκτρολογήστε τον κύριο κωδικό
3. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα χειρισμού
4. Επιλέξτε το πλήκτρο χειρισμού

## TR HIZLI MONTAJ

## 1 Montaj

## 2 Ana kodun değiştirilmesi

1. Başlangıç kodunu giriniz (00000)
2. Ana kodunuzu giriniz (5 karakterden 6 karaktere kadar)
3. Ana kodunuzu onaylayınız

## 3 Öğrenme

1. Programlama modu konumuna geçiniz (otomatik mekanizmanın veya alıcının kullanım klavuzuna bakınız)
2. Ana kodu giriniz
3. Kumanda tuşlarına eş zamanlı olarak basınız
4. Kumanda edeceğinize tuşu seçiniz


## AR تثبيت سريع

## ١ التركيب

## ٢ تغيير الرمز الرئيسي

١. أدخل الرمز الأولي (00000)
٢. أدخل الرمز الرئيسي الخاص بك (من ٥ إلى ٦ حروف)
٣. قم بتأكيد الرمز الرئيسي الخاص بك التخزين في الذاكرة
١. ادخل إلى وضع البرمجة (ينبغي الرجوع إلى دليل الأمتعة أو دليل جهاز الاستقبال).
٢. أدخل الرمز الرئيسي
٣. اضغط في آن واحد على مفاتيح التحكم
٤. اختر مفتاح التحكم

## A MOVEMENT ORDER

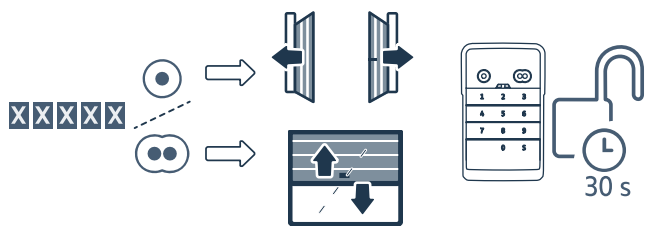


## B PROGRAM SECONDARY CODE

## 1 ENTER MAIN CODE



## 2 CHOOSE BUTTON

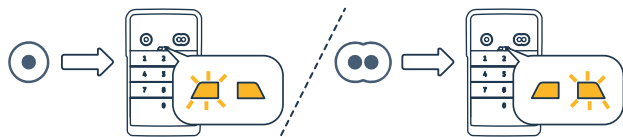

## 3 PRESS «S»



## 4 ENTER SECONDARY CODE (5 to 6 characters)

YYYYYY S

## 5 CONFIRM SECONDARY CODE


YYYYYY S

## C CLEAR A SECONDARY CODE

## 1 ENTER MAIN CODE



## 2 SELECT SECONDARY CODE BUTTON

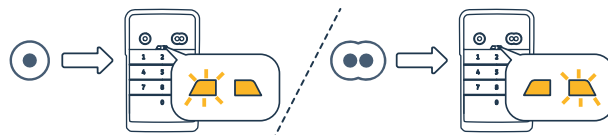

## 3 PRESS «S»



## D DEACTIVATE SOUNDS




## 1 ENTER MAIN CODE





## 2 PRESS «0»



## E RESET ALL SETTINGS

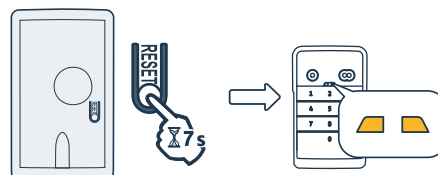

## i FEEDBACKS

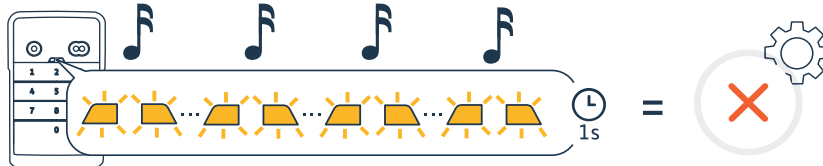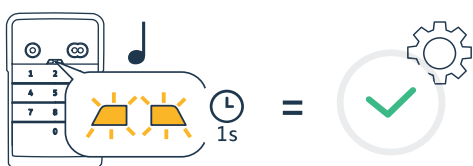

## EN USE

- A-Movement order
- B-Program secondary code
- C-Clear a secondary code
- D-Deactivate sounds
- E-Reset all settings
- i Feedbacks

## FR UTILISATION

- A-Ordre de mouvement
- B-Programmer un code secondaire
- C-Effacer un code secondaire
- D-Désactiver les sons
- E-Reinitialisation des réglages
- i Réactions

## DE BEDIENUNG

- A-Bewegungsreihenfolge
- B-Programmierung eines Sekundär-codes
- C-Löschung eines Sekundär-codes
- D-Töne abschalten
- E-Rücksetzen der Einstellungen
- i Rückmeldungen

## NL GEBRUIK

- A-Bewegingsopdracht
- B-Programmeren van een secundaire code
- C-Wissen van een secundaire code
- D-Geluiden uitschakelen
- E-Resetten van de instellingen
- i Reacties

## PL UŻYTKOWANIE

- A-Polecenie ruchu
- B-Zaprogramowanie kodu pomocniczego
- C-Wykasowanie kodu pomocniczego
- D-Wyłączenie dźwięków
- E-Przywrócenie początkowych ustawień
- i Reakcje

## CS POUŽITÍ

- A – Pořadí pohybu
- B – Naprogramovat vedlejší kód
- C – Vymazat vedlejší kód
- D – Vypnout zvuky
- E – Reset nastavení
- i Reakce

## HU HASZNÁLAT

- A-Mozgatási utasítás
- B-Másodlagos kód megadása
- C-Másodlagos kód törlése
- D-Hangok kikapcsolása
- E-Beállítások alaphelyzetre állítása
- i Reakciók

## RO UTILIZARE

- A-Comandarea mișcărilor
- B-Programarea unui cod secundar
- C-Ștergerea unui cod secundar
- D-Dezactivarea sunetelor
- E-Reinițierea reglajelor
- i Reacții

## IT UTILIZZO

- A-Ordine di movimento
- B-Programmare un codice secondario
- C-Cancellare un codice secondario
- D-Disattivare i suoni
- E-Reinizializzazione delle impostazioni
- i Reazioni

## ES USO

- A-Orden de movimiento
- B-Programación de un código secundario
- C-Eliminación de un código secundario
- D-Desactivación de los sonidos
- E-Reinicio de los ajustes
- i Respuestas

## PT UTILIZAÇÃO

- A-Ordem de movimento
- B-Programar um código secundário
- C-Apagar um código secundário
- D-Desativar os sons
- E-Reinicialização das regulações
- i Reações

## EL ΧΡΗΣΗ

- A-Εντολή κίνησης
- B-Προγραμματισμός δευτερεύοντος κωδικού
- C-Διαγραφή δευτερεύοντος κωδικού
- D-Απενεργοποίηση των ήχων
- E-Επαναφορά των ρυθμίσεων
- i Αντιδράσεις

## TR KULLANIM

- A-Hareket sırası
- B-İkincil bir kodun programlanması
- C-İkincil bir kodun silinmesi
- D-Seslerin kapatılması
- E-Ayarların yeniden başlangıç konumuna getirilmesi (inisiyalizasyon)
- i Tepkiler

## AR الاستخدام

- أ - أمر الحركة
- ب - برمجة رمز ثانوي
- ج - مسح الرمز ثانوي
- د - إلغاء تفعيل الأصوات
- هـ - إعادة تهيئة إعدادات الضبط الإجراءات

