

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezipolohy My                     | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                  | 22 |
| Spuštění scénáře                         | 26 |
| Funkce alarmu                            | 27 |
| Funkce spínacích hodin                   | 29 |
| Vytváření typických dnů                  | 34 |
| Programování týdne                       | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí         | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

# Nina Timer io

## Návod



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinahv Mv                    | 18 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## ÚVODEM

Řiďte se vlastní intuicí, ovládejte bez pi-emýšlení, soustřed'te se na to, co je zásadní...

Nina Timer io, nový dálkový ovladač s možností individuálních úprav a naprogramování, který pi-ináší intuitivní ovládání, vyvolává nové pocity a nechává vás vést se vlastními pi-áními. Zcela pi-irozeně.

### Přirozeně intuitivně

#### Jako přirozené prodloužení ruky...

Jediným dotykem na displeji ovladače můžete vybírat, ovládat, ukládat do paměti a nastavovat veškerá zai-ízení v domácnosti.

- Ovládání zai-ízení jednotlivě nebo ve skupině
- Nastavení na míru vaší domácnosti
- Pi-esné ovládání
- Tvorba scénái-ů

Díkv časovému programování můžete nechat ovladač Nina Timer io i-ídit veškerá vaše zai-ízení. aniž bvste na to museli

- Možnost pozastavit nebo upravit časový program kdykoli a jediným dotykem prstu na displeji
- Okamžité zobrazení programu pro aktuální týden
- Simulování pi-ítomnosti v domácnosti, když nejste doma, díky funkci Simulace pi-ítomnosti

#### Exkluzivně u Somfy: Ovládání pohybem

Stiskněte na 2 sekundy dotykový displej a můžete jediným gestem ovládat pohyb vašich oblíbených zai-ízení. Nemusíte otevírat rozhraní, ovládání gestem... je kouzelné!

### Přirozeně atraktivní

#### V dokonalé shodě s vašimi pi-áními...

Jako zjevná pi-ítomnost. Designový pi-edmět s ergonomickými křivkami a povrchovou úpravou typu soft touch. Dekorační pi-edmět, který dokonale splyne s prosti-edím vaší domácnosti. Podle svého vkusu si můžete pi-izpůsobit i vzhled ovladače, k dispozici jsou vyměnitelné kryty z 5 různých materiálů v módních a elegantních barevných odstínech.

### Naprosto adaptibilní

#### Nina Timer io, v souladu s vašimi potí'ebami...

Žaluzie, roleta, garážová vrata, vjezdová brána, světlo, alarm, sti-ešní okno, pergola... Nina Timer io rozpozná všechna zai-ízení a pomůže vám s jejich nastavením i ovládáním tak, abyste si mohli maximálně užívat pohodlí domova. Nina Timer io využívá technologii io-homecontrol® pro snazší ovládání a vyšší výkon.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## 1. BEZPEČNOST

Před instalací a použitím si pozorně přečtěte návod Rychle uvedení do provozu a Důležité bezpečnostní pokyny, přiložené k ovladači. Tyto pokyny uschovejte pro pozdější použití.

Nedodržení těchto instrukcí nebo používání výrobku mimo oblast jeho použití je zakázáno a společnost Somfy v takovém případě nenesе žádnou odpovědnost. Záruka Somfy rovněž ztrácí platnost.

Tento výrobek Somfy musí instalovat odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov. Odborný pracovník provádějící instalaci musí také dodržet normy a zákony platné v zemi, v níž výrobek instaluje, a informovat uživatele o obsluze a podmínkách údržby výrobku.

Nikdy nezačínáte montáž, dokud nekontrolujete kompatibilitu tohoto výrobku s ostatním vybavením a doplňky. Pokud se během montáže tohoto výrobku objeví jakékoli nejasnosti, a/nebo pokud budete potřebovat dodatečné informace, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte internetovou stránku [www.somfy.cz](http://www.somfy.cz).

Pokud je ovladač Nina Timer io použit pro ovládání garážových vrat a vjezdových bran v automatickém režimu a mimo

### Obecné pokyny

Výrobek neinstalujte a nepoužívejte v exteriéru.

Výrobek nenechávejte v dosahu dětí.

Na čištění výrobku nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Pro čištění povrchu používejte jemný a suchý hadřík.

Výrobek nevystavujte nárazům nebo pádům, hořlavým látkám nebo zdroji tepla, vlhkosti, vystřikující kapalině, neponořujte ho do kapaliny.

Nepokoušejte se jej opravit.

### Pokyny ohledně elektrické bezpečnosti

#### Nabíjecí stanice

K zapojení nabíjecí stanice používejte výhradně síťový adapter dodaný spolu s výrobkem.

Síťový adapter musí být připojen k elektrické síti v dobrém stavu, která splňuje platné normy.

...

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                     | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

...

Ujistete se, že frekvence a napětí uvedené na typovém štítku síťového adapteru odpovídají údajům vaší elektrické sítě.

Před zapojením do zásuvky elektrický kabel úplně rozviňte, aby se předešlo jakémukoli riziku přehřátí.

Při zapojování a odpojování vždy uchopte adapter. Nikdy netahejte za kabely.

Nikdy se nedotýkejte elektrického adapteru vlhkými nebo mokřými rukama, jinak hrozí riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Síťový adapter a jeho kabel musí být umístěny mimo dosah dětí a domácích zvířat. Současně však musí být přístupné, aby je bylo možné v případě nouze rychle odpojit.

## Dálkový ovladač

K napájení dálkového ovladače použijte výhradně baterii dodanou spolu s výrobkem.

V případě výměny se obraťte na odborníka na motorové pohony a automatizace domácnosti, použijte baterii doporučenou společností Somfy. Nebezpečí výbuchu. Pokud není použit správný typ baterie.



OVLADANI ROLET.CZ





# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Obsah balení                  | 6  |
| Dálkový ovladač Nina Timer io | 7  |
| Kryty                         | 9  |
| Nabíjecí stanice              | 10 |
| Baterie                       | 10 |
| Co je zařízení?               | 12 |
| Co je skupina?                | 13 |
| Co je scénář?                 | 14 |
| Co je funkce spínacích hodin? | 15 |

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce rozhraní M+                    | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Obsah balení

Popis jednotlivých součástí a dokumentů, které jsou obsahem balení:

### DÍLKOVIČ (OVLADAČ NINA TIMER IO)



Dálkový ovladač s dotykovou obrazovkou (s baterií)

### ZADNÍ KRYT PRO INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY




Odnímatelný zadní kryt pro individuální úpravy ovladače Nina Timer io



### NIČKOVOD RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU




Návod pro zahájení práce s výrobkem

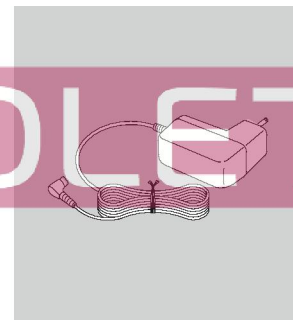

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před instalací a používáním si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny uschovejte pro pozdější použití.

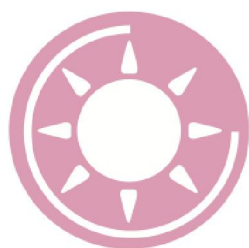

OVLAĐANÍ ROLET.CZ

# OBSAH

## ÚVODNÍ

### Dálkový ovladač Nina Timer io

V závislosti na poloze zobrazuje displej dálkového ovladače Nina Timer io různé obrazovky obsahující následující prvky:

#### Svislá poloha, úvodní obrazovka



1

Změna režimu: ZAPNOUT,  
VYPNOUT, Dnes VYPNUTO,  
Simulace přítomnosti

Na následující (ch) obrazovkách:  
**ZPĚT**



- Návrat na úvodní obrazovku
- Návrat na předchozí obrazovku

#### Nastavení zařízení

Nastavení skupin

Nastavení scénářů

Nastavení parametrů hodin

Nastavení dálkového ovladače

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO

00

64

70

75

80

86

98

99

PŘÍSTUP K NABÍDKÁM

NASTAVENÍ

Nastavení dálkového  
ovladače, nastavení parametrů  
hodin (datum, čas, hodina  
soumraku, oznámení další(ch)  
akcí), nastavení skupin /  
zařízení, nastavení vyhrazená  
pro osoby provádějící instalaci

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezipolohy My                     | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                  | 22 |
| Spuštění scénáře                         | 26 |
| Funkce alarmu                            | 27 |
| Funkce spínacích hodin                   | 29 |
| Vytváření typických dní                  | 34 |
| Programování týdne                       | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí         | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

## Vodorovná poloha, obrazovka standby

### AKTUI►LNÍ REŽIM

AKTIVACE/DEAKTIVACE I  
SP(NAC)H HODIN

Změna režimu: ZAPNO  
VYPNOUT, Dnes VYPNI  
Simulace přítomnosti.

V režimu ZAPNUTY :

zobrazen( aktuáln(ho  
typického dne.



## Vodorovná poloha, informační obrazovka

### PROHLÍŽENÝ DEN

### ZPĚT

- Zobrazen( prvn( akce  
prohl(ženého dne a pak  
předchoz(ho dne.
- Návrat na obrazovku  
standby.

### ŘI►DEK 1.ASU

ZOBRAZEN( PROGRAMŮ

Prohl(žen( naprogramovaných  
akc( na řádce času.





ZOBRAZEN( NAPIROGRAMOVANÉ AKCE  
Vizualizace a výběr  
naprogramované akce.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Procházení nabídek ovladače Nina Timer io

Existuje několik typů gest pro procházení obrazovky ovladače Nina Timer io:

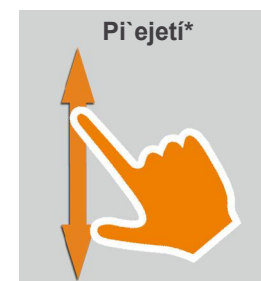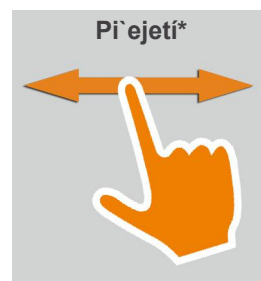

\* Vodorovné nebo svislé přejetí \*\* Svislé posunutí

Režim standby ukončíte tak, že vyjmete ovladač Nina Timer io z nabíjecí stanice nebo se dotknete obrazovky (když není na nabíjecí stanici).



# OVVLADANI ROLET.CZ<sup>a</sup>



Vypnuto do polohy Zapnuto), znovu nastavte datum a čas podle pokynů na displeji.

## Kryty

Dostupné zadní kryty (kůže nebo barevná soft-touch provedení) pro individuální přizpůsobení Nina Timer io



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nabíjecí stanice


Nabíjecí stanice umožňuje odložit dálkový ovladač Nina Timer io pro pohodlné sledování displeje.

Zajišťuje také dobíjení baterie ovladače Nina Timer io, jakmile je dálkový ovladač odložen na nabíjecí stanici.


Postup dobíjení baterie ovladače Nina Timer io najdete v oddíle Baterie, strana 10.

Ovladač Nina Timer io funguje, když je umístěn na nabíjecí stanici: displej je vždy zapnutý (rozsvícený). Obrazovka standby se aktivuje po 10 s nečinnosti.

**i** Chcete-li tuto funkci vypnout, viz oddíl Správa stavu obrazovky, když je ovladač Nina Timer io na stanici, strana 83.

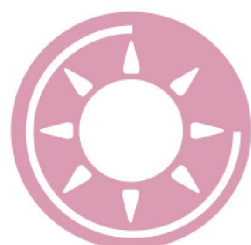

# OVVLADANI ROLET.CZ

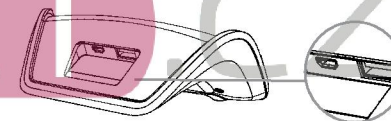

## Baterie

### Nabití baterie

Nabití baterie udává proměnlivá ikona, viz níže:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Plně nabitá baterie | Baterie 25 %            |
| Baterie 75 %        | Baterie <10 % (blikání) |
| Baterie 50 %        | Baterie se nabíjí       |

Když je baterie nedostatečně nabitá, intenzita podsvícení se sníží na 30 %. Zobrazí se výstražná zpráva a doporučení umístit ovladač Nina Timer io na nabíjecí stanici.




# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nabíjení baterie


1. Zasuňte konec kabelu nabíječky do konektoru na zadní straně nabíjecí stanice.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Ověřte, zda je ovladač Nina Timer io rozsvícen: tlačítko v poloze Zapnuto na zadní straně dálkového ovladače.
4. Umístěte ovladač Nina Timer io na nabíjecí stanici.

**i** Počkejte asi dvě hodiny, pokud je ovladač Nina Timer io zcela vybitý.

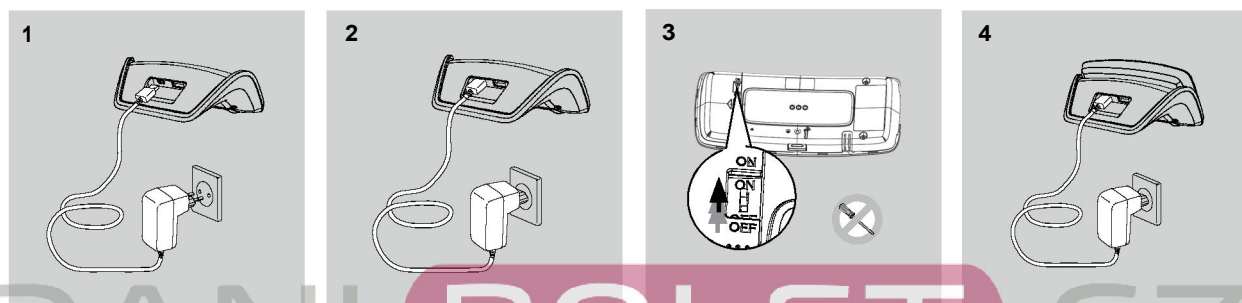

## Výměna baterie

1. Sejměte zadní kryt dálkového ovladače, abyste získali přístup ke krytu baterie.
2. Vypněte dálkový ovladač Nina Timer io a sejměte kryt baterie tak, že jej odsunete dolů.
3. Odpojte baterii a vyměňte ji z dálkového ovladače.

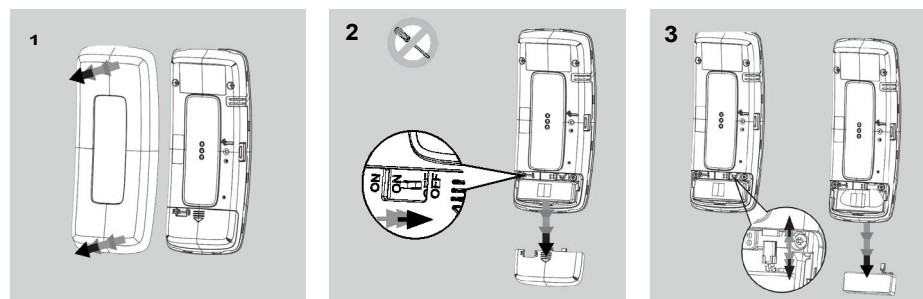

Po vyjmutí baterie ji vyměňte za novou, zapněte ovladač Nina Timer io a vraťte kryt baterie i zadní kryt. Postupujte podle bezpečnostních pokynů [Bezpečnost, strana 3](#).

Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte je na k tomu určených sběrných místech.

Nepoužívejte žádné nářadí pro ovládání spínače Zapnuto / Vypnuto na zadní straně ovladače.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Co je zařízení?

Seznam kompatibilních zařízení a souvisejících ikon:

|                       |                        |                       |                        |                             |                        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Interiérové žaluzie   | Předokenní roleta      | Rol. s nakl. lamelami | Výklopná roleta        | Venkovní screen             | Boční screen pergoly   |
| Okno                  | Stížeční okno          | Garážová vrata        | Rolovací gar. vrata    | Křídlová brána              | Brána                  |
| Stmívač osvětlení     | Osvětlení Zap/Vyp      | Alarm                 | Spínaná zásuvka        | Dveřní zámek                | Okenní klika           |
| Horiz. screen Pergola | Venkovní žaluzie (BSO) | Screen                | Screen stíže. okna     | Markýza                     | Volán                  |
| Obecné zařízení io    | Roleta Smooove Uno io  | Okno Smooove Uno io   | Markýza Smooove Uno io | Int. žaluzie Smooove Uno io | Záclona Smooove Uno io |



Výše uvedené ikony jsou proměnné, jejich podoba se mění v závislosti na poloze/stavu ovládaného zařízení. Zařízení řízená jednotkou Smooove Uno io se zobrazují se zvláštní ikonou. Tato zařízení neposkytují zpětné hlášení, takže stav ikony se může lišit od skutečné polohy.

K dispozici jsou další zařízení io-homecontrol®, zobrazují se obecnou ikonou, která nezobrazuje jejich stav.



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Co je skupina?

Skupina je souborem zařízení, do kterého mohou patřit:

- Zařízení stejného typu (např.: všechna světla, rolety nebo clony v domě).
- Zařízení seskupená podle místnosti (např.: všechna zařízení v obývacím pokoji, v koupelně atd.).
- Všechny ostatní soubory zařízení (např.: severní fasáda, jižní fasáda atd.).

Skupiny umožňují ovládat několik zařízení najednou, jediným dotykem prstu a s využitím scénářů.

Pro instalaci je standardně definováno 25 skupin:

|               |                                                                                     |                |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                     |                  |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dům           |  | Koupelna       |  | Kancelář |  | Přizemi  |  | Pergola          |  |
| Obývací pokoj |  | Ložnice 1      |  | Herna    |  | Exteriér |  | Světla           |  |
| Jidelna       |  | Ložnice 2      |  | Terasa   |  | Garáž    |  | Rolety           |  |
| Jidelna 2     |  | Dětský pokoj   |  | 2. patro |  | Fasáda 1 |  | Venkovní žaluzie |  |
| Kuchyně       |  | Dětská ložnice |  | 1. patro |  | Fasáda 2 |  | Zip screen       |  |

Vytvořit lze 5 nových skupin (maximálně tedy 30 skupin).

### Možnosti individuálních úprav:

Úprava seznamu zařízení ve skupině, [strana 64](#).

Přejmenování skupiny, [strana 65](#).

Změna ikony skupiny, [strana 66](#).

Vytvoření nové skupiny, [strana 67](#).

Odstranění skupiny, [strana 68](#).

Uspořádání seznamu skupin, [strana 69](#).



Návod přístupu ke všem funkcím individuálních úprav skupiny najdete v oddíle [Nastavení skupin, strana 64](#).

# OBSAH

## ÚVODEM

### 1. BEZPEČNOST

2


3

## Co je scénář?

Scénář umožňuje nastavit jedno či více zařízení z jedné skupiny do zvolené polohy (např.: vytáhnout screen v obývacím pokoji, rozsvítit světlo v pokoji, nastavit roletu v kuchyni do polohy My atd.).

Standardně platí, že jakmile se vytvoří skupina, vytvoří se scénáře přiřazene ke každému typu zařízení ze skupiny.

Dále je možné vytvářet nové scénáře a nastavit řízení jednoho či více zařízení jedné skupiny najednou. Například scénář „Odcháším“ může zahrnovat

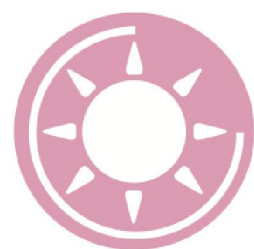

# OVVLADANI ROLET

Nastavení scénářů 70

Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99




*Vytvoření scénáře, strana 70.*

*Přejmenování scénáře, strana 71.*

*Úprava scénáře, strana 72.*

*Odstranění scénáře, strana 73.*

*Uspořádání seznamu scénářů, strana 74.*

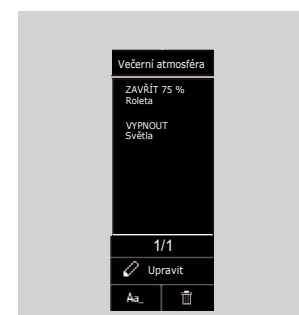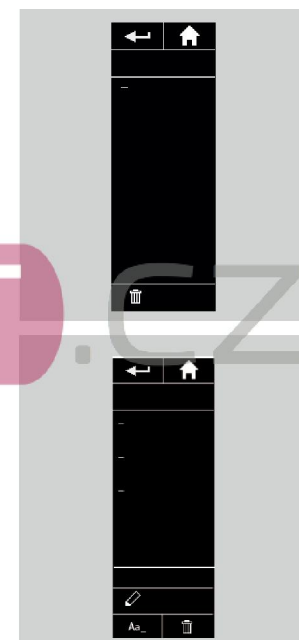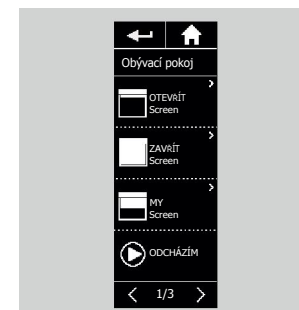

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Co je funkce spínacích hodin?

Funkce spínacích hodin umožňuje automaticky ovládat zařízení ve stanovenou hodinu díky naprogramování typických dní.

Typický den tvoří jedna nebo více automatických akcí. Automatická akce je naprogramování jednoho či více scénářů na stanovenou hodinu.

Každý typický den je označen jménem a ikonou.

Vytvořit lze až 8 typických dní, v nichž lze naprogramovat již vytvořené scénáře.

Každý typický den lze přiřadit ke kterémukoli dni v týdnu (pondělí až neděle).

Funkci spínacích hodin lze zapnout nebo vypnout podle 4 režimů:

- ZAPNOUT: automatické akce jsou zapnuty
- VYPNOUT: automatické akce se neprovádějí
- Dnes VYPNUTO: automatické akce se vypnou po celý den. Po půlnoci automatický návrat do režimu ZAPNOUT.
- Simulace přítomnosti: automatické akce se provádějí, ale s posunem o náhodnou hodnotu oproti naplánovanému času, v rozpětí  $\pm 30$  min. Pořadí akcí se nemění a posun nemůže překročit půlnoc.

### Možnosti individuálních úprav:

*Změna aktuálního režimu, [strana 33](#).*

*Vytváření, úpravy, odstranění typického dne, [strana 34](#).*




*Vytváření, zobrazení, úpravy programu typických dní v týdnu, [strana 50](#).*

*Zobrazení příští automatické akce, [strana 53](#).*

*Prohlížení automatických akcí v týdnu, [strana 55](#).*


*Vypnutí příští automatické akce, [strana 58](#).*

*Okamžité spuštění naprogramované akce, [strana 59](#).*

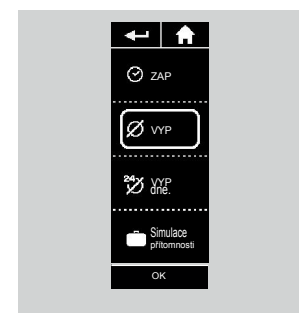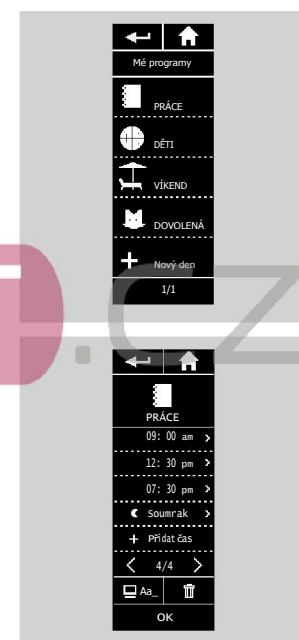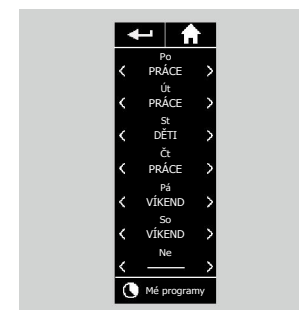

# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ÚVODEM                              | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                       | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO    | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |
| Ovládání zařízení                   | 17 |

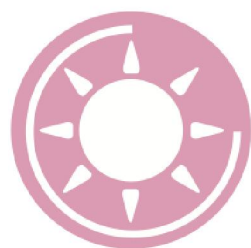

OVVLADANI ROULET.CZ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO

### Ovládání zařízení


|                         |    |
|-------------------------|----|
| Možnosti ovládání       | 16 |
| Ovládání zařízení       | 16 |
| Další dostupné možnosti | 17 |

#### Možnosti ovládání

Zap / Vyp nebo Zamknout / Odemknout (A)

Otevřít / Zavřít (B)

Nastavit (C)

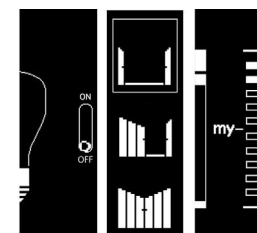

A B C





3. Zvolte požadovanou polohu klepnutím nebo přejetím na příslušné poloze (A, B nebo C).


4. Po uvolnění tlačítka se akce spustí:

- > Otáčející se kroužek a tlačítko STOP se zobrazí, když akce probíhá (E). Klepnutím na toto tlačítko kdykoli akce zastavíte.
- > Po dokončení akce se zobrazí symbol zaškrtnutí (F).

...

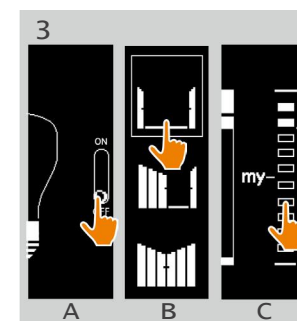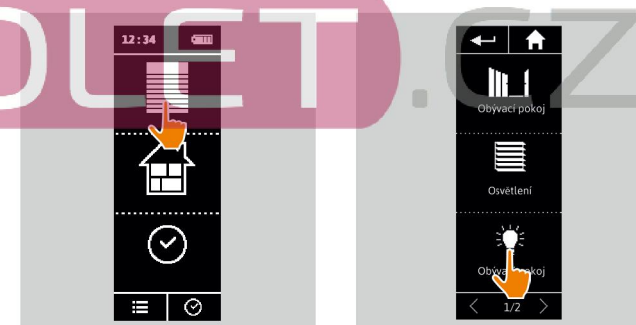

A B C

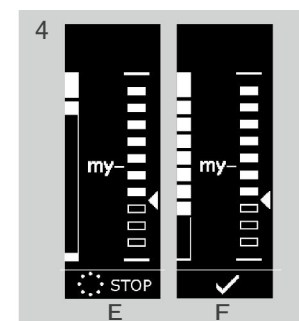

E F



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Ovládání zařízení

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Možnosti ovládání       | 16 |
| Ovládání zařízení       | 16 |
| Další dostupné možnosti | 17 |

### Ovládání zařízení (2/2)

...

Pokud se objeví problém, zobrazí se zjištěná závada a je možné znovu zahájit ovládání zařízení.

Po návratu na seznam zařízení se ikona zvoleného zařízení upraví v návaznosti na jeho novou polohu.

### Další dostupné možnosti

Použít lze i další možnosti pro individuální úpravy ovládání zařízení. Tyto možnosti jsou dostupné v závislosti na zvoleném zařízení a zobrazují se na spodní části lišty polohy.

Klepnutím na následující ikony nebo zaškrtnutím políčka můžete aktivovat příslušné možnosti před ovládáním zařízení nebo během něho:

|  |                                     |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | Aktivace diskretního režimu: zpomalí pohyb rolety po celou její dráhu.                                                                          |
|  | <input type="checkbox"/>            | Vypnutí diskretního režimu rolety.                                                                                                              |
|  |                                     | Chcete-li ovládat sklon lamel na žaluziích (vnitřních i venkovních) a na roletách se sklápěcími lamelami (gradhermetic).                        |
|  |                                     | Chcete-li ovládat vytažení / stažení lamel na žaluziích (vnitřních i venkovních) a na roletách se sklápěcími lamelami (gradhermetic).           |
|  |                                     | Chcete-li aktivovat možnost „Přítomnost lidí“ pro okenní kliky: umožňuje otevření domu zevnitř v případě, že některá z osob je přítomna uvnitř. |
|  |                                     | Chcete-li vypnout možnost „Přítomnost lidí“ pro okenní kliky: neumožňuje otevření domu zevnitř.                                                 |
|  |                                     | Vyklopení rámu rolety.                                                                                                                          |
|  |                                     | Sklopení rámu rolety.                                                                                                                           |
|  |                                     | Chcete-li povolit látku screenu, když je v dolní poloze.                                                                                        |
|  |                                     | Chcete-li napnout látku screenu, když je v dolní poloze.                                                                                        |

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce My

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Používání funkce My             | 18 |
| Uložení mezipolohy My do paměti | 19 |
| Změna mezipolohy My             | 20 |
| Odstranění mezipolohy My        | 21 |

Funkce mezipolohy My slouží k uložení často používané polohy / stavu zařízení do paměti a umožňuje tak přizpůsobit ovládání zařízení v domě podle požadavků uživatele.

Funkce My je dostupná u většiny zařízení. Pokud funkce není pro konkrétní zařízení k dispozici, ikona My se nezobrazí.


Pokud již je mezipoloha My nastavena, ikona My se zobrazí vedle polohy uložené do paměti. Chcete-li tuto polohu upravit, viz [strana 20](#). Chcete-li tuto polohu odstranit, viz [strana 21](#).

Pokud mezipoloha My není předem nastavena, ikona My se zobrazuje šedě nad lištou polohy. Chcete-li polohu My uložit do paměti, viz [strana 19](#).

### Používání funkce My

Jakmile je provedeno nastavení mezipolohy My, zařízení lze automaticky nastavit do preferované polohy, a to pouhým klepnutím na displej.

1. Zvolte nabídku Zařízení klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Zvolte požadované zařízení klepnutím na příslušnou ikonu.
  - > Mezipoloha My zvoleného zařízení již je nastavena: ikona My se zobrazí vedle polohy uložené do paměti.
3. Krátkým klepnutím na ikonu My můžete zvolené zařízení uvést do mezipolohy My.
  - > Tlačítko My se zobrazí podtržené.
  - > Otáčející se kroužek a tlačítko STOP se zobrazí, když akce probíhá. Klepnutím na toto tlačítko kdykoli akce zastavíte.
  - > Po dokončení akce se zobrazí symbol zaškrtnutí.

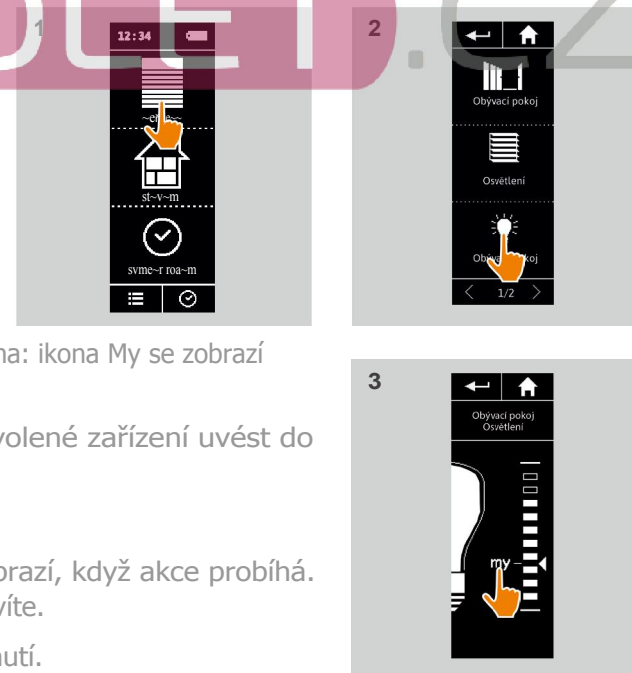

# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce My

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Používání funkce My             | 18 |
| Uložení mezipolohy My do paměti | 19 |
| Změna mezipolohy My             | 20 |
| Odstranění mezipolohy My        | 21 |

### Uložení mezipolohy My do paměti

1. Zvolte nabídku Zařízení klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Zvolte požadované zařízení klepnutím na příslušnou ikonu.
  - > Mezipoloha My zvoleného zařízení není nastavena: ikona My se zobrazí šedě na horní straně lišty polohy.
3. Zvolte polohu zařízení klepnutím nebo přejetím na příslušnou polohu a následně stiskněte šedou ikonu a držte ji stisknutou alespoň po dobu 5 sekund.
4. Po této lhůtě se ikona My automaticky přemístí vedle předem nastavené polohy.
  - > Mezipoloha My je uložena do paměti.

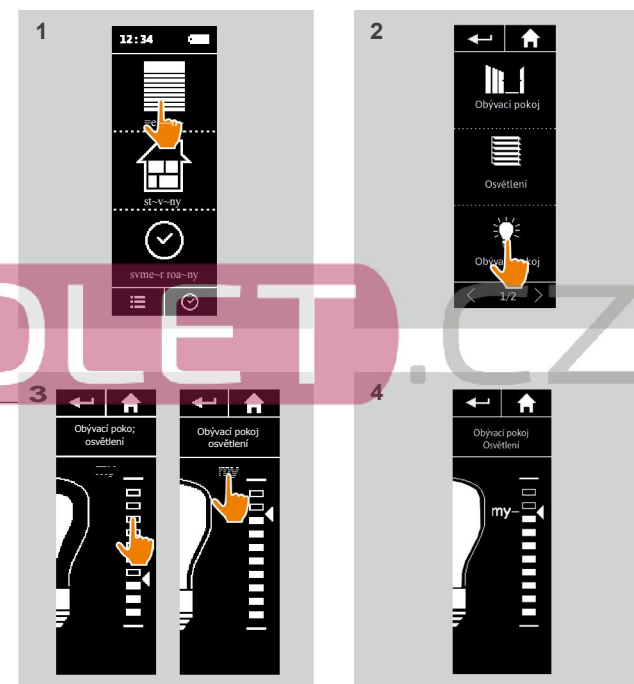


# OBSAH

## ÚVODEM

2

## Funkce My


|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Používání funkce My             | 18 |
| Uložení mezipolohy My do paměti | 19 |
| Změna mezipolohy My             | 20 |
| Odstranění mezipolohy My        | 21 |

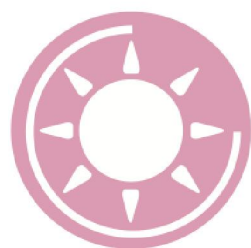

# OVVLADANI ROLET CZ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

> Nova mezipoloha My je uložena do paměti.

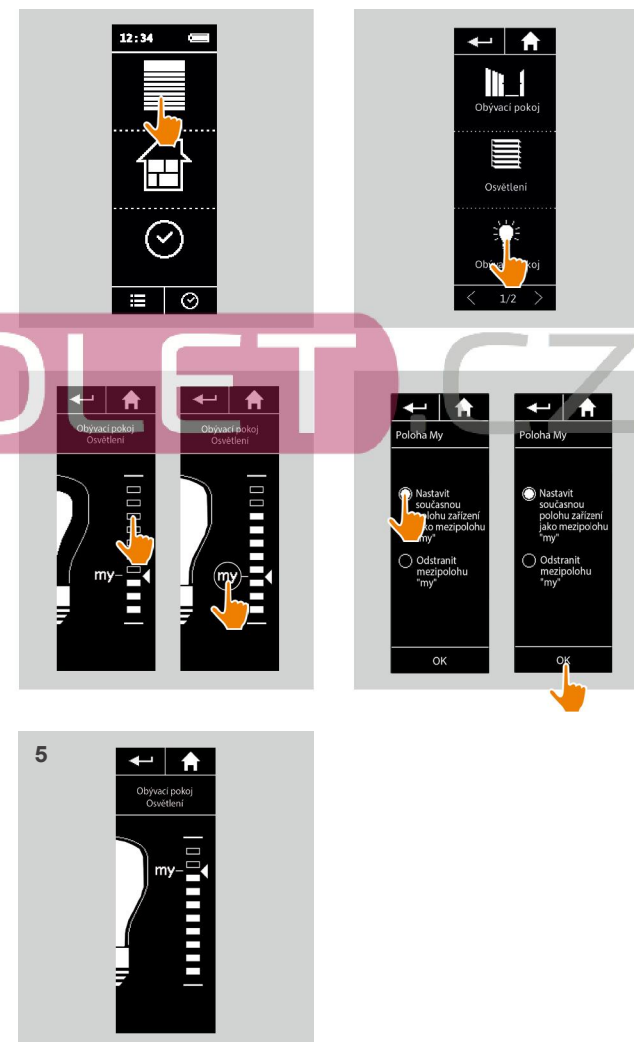


# OBSAH

## ÚVODEM

2

## Funkce My

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Používání funkce My             | 18 |
| Uložení mezipolohy My do paměti | 19 |
| Změna mezipolohy My             | 20 |
| Odstranění mezipolohy My        | 21 |

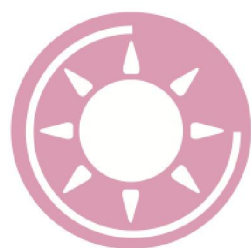


# OVVLADANI

# ROLET

# CZ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

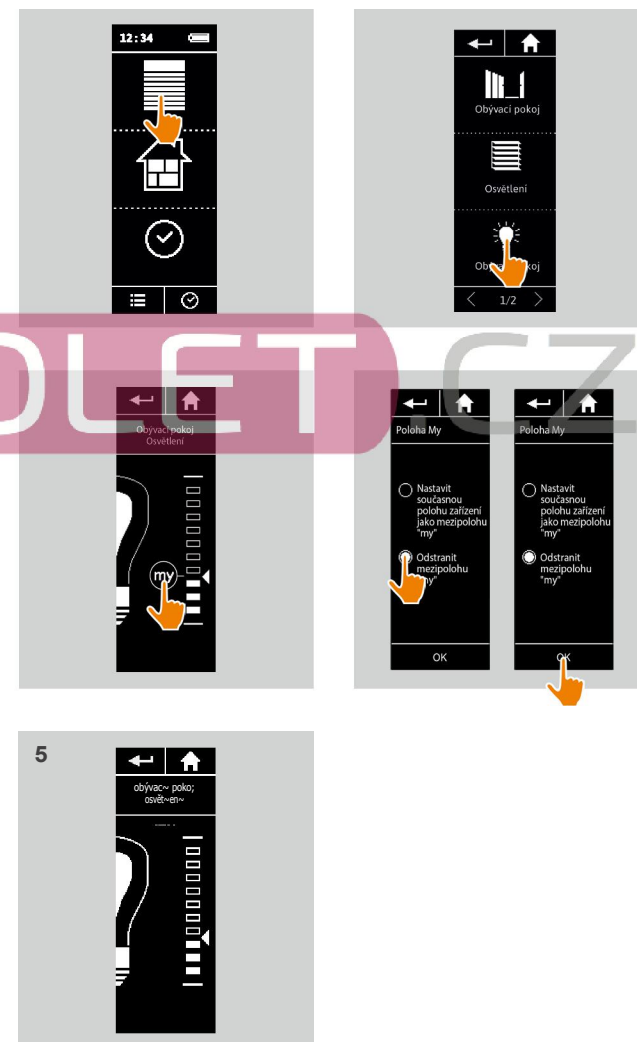

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce Ovládání pohybem

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Přiřazení zařízení k funkci Ovládání pohybem    | 23 |
| Aktivovat / Deaktivovat funkci Ovládání pohybem | 24 |
| Používání funkce Ovládání pohybem               | 25 |

Funkce Ovládání pohybem umožňuje ovládat všechna oblíbená zařízení jediným klepnutím a jediným gestem přímo z úvodní obrazovky.

Nemusíte vybírat žádné zařízení nebo skupinu ani zadávat funkce ovladače Nina Timer io.

Až přiřadíte jedno či více zařízení k funkci Ovládání pohybem, můžete intuitivně nastavovat jejich polohu. Stačí podržet stisknutou oblast vyznačenou na displeji a naklápět ovladač.

— Pro všechna zařízení platí dvě možné polohy: nahoru a dolů.

— K této funkci lze přiřadit jakékoli zařízení, s výjimkou alarmu.



OVLADANI ROLET.CZ



# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce Ovládání pohybem

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Přiřazení zařízení k funkci Ovládání pohybem    | 23 |
| Aktivovat / Deaktivovat funkci Ovládání pohybem | 24 |
| Používání funkce Ovládání pohybem               | 25 |

### Přiřazení zařízení k funkcí Ovládání pohybem

1. Zvolte nabídku Nastavení klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Klepněte na ikonu Dálkový ovladač.
3. Klepněte na ikonu Ovládání pohybem.
4. Klepnutím na ikonu Zařízení získáte přístup k seznamu dostupných zařízení.
5. Zvolte jedno či více zařízení, která chcete přiřadit k funkci Ovládání pohybem, a výběr uložte klepnutím na tlačítko OK.

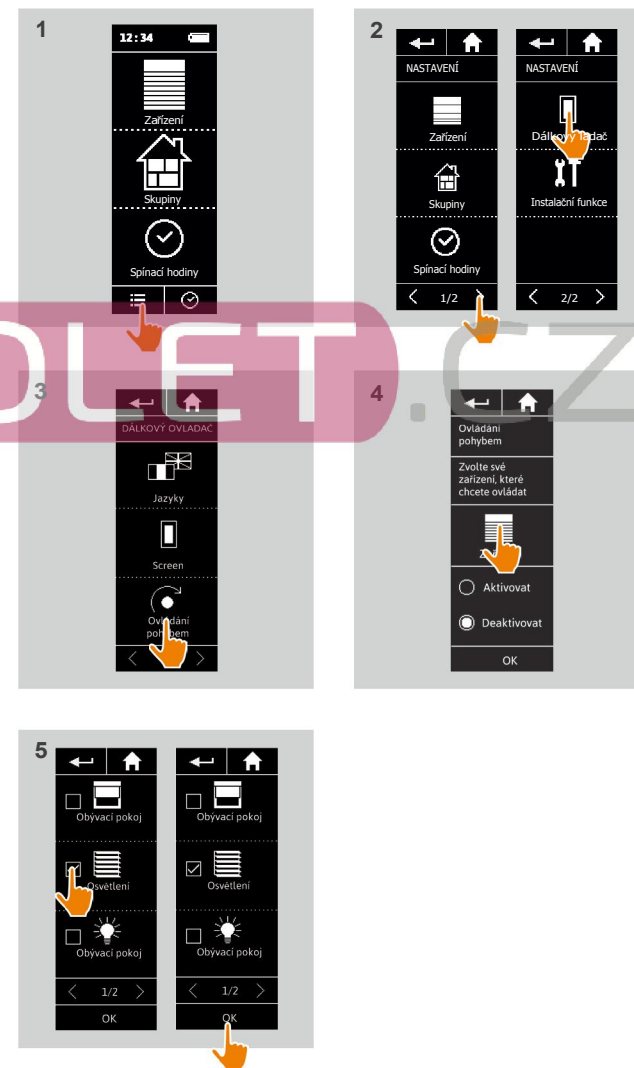

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínačích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |


## Funkce Ovládání pohybem

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Přiřazení zařízení k funkci Ovládání pohybem    | 23 |
| Aktivovat / Deaktivovat funkci Ovládání pohybem | 24 |
| Používání funkce Ovládání pohybem               | 25 |

### Aktivovat / Deaktivovat funkci Ovládání pohybem

1. Zvolte nabídku Nastavení klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Klepněte na ikonu Dálkový ovladač.
3. Klepněte na ikonu Ovládání pohybem.
4. Zvolte možnost Aktivovat nebo Deaktivovat a uložte klepnutím na tlačítko OK.

> Pokud je funkce Ovládání pohybem aktivována a jsou přiřazena zařízení: uprostřed úvodní obrazovky se zobrazí oblast, vyznačená soustřednými kruhy.

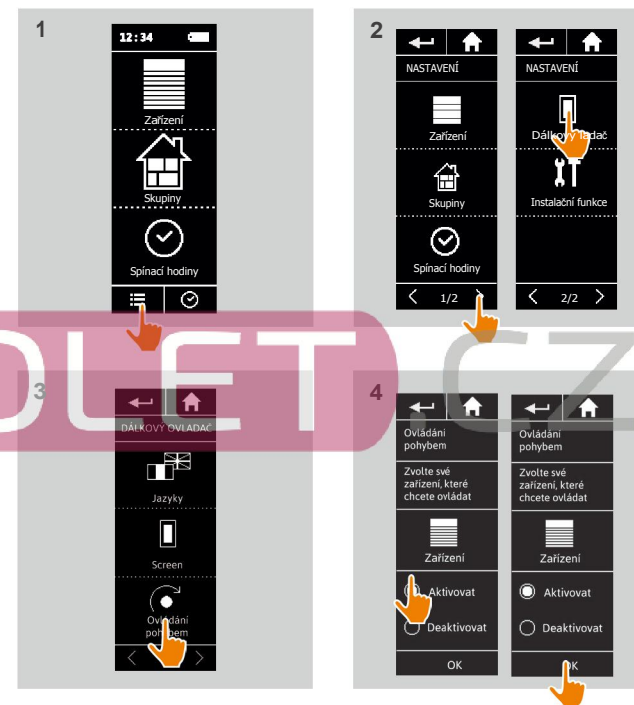

- > Pokud je funkce Ovládání pohybem aktivována a není vybráno žádné zařízení: uprostřed úvodní obrazovky se kruhová oblast nezobrazí.
- > Pokud je funkce Ovládání pohybem deaktivována: uprostřed úvodní obrazovky se kruhová oblast nezobrazí.

# OBSAH


## ÚVODEM

### 1. BEZPEČNOST


## Funkce Ovládání pohybem

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Přiřazení zařízení k funkci Ovládání pohybem    | 23 |
| Aktivovat / Deaktivovat funkci Ovládání pohybem | 24 |
| Používání funkce Ovládání pohybem               | 25 |

### Používání funkce Ovládání pohybem

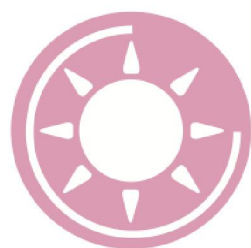

OVVLADANI ROLET.CZ

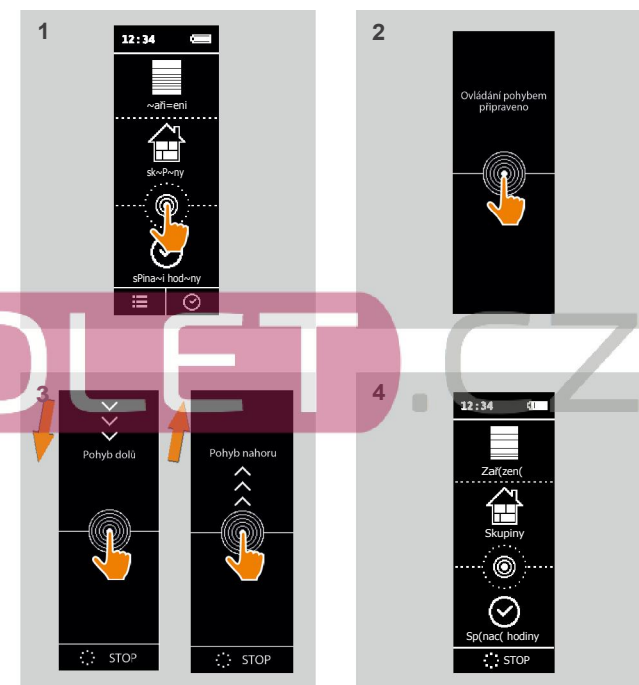

> Otáčející se kroužek a tlačítko STOP se zobrazí, když akce probíhá. Klepnutím na toto tlačítko kdykoli akce zastavíte.

4. Pokud dotyk kruhové oblasti uvolníte, automaticky se zobrazí úvodní obrazovka.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení scénářů            | 70 |
| Nastavení parametrů hodin    | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |


## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO

# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ÚVODEM                              | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                       | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO    | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |

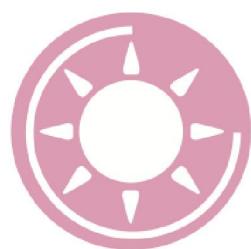

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Programování scénářů                  | 30 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Spuštění scénáře

1. Zvolte nabídku Skupiny klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Zvolte místnost nebo skupinu, která obsahuje zařízení, které chcete ovládat, klepnutím na příslušnou ikonu.

Všechny místnosti / skupiny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

- > Zobrazí se scénáře dostupné pro ovládání zvolené místnosti nebo skupiny.



Pokud se objeví problém, zobrazí se zjištěná závada a je možné znovu zahájit spouštění scénáře.

### Scénáře standardně definované při instalaci:

Otevřít / Zavřít  
Vše otevřít / Vše zavřít  
Zapnout / Vypnout  
Mezipoloha My  
Vytáhnout / Spustit

Návod pro přístup ke všem funkcím individuálních úprav scénáře najdete v oddíle Nastavení scénářů, strana 70.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce alarmu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Deaktivovat / Aktivovat alarm | 27 |
| Upravit kód alarmu            | 28 |

Pomocí ovladače Nina Timer io můžete aktivovat nebo deaktivovat alarm v domě.

Chcete-li deaktivovat alarm v domě pomocí ovladače Nina Timer io, je požadován kód určený pouze pro ovladač Nina Timer io a lišící se od kódu alarmu. Tento kód alarmu Nina Timer io není vyžadován pro aktivaci alarmu.

Výchozí kód je 0000. Kód alarmu ovladače Nina Timer io lze změnit v nabídce Nastavení.

### Deaktivovat / Aktivovat alarm




3. Posuňte prepínač do polohy VYP.

> Zobrazí se výzva na zadání kódu pro deaktivaci alarmu.

4. Zadejte kód (výchozí je 0000) pomocí klávesnice a potvrďte stiskem tlačítka OK.

> Alarm se vypne.

Alarm můžete aktivovat podle stejných kroků, posunutím přepínače do polohy ZAP. Žádný kód není potřeba.

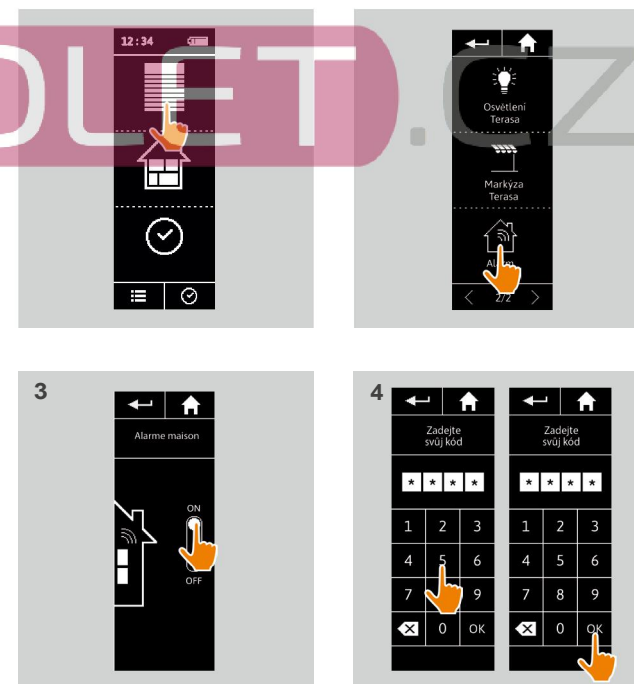

# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínačích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce alarmu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Deaktivovat / Aktivovat alarm | 27 |
| Upravit kód alarmu            | 28 |

### Upravit kód alarmu


1. Zvolte nabídku Nastavení klepnutím na příslušnou ikonu.
2. Klepnutím na ikonu Dálkový ovladač získáte přístup k příslušným nastavením.
3. Klepněte na ikonu Kód alarmu.
  - > Zobrazí se výzva pro potvrzení požadavku na reset kódu alarmu
4. Potvrďte stiskem tlačítka PŘENASTAVIT.
  - > Zobrazí se klávesnice.
5. Zadejte nový kód pomocí klávesnice a potvrďte stiskem tlačítka OK.
  - > Zobrazí se výzva na potvrzení nového kódu.
6. Znovu zadejte nový kód, čímž jej potvrdíte.
  - > Kód alarmu je aktualizován.

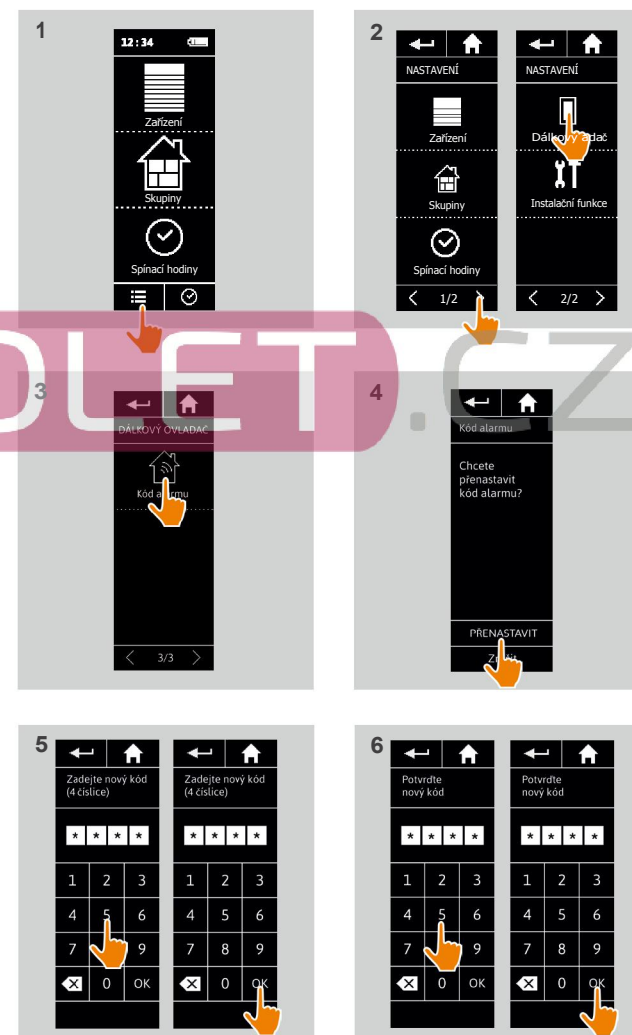



# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ÚVODEM                              | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                       | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO    | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |
| Ovládání zařízení                   | 17 |

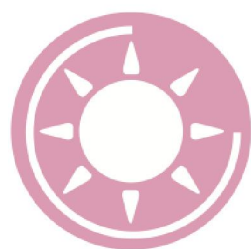

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Proniknutí naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce spínacích hodin

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Režim Spínací hodiny ZAPNUTO      | 29 |
| Režim Spínací hodiny VYPNUTO      | 30 |
| Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO | 31 |
| Režim simulace přítomnosti        | 32 |
| Změna aktuálního režimu           | 33 |

### Režim Spínací hodiny ZAPNUTY




V tomto režimu se naprogramované akce spustí automaticky ve stanovenou dobu v závislosti na předem nastaveném typickém dni.


Je také možné kdykoli ovládat zařízení nebo skupinu nebo spustit scénář ručně.

# OVVLADANI ROLET.CZ

*Ikony dostupné pro typické dny:*

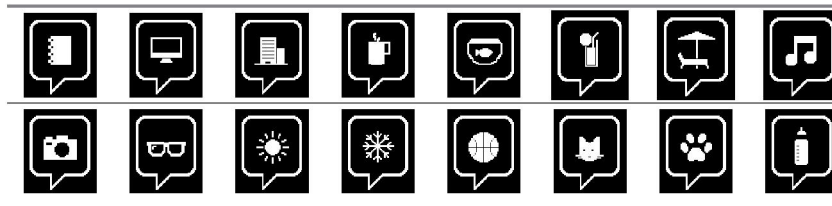

Ve svislé poloze ovladače se na spodní straně displeje zobrazí ikona Spínací hodiny ZAPNUTY:

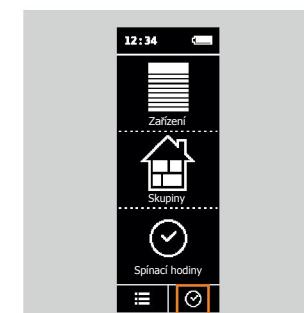

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
|                                       |    |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce spínacích hodin

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Režim Spínací hodiny ZAPNUTO      | 29 |
| Režim Spínací hodiny VYPNUTO      | 30 |
| Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO | 31 |
| Režim simulace přítomnosti        | 32 |
| Změna aktuálního režimu           | 33 |

### Režim Spínací hodiny VYPNUTY




V tomto režimu jsou naprogramované akce vypnuté a zůstanou vypnuté až do změny režimu.

Tento režim však umožňuje kdykoli ovládat zařízení nebo skupinu nebo spustit scénář ručně.




OVVLADANI

ROLET

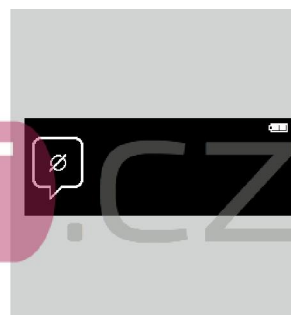

Ve svislé poloze ovladače se na spodní straně displeje zobrazí ikona Spínací hodiny VYPNUTY:

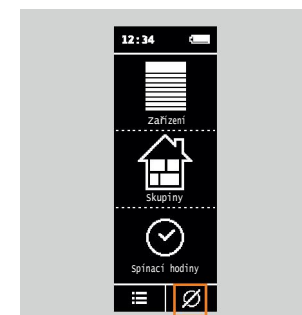

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce spínacích hodin

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Režim Spínací hodiny ZAPNUTO      | 29 |
| Režim Spínací hodiny VYPNUTO      | 30 |
| Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO | 31 |
| Režim simulace přítomnosti        | 32 |
| Změna aktuálního režimu           | 33 |

### Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO




V tomto režimu se naprogramované akce vypnou po celý aktuální den, až do půlnoci.

Po půlnoci se ovladač Nina Timer io vrátí do režimu Spínací hodiny ZAPNUTO.

Tento režim však umožňuje kdykoli ovládat zařízení nebo skupinu nebo spustit scénář ručně.



Ve svislé poloze ovladače se na spodní straně displeje zobrazí ikona Spínací hodiny Dnes VYPNUTO:

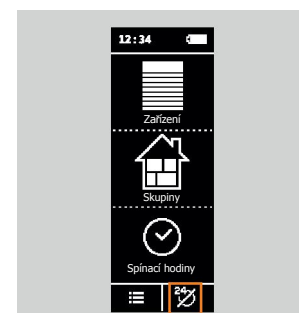

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Funkce spínacích hodin

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Režim Spínací hodiny ZAPNUTO      | 29 |
| Režim Spínací hodiny VYPNUTO      | 30 |
| Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO | 31 |
| Režim simulace přítomnosti        | 32 |
| Změna aktuálního režimu           | 33 |

### Režim simulace přítomnosti

V tomto režimu se naprogramované akce automaticky spustí, ale s náhodně zvoleným posunutím od stanoveného času v rozpětí +/- 30 min. Zobrazený čas na displeji už zahrnuje toto posunutí. Pořadí akcí se nemění a posunutí nemůže překročit půlnoc.


Je také možné kdykoli ovládat zařízení nebo skupinu nebo spustit scénář ručně.

Ve svislé poloze ovladače se na spodní straně displeje zobrazí ikona Simulace přítomnosti:

Chcete-li zobrazit příští naplánované akce, postupujte podle oddílu [Prohlížení naprogramovaných akcí, strana 53](#).



# OVLADANI ROLET

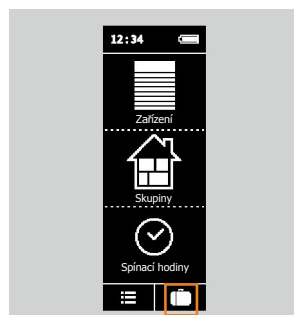

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |


## Funkce spínacích hodin

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Režim Spínací hodiny ZAPNUTO      | 29 |
| Režim Spínací hodiny VYPNUTO      | 30 |
| Režim Spínací hodiny Dnes VYPNUTO | 31 |
| Režim simulace přítomnosti        | 32 |
| Změna aktuálního režimu           | 33 |

### Změna aktuálního režimu

Funkci spínacích hodin můžete zapnout / vypnout, když je ovladač Nina Timer io ve svislé poloze (A) nebo ze stanby obrazovky (B):

1. Zvolte nabídku Režim klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se všechny 4 možné provozní režimy, aktuální režim je v rámečku.
2. Zvolte požadovaný režim klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zvolený režim se zobrazí v rámečku.
3. Klepnutím na tlačítko OK uložíte změnu režimu.  
> Na displeji se zobrazí úvodní obrazovka a ikona udává nový aktuální režim.

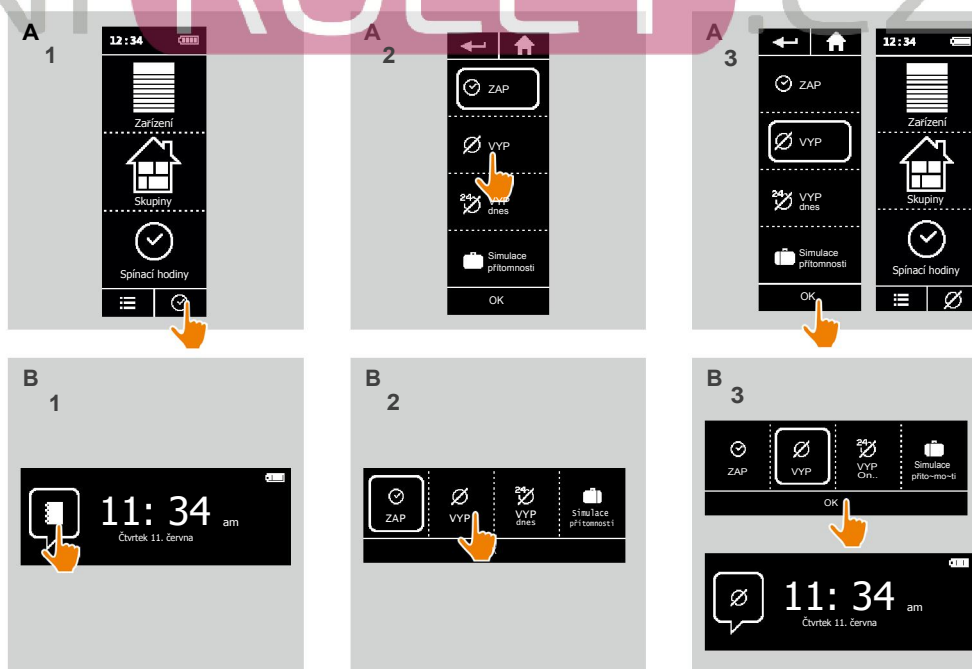

# OBSAH

## ÚVODEM


## 1. BEZPEČNOST

2

3

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

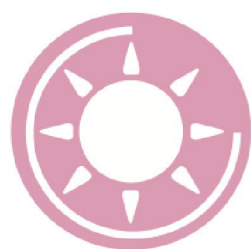

# OVVLADANI ROLET.cz

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení scénářů            | 70 |
| Nastavení parametrů hodin    | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ


98

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO

99

Soumrak. Můžete nastavit časový posun vzhledem ke skutečnému času soumraku (tento posun bude stejný pro všechny akce spouštěné v čase soumraku).

...

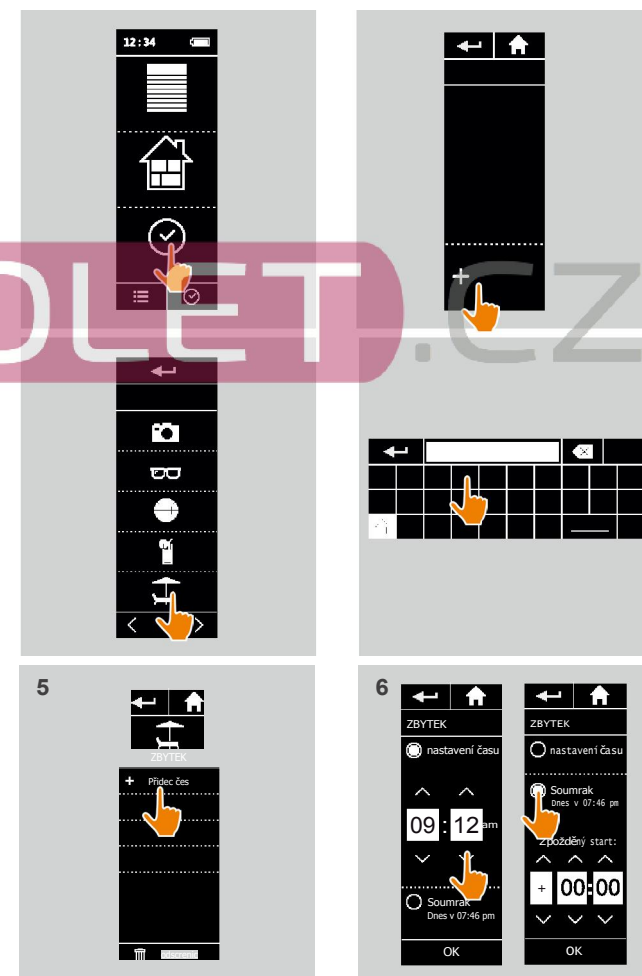



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Vytvoření prvního typického dne (2/2)

...

7. Klepněte na tlačítko OK.  
 > Zobrazí se informace popisující následující krok..
8. Klepněte na tlačítko OK a zvolte skupinu.
9. Zaškrtněte scénář nebo scénáře, jež chcete v uvedené dobu spustit, a klepněte na tlačítko OK.


 Chcete-li přidat scénáře z jiné skupiny, klepněte na tlačítko .

 Chcete-li odstranit akci v typickém dni, klepněte na tlačítko .

10. Klepněte na tlačítko OK.  
 > Zobrazí se typický den.

 Chcete-li přidat do scénáře další čas, klepněte na položku Přidat čas a pokračujte znovu od kroku 5.

 Pokud odstraníte všechny scénáře dane akce, odstraní se také akce. Pokud odstraníte všechny akce typického dne, odstraní se i typický den.

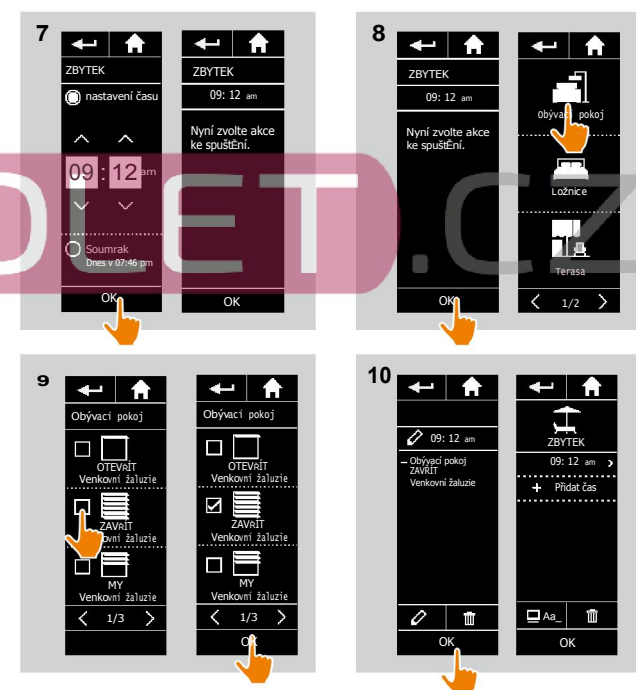


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

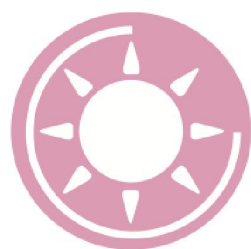

Prohlížení naprogramovaných akcí 53

4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60

Nastavení zařízení 60

Nastavení skupin 64

Nastavení scénářů 70

Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Zobrazení typického dne


4. Zvolte typický den, který chcete zobrazit.

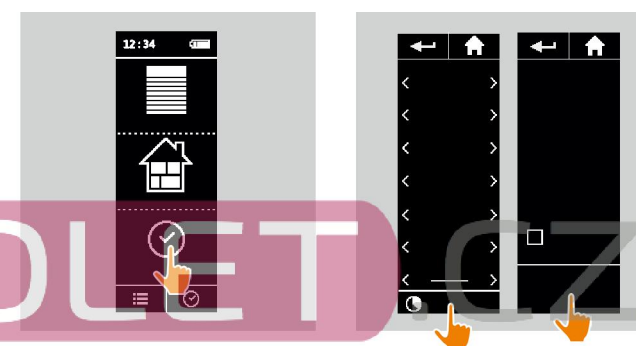

**i** Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Zvolte typický den, který chcete zobrazit.

> Zobrazí se typický den: ikona, jméno, seznam automatických akcí v chronologickém pořadí (akce naplánovaná na Soumrak: vždy na konci seznamu).

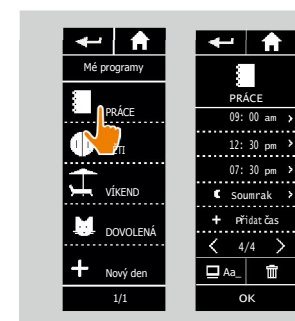

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Vytvoření nového typického dne (1/2)


1. Zvolte nabídku Spínací hodiny klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se program na celý týden.
2. Klepnutím na položku Mé programy zobrazíte seznam typických dní.

**i** Během prohlížení těchto obrazovek a během úprav programů se provádění automatických akcí vypne. Pokud nechcete, aby se toto upozornění zobrazovalo, zaškrtněte položku Již nezobrazovat. Klepněte na tlačítko OK.

**i** Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Klepnutím na položku Nový den, pak Vytvořit nový den můžete vytvořit nový typický den.
4. Zvolte ikonu.
5. Zadejte jméno a klepněte na tlačítko OK.
6. Klepnutím na tlačítko Přidat čas zvolte čas automatického spuštění akce.

...

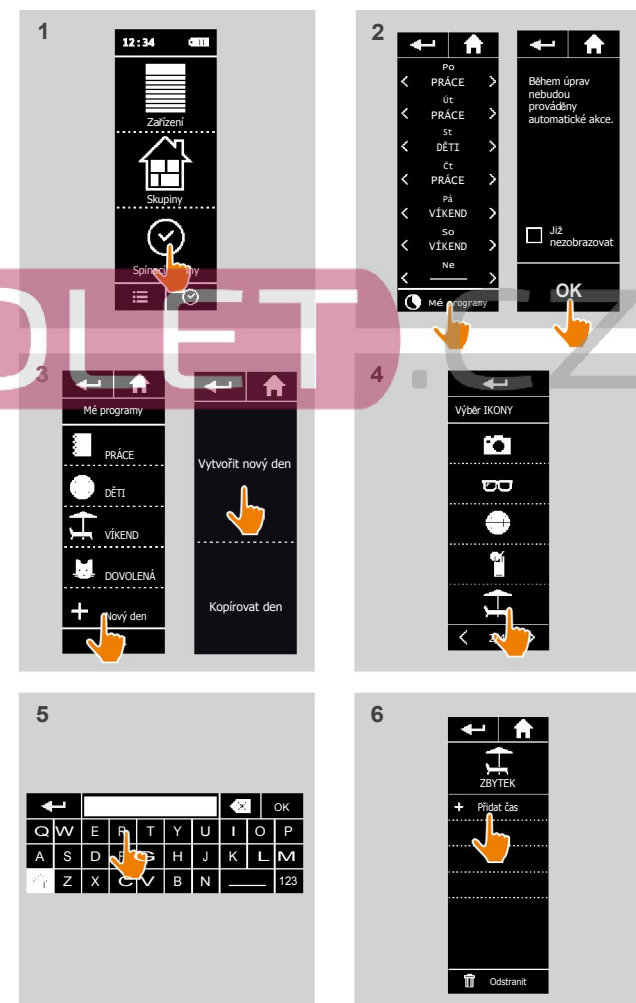

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Vytvoření nového typického dne (2/2)

7. Zaškrtněte políčko Nastavení času a zadejte požadovaný čas nebo zaškrtněte políčko Soumrak. Můžete nastavit časový posun vzhledem ke skutečnému času soumraku (tento posun bude stejný pro všechny akce spouštěné v čase soumraku).

8. Klepněte na tlačítko OK.

> Zobrazí se informace popisující následující krok..

9. Klepněte na tlačítko OK a zvolte skupinu.

10. Zaškrtněte scénář nebo scénáře, jež chcete v uvedenou dobu spustit, a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li přidat scénáře z jiné skupiny, klepněte na tlačítko .



Chcete-li odstranit akci v typickém dni, klepněte na tlačítko .



11. Klepněte na tlačítko OK.


> Zobrazí se typický den.



Chcete-li přidat do scénáře další čas, klepněte na položku Přidat čas a pokračujte znovu od kroku 6.



Pokud odstraníte všechny scénáře dané akce, odstraní se tato akce.  
Pokud odstraníte všechny akce typického dne, odstraní se i typický den.

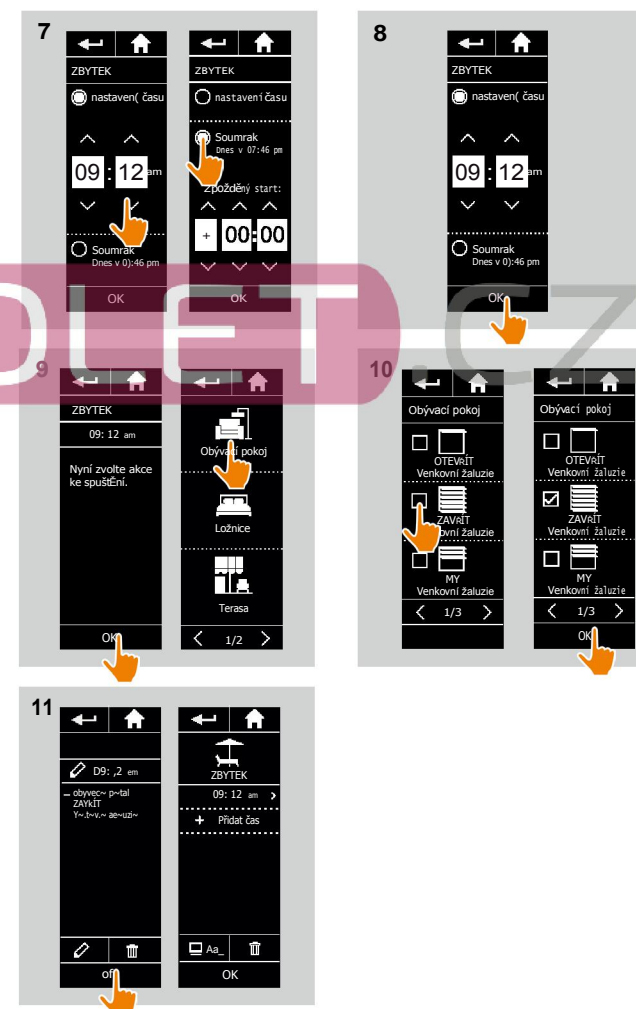

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Kopírování typického dne (1/2)


1. Zvolte nabídku Spínací hodiny klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se program na celý týden.
2. Klepnutím na položku Mé programy zobrazíte seznam typických dnů.

**i** Během prohlížení těchto obrazovek a během úprav programů se provádění automatických akcí vypne. Pokud nechcete, aby se toto upozornění zobrazovalo, zaškrtněte položku Již nezobrazovat. Klepněte na tlačítko OK.

**i** Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Klepnutím na položku NOVÝ DEN, pak Kopírovat den můžete zkopírovat existující typický den.
4. Zvolte typický den, který chcete kopírovat.
5. Zvolte ikonu pro nový typický den.
6. Zadejte jméno a klepněte na tlačítko OK.  
> Nový typický den se zobrazí se zkopírovanými akcemi typického dne.

...

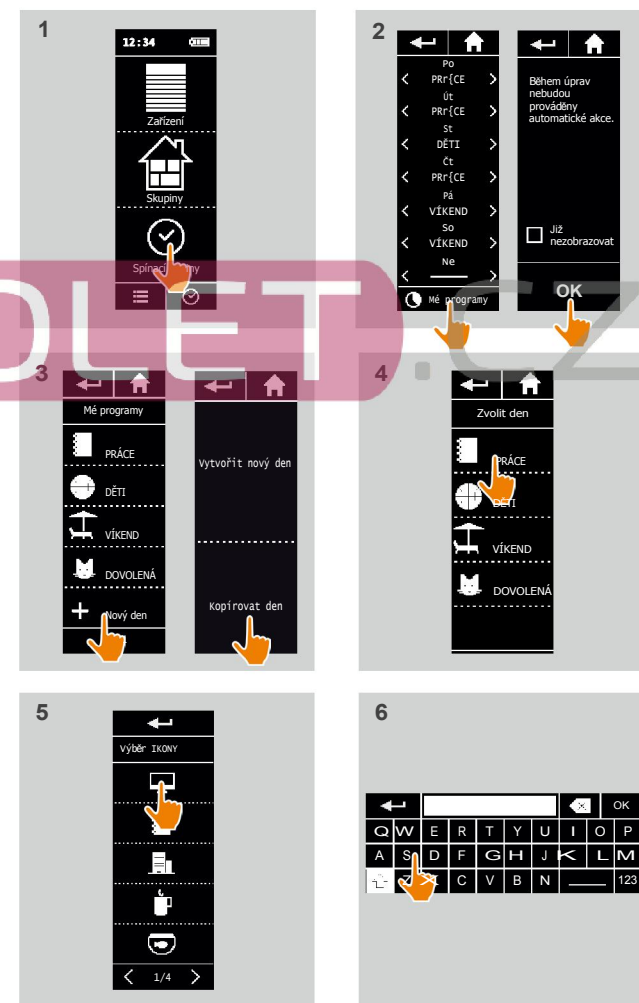


# OBSAH

## ÚVODEM 2

## 1. BEZPEČNOST 3

## 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

## 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 10

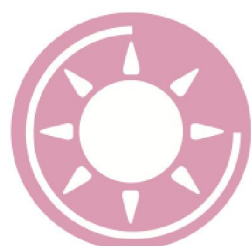

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Programování tyče                | 30 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí | 33 |

## 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení zařízení           | 60 |
| Nastavení skupin             | 64 |
| Nastavení scénářů            | 70 |
| Nastavení parametrů hodin    | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Kopírování typického dne (2/2)

...

7. Zvolte akci, kterou chcete upravit.


8. Úprava automatické akce: změňte čas spuštění nebo seznam scénářů.



Chcete-li upravit součásti typického dne, postupujte podle oddílu Změna typického dne, strana 41.

9. Klepněte na tlačítko OK.

> Zobrazí se nový typický den.

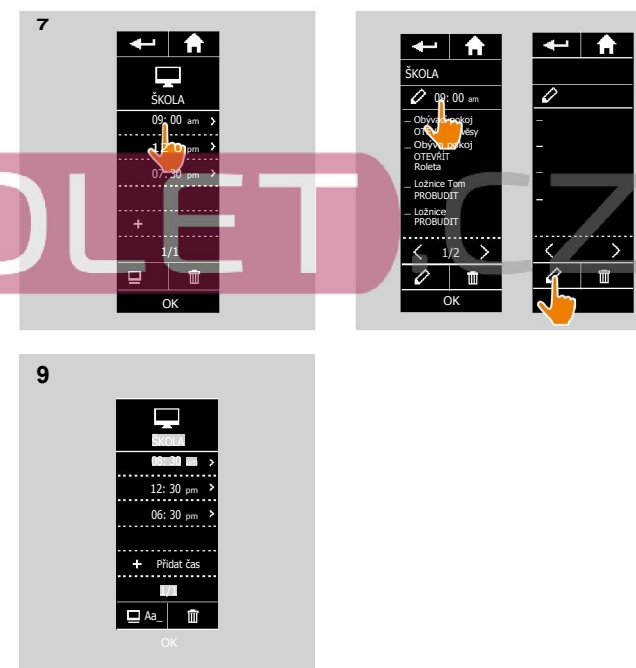



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změna typického dne: změna ikony


1. Zvolte nabídku Spínací hodiny klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se program na celý týden.
2. Klepnutím na položku Mé programy zobrazíte seznam typických dní.

**i** Během prohlížení těchto obrazovek a během úprav programů se provádění automatických akcí vypne. Pokud nechcete, aby se toto upozornění zobrazovalo, zaškrtněte položku Již nezobrazovat. Klepněte na tlačítko OK.

**i** Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Zvolte typický den, který chcete změnit.  
> Zobrazí se typický den.
4. Klepněte na položku  a zvolte ZMĚNIT přiřazenou ikonu.
5. Zvolte novou ikonu.

**i** Všechny ikony jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.  
> Typický den se zobrazí s novou ikonou.

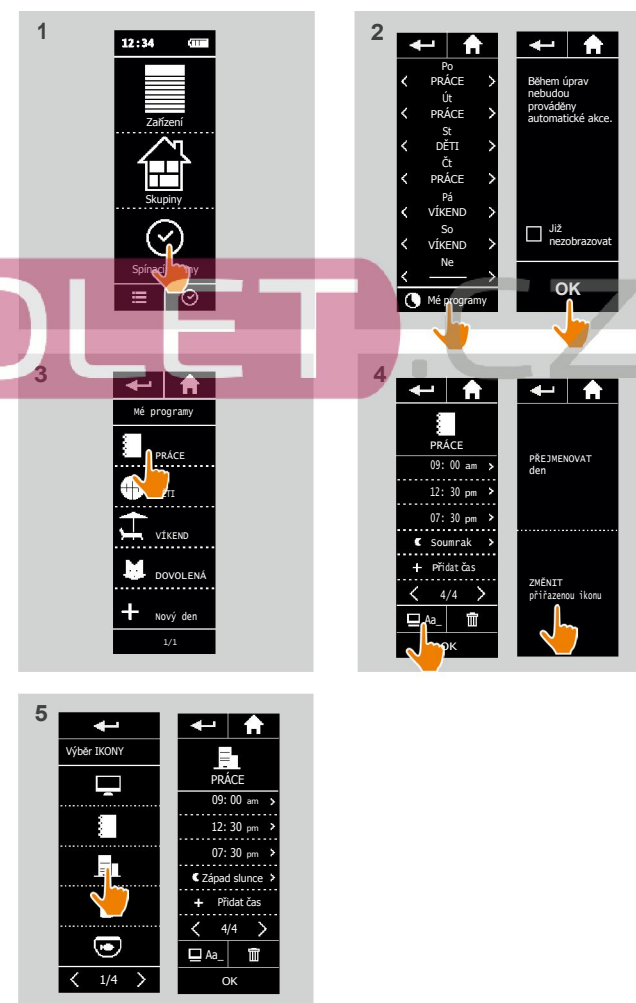



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změna typického dne: změna jména

1. Zvolte nabídku Spínací hodiny klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se program na celý týden.
2. Klepnutím na položku Mé programy zobrazíte seznam typických dní.




Během prohlížení těchto obrazovek a během úprav programů se provádění automatických akcí vypne. Pokud nechcete, aby se toto upozornění zobrazovalo, zaškrtněte položku Již nezobrazovat. Klepněte na tlačítko OK.



Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Zvolte typický den, který chcete změnit.  
> Zobrazí se typický den.
4. Klepněte na tlačítko a zvolte PŘEJMENOVAT den.
5. Zadejte nové jméno a klepněte na tlačítko OK.  
> Typický den se zobrazí s novým jménem.

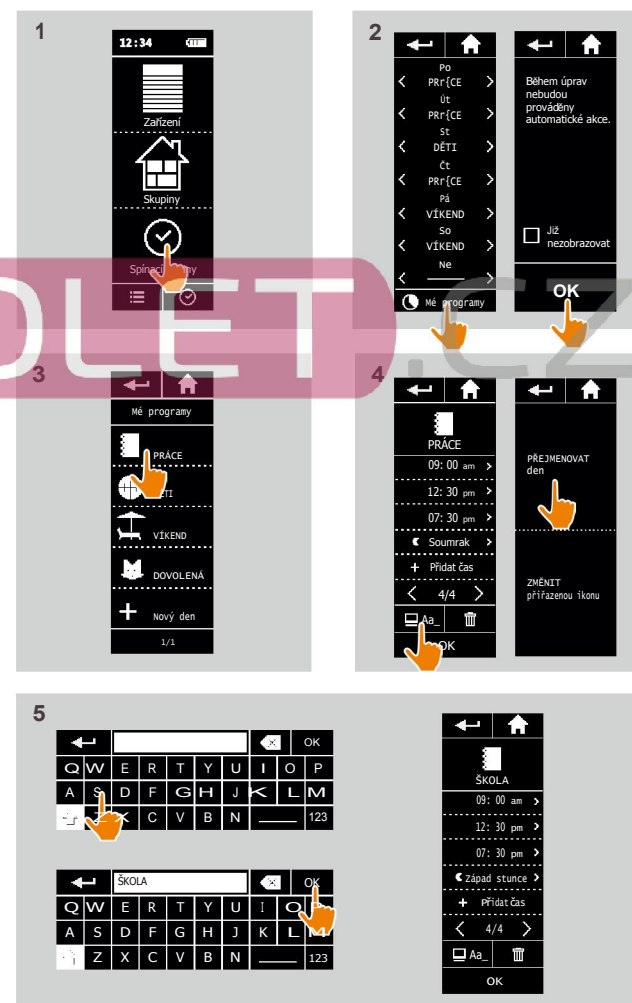

# OBSAH

## ÚVODEM

## 1. BEZPEČNOST

2

3

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

## Změnit typický den: změna času spuštění dané akce



# OVVLADANI ROLET



pomocí navigačních tlačítek nebo prvků.

## Nastavení parametrů hodin

75

## Nastavení dálkového ovladače

80

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

98


## 7. INFORMACE O OVLAČI NINA TIMER IO

99

5. Zaškrtněte políčko Nastavení času a zadejte požadovaný čas nebo zaškrtněte políčko Soumrak. Můžete nastavit časový posun vzhledem ke skutečnému času soumraku (tento posun bude stejný pro všechny akce spuštěné v čase soumraku).

6. Klepněte na tlačítko OK.

> Automatická akce se zobrazí s novou hodinou spuštění.

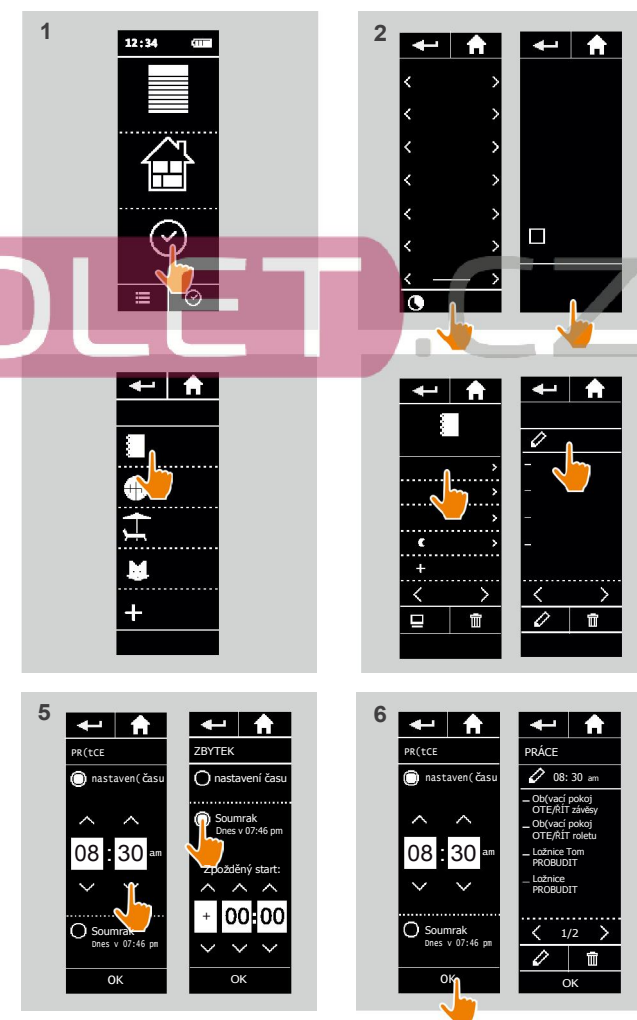


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

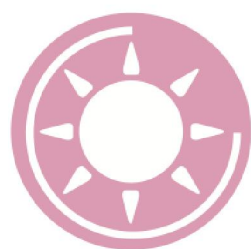

OVLADANI



Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změnit typický den: změna scénářů akce (1/2)

1. Klepněte na tlačítko OK.

2. Klepněte na tlačítko OK.

3. Klepněte na tlačítko OK.

4. Klepněte na tlačítko OK.

5. Klepněte na tlačítko OK.

6. Klepněte na tlačítko OK.

7. Klepněte na tlačítko OK.

8. Klepněte na tlačítko OK.

9. Klepněte na tlačítko OK.

10. Klepněte na tlačítko OK.

11. Klepněte na tlačítko OK.

12. Klepněte na tlačítko OK.

13. Klepněte na tlačítko OK.

14. Klepněte na tlačítko OK.

15. Klepněte na tlačítko OK.

16. Klepněte na tlačítko OK.

17. Klepněte na tlačítko OK.

18. Klepněte na tlačítko OK.

19. Klepněte na tlačítko OK.

20. Klepněte na tlačítko OK.

21. Klepněte na tlačítko OK.

22. Klepněte na tlačítko OK.

23. Klepněte na tlačítko OK.

24. Klepněte na tlačítko OK.

25. Klepněte na tlačítko OK.

26. Klepněte na tlačítko OK.

27. Klepněte na tlačítko OK.

28. Klepněte na tlačítko OK.

29. Klepněte na tlačítko OK.

30. Klepněte na tlačítko OK.

31. Klepněte na tlačítko OK.

32. Klepněte na tlačítko OK.

33. Klepněte na tlačítko OK.

34. Klepněte na tlačítko OK.

35. Klepněte na tlačítko OK.

36. Klepněte na tlačítko OK.

37. Klepněte na tlačítko OK.

38. Klepněte na tlačítko OK.

39. Klepněte na tlačítko OK.

40. Klepněte na tlačítko OK.

41. Klepněte na tlačítko OK.

42. Klepněte na tlačítko OK.

43. Klepněte na tlačítko OK.

44. Klepněte na tlačítko OK.

45. Klepněte na tlačítko OK.

46. Klepněte na tlačítko OK.

47. Klepněte na tlačítko OK.

48. Klepněte na tlačítko OK.

49. Klepněte na tlačítko OK.


Všechny automatické akce jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

> Zobrazí se informace popisující následující krok.

5. Klepněte na tlačítko OK.

6. Zvolte příslušnou skupinu zařízení.

...

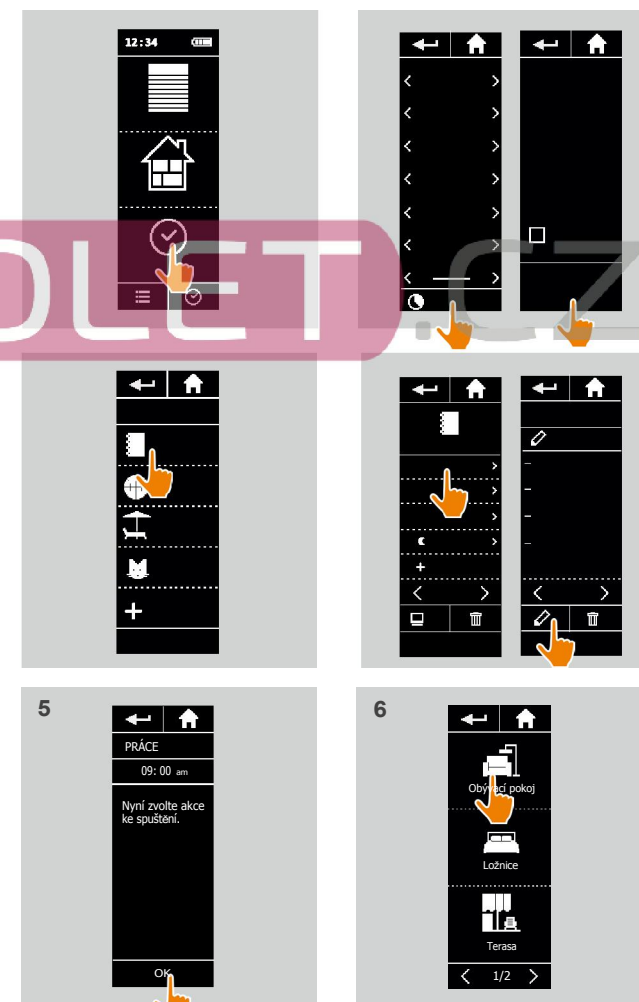


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

3. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NINA TIMER IO 16

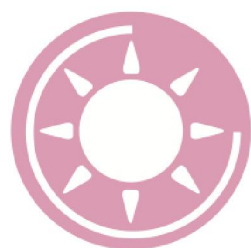

OVLADANI

ROLETT.CZ

Prohlížení naprogramovaných akcí 53

4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60

Nastavení zařízení 60

Nastavení skupin 64

Nastavení scénářů 70

Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změnit typický den: změna scénářů akce (2/2)

...

→ Změnit typický den: změna scénářů akce (2/2)



8. Klepněte na tlačítko OK.


> Zobrazí se seznam scénářů akce.

Pokud scénář obsahuje Alarm OFF, tento povel se nenaprogramuje do automatické akce.

Chcete-li přidat nebo odebrat scénáře z jiné skupiny, klepněte na tlačítko a zopakujte postup od bodu 6.

9. Klepněte na tlačítko OK.

> Zobrazí se typický den.

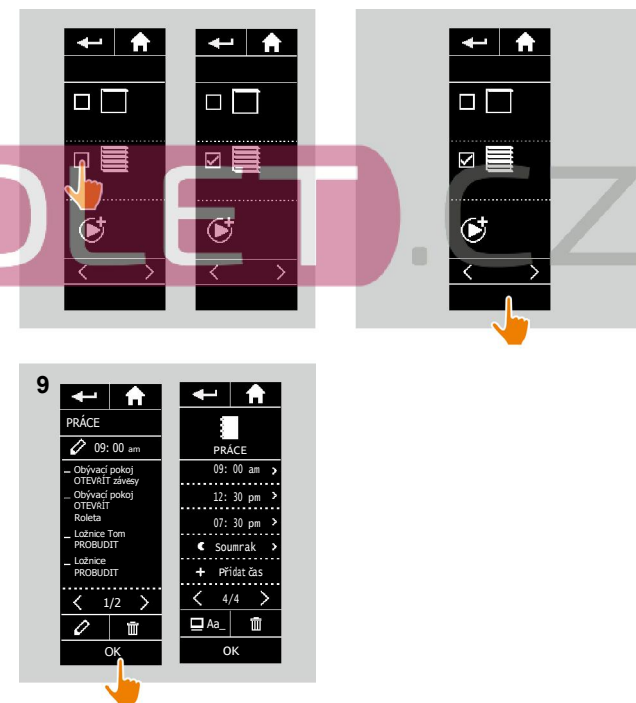


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

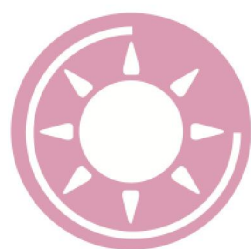

OVLAĐANÍ

ROLET

Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změnit typický den: přidat nový scénář do akce (1/2)




Všechny automatické akce jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

> Zobrazí se informace popisující následující krok.

5. Klepněte na tlačítko OK.

6. Zvolte příslušnou skupinu zařízení.

...

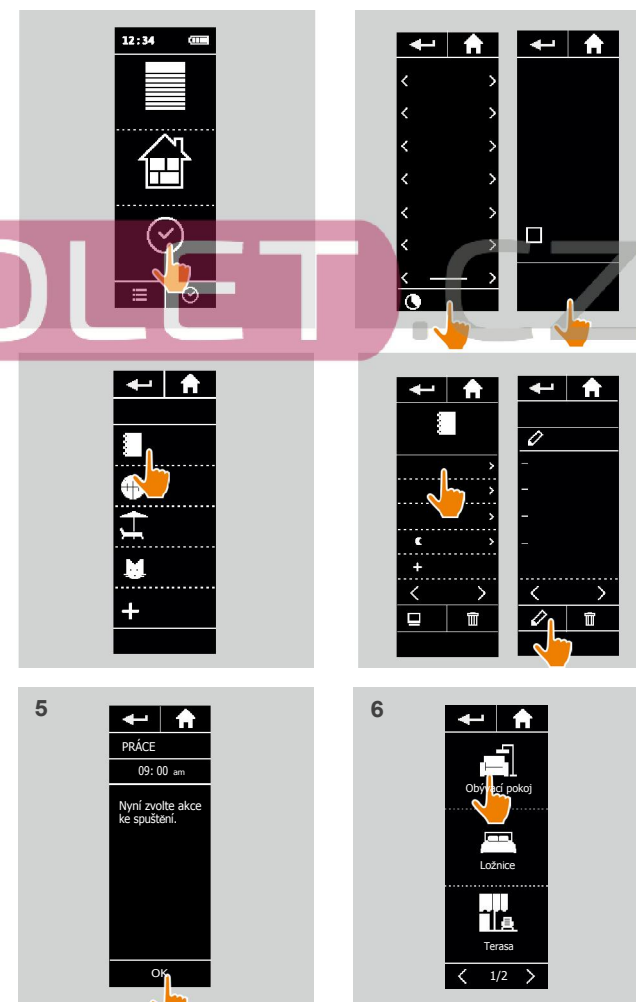

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Změnit typický den: přidat nový scénář do akce (2/2)


...

7. Klepnutím na položku NOVÝ scénář vytvoříte a přidáte nový scénář se zařízeními zvolené skupiny.
8. Zadejte jméno nového scénáře a klepněte na tlačítko OK.
9. Zvolte zařízení a nastavte požadovanou polohu.



Lze zvolit více zařízení ze skupiny. Zaškrtněte každé zařízení a nastavte požadovanou polohu, jednu po druhé.

10. Klepněte na tlačítko OK.  
> Zobrazí se nový scénář.
11. Klepněte na tlačítko OK.  
> Zobrazí se typický den.

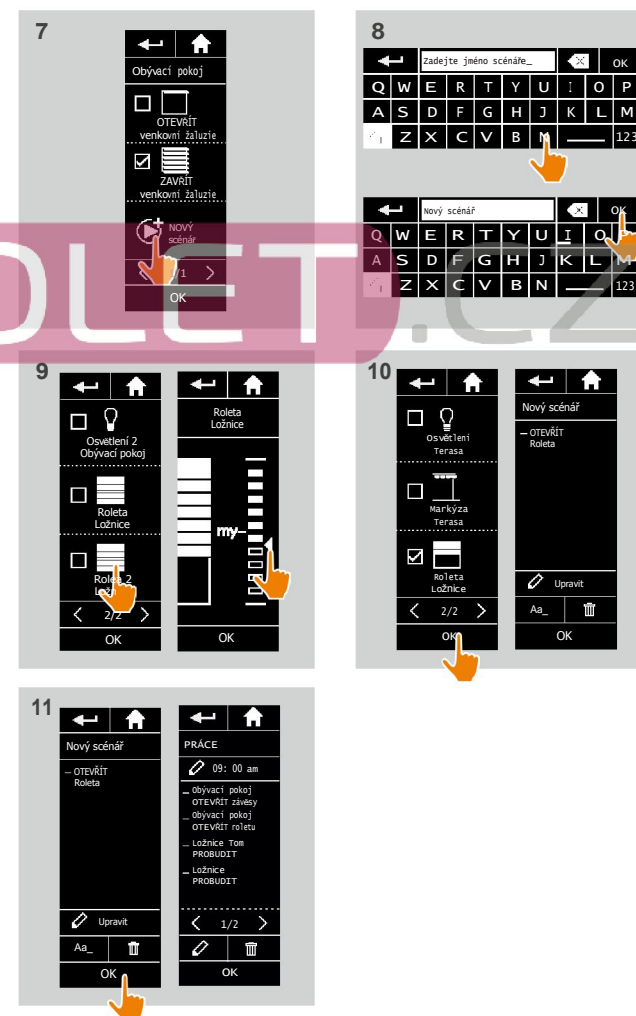



# OBSAH

ÚVODEM 2



1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

## Změnit typický den: odstranit automatickou akci

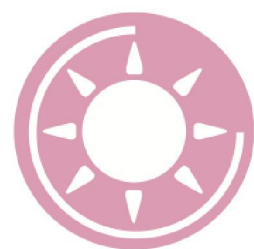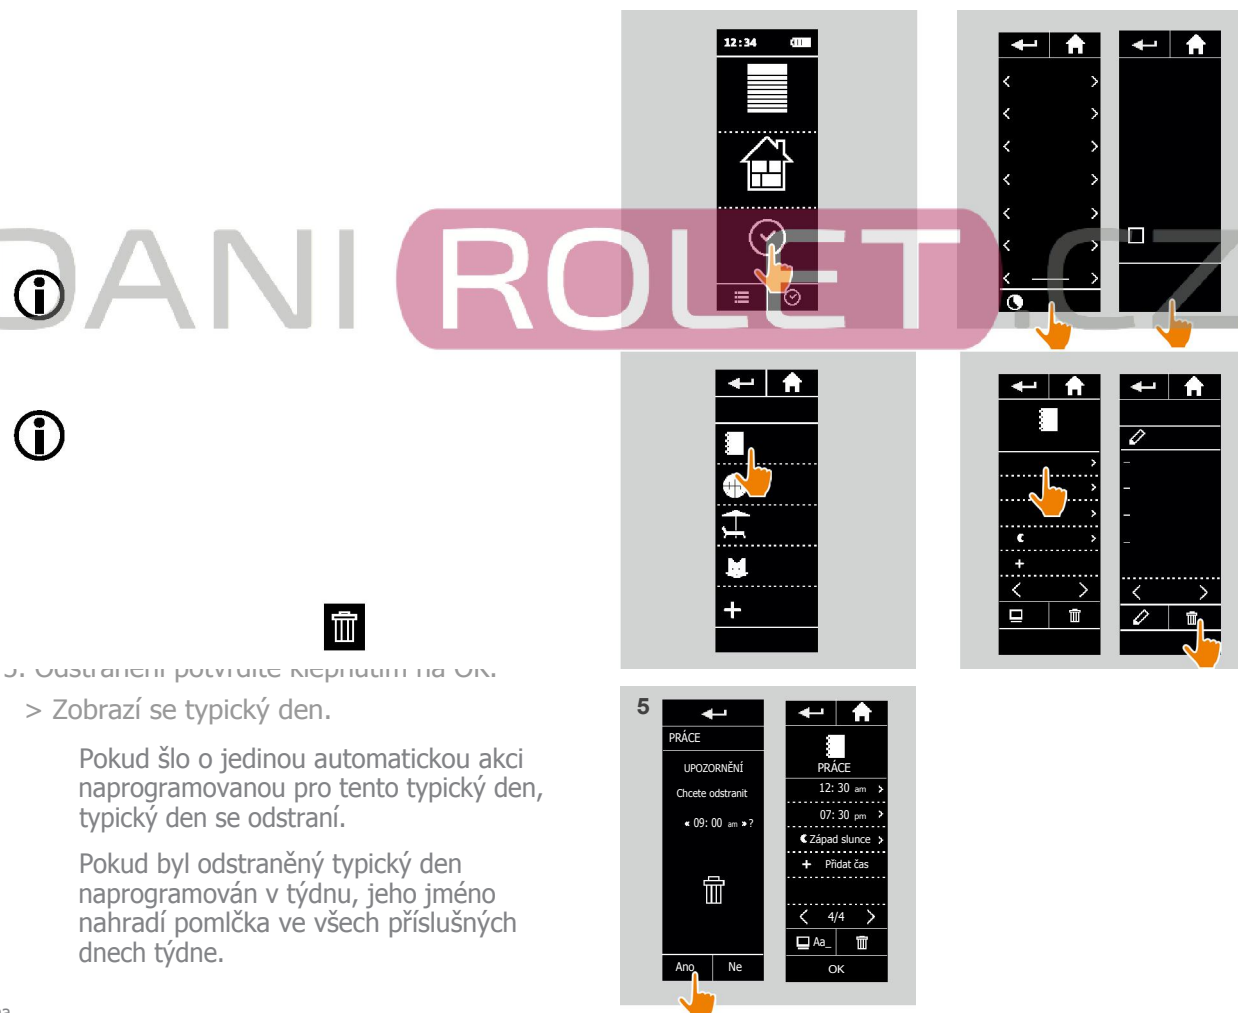

OVVLADANI

ROLETT

Nastavení parametru hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Vytváření typických dnů

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Vytvoření prvního typického dne | 34 |
| Zobrazení typického dne         | 36 |
| Vytvoření nového typického dne  | 37 |
| Kopírování typického dne        | 39 |
| Změna typického dne             | 41 |
| Vymazání typického dne          | 49 |

### Vymazání typického dne


1. Zvolte nabídku Spínací hodiny klepnutím na příslušnou ikonu.  
> Zobrazí se program na celý týden.
2. Klepnutím na položku Mé programy zobrazíte seznam typických dní.

 Během prohlížení těchto obrazovek a během úprav programů se provádění automatických akcí vypne. Pokud nechcete, aby se toto upozornění zobrazovalo, zaškrtněte položku Již nezobrazovat. Klepněte na tlačítko OK.

 Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Zvolte typický den, který chcete odstranit.  
> Zobrazí se typický den.
4. Klepněte na .
- > Dny v týdnu přiřazené k tomuto typickému dni se zvýrazní.
5. Odstranění potvrdíte klepnutím na OK.  
> Zobrazí se seznam typických dnů.

 Pokud byl odstraněný typický den naprogramován v týdnu, jeho jméno nahradí pomlčka ve všech příslušných dnech týdne.

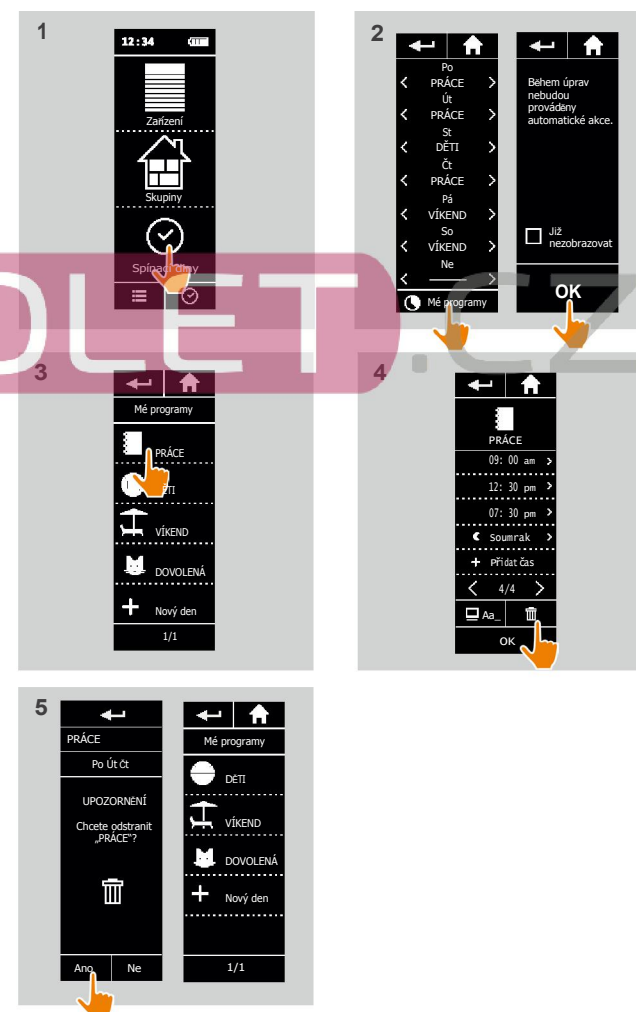

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Programování týdne

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vytváření programu týdne | 50 |
| Zobrazení programu týdne | 51 |
| Úpravy programu týdne    | 52 |

Každý typický den lze přiřadit ke kterémukoli dni v týdnu (pondělí až neděle). Vytvořit lze až 8 typických dní, v nichž lze naprogramovat scénáře na stanovenou hodinu.

Chcete-li naprogramovat týden, je nutno vytvořit alespoň jeden typický den, viz oddíl Vytváření typických dnů, strana 34.

### Vytváření programu týdne




každému dni v týdnu.

Všechny typické dny jsou přístupné pomocí navigačních tlačítek nebo přejetím.

3. Program potvrdíte klepnutím na OK.

> Pod názvem každého dne v týdnu je zobrazeno jméno přiřazeného typického dne.

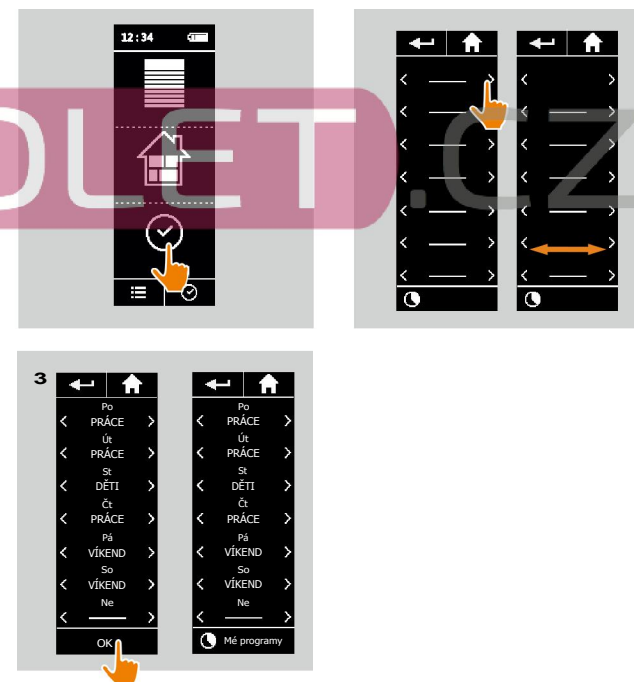


# OBSAH

## ÚVODEM


2

## Programování týdne

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vytváření programu týdne | 50 |
| Zobrazení programu týdne | 51 |
| Úpravy programu týdne    | 52 |

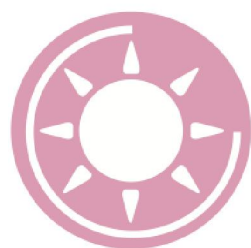

OVVLADANI ROLET.CZ

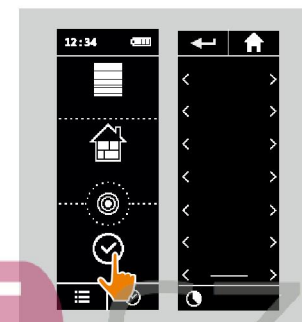

## 4. NASTAVENÍ OVLADACE NINA TIMER IO 60

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení zařízení           | 60 |
| Nastavení skupin             | 64 |
| Nastavení scénářů            | 70 |
| Nastavení parametrů hodin    | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86


## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

# OBSAH

## ÚVODEM

## 1. BEZPEČNOST

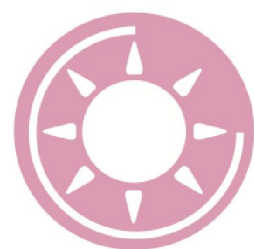

OVLADANI ROLET.CZ

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO


### Programování týdne

Vytváření programu týdne  
Zobrazení programu týdne  
Úpravy programu týdne

50  
51  
52

### Úpravy programu týdne

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

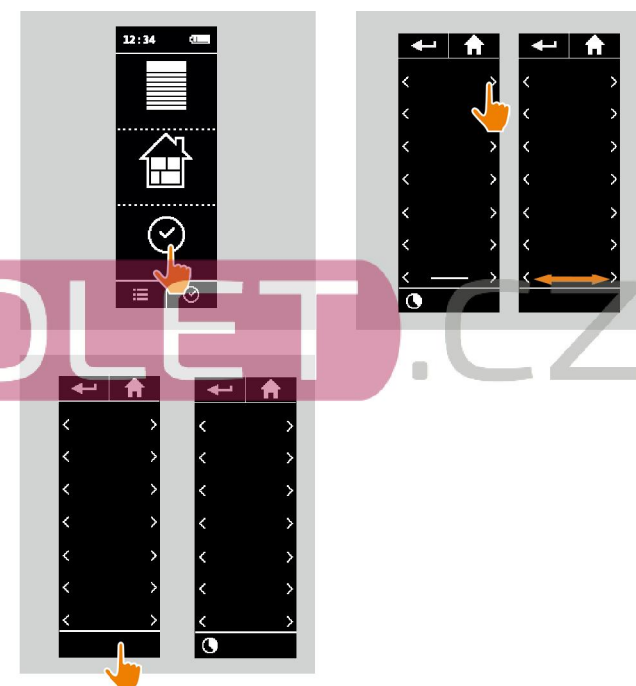

Chcete-li zobrazit program typického dne, postupujte podle oddílu [Zobrazení typického dne, strana 36](#),  
Návod přístupu ke všem funkcím individuálních úprav typických dní najdete v oddíle [Vytváření typických dnů, strana 34](#).

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Zobrazení informační obrazovky

Nechte ovladač Nina Timer io v nabíjecí stanici a dotkněte se displeje, nebo vyjměte ovladač Nina Timer io ze stanice a držte jej vodorovně.

- > Na displeji se zobrazí program aktuálního dne, nápis Dnes a aktuální čas.

Několik dalších možností:

- Pro aktuální den není naprogramována žádná akce (A):
  - > Zobrazí se rámeček Pro tento den nemáte žádné akce. Rámeček je umístěn nad středem časové osy (polednem).
- Jsou naprogramovány akce (B):
  - > Naprogramované akce se zobrazují v malých rámečcích umístěných v chronologickém pořadí na časové ose.
  - > Pokud je naplánováno několik akcí v intervalu 15 až 30 minut, rámečky




obrazovky a je umístěna na časovou osu.

- > Pokud již proběhly všechny akce, naprogramované na aktuální den, nezobrazí se žádný velký rámeček a ve středu obrazovky se zobrazuje aktuální čas.

Tato obrazovka umožňuje prohlížet další plánované automatické akce až na 6 příštích dní. Umožňuje také prohlížet dnešní a včerejší proběhle akce.

...

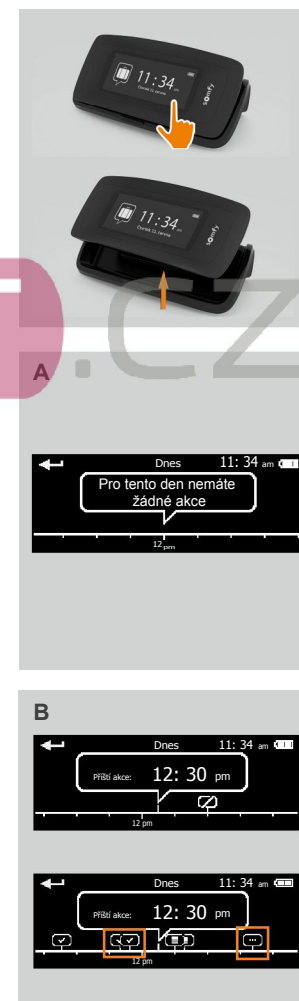

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Zobrazení informační obrazovky

...

Stav akcí zobrazovaných v malých rámečcích:

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | Naprogramovaná                                |
|  | Dokončená                                     |
|  | Nezdařená                                     |
|  |                                               |
|  |                                               |
|  | Blízké (interval 15 až 30 minut)              |
|  | Spojené (interval méně než 15 minut)          |
|  | Spojené a spuštěné pomocí <b>Spustit nyní</b> |

Displej se automaticky přepne do zobrazení stanby po 10 sekundách nečinnosti.

Když úroveň nabití baterie je příliš nízká, zobrazí se výstražná zpráva a doporučí umístit ovladač Nina Timer io na stanici.



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Prohlížení akcí v týdnu

#### 1. Zobrazení informační obrazovky.

- > Na displeji se zobrazí program aktuálního dne, nápis Dnes a aktuální čas.




Rámeček Akce probíhají... se zobrazí během provádění akce, tlačítko STOP v rámečku umožňuje činnost zastavit.

#### 2. Ostatní naprogramované akce a dny v rámci týdne můžete prohlížet posouváním vlevo i vpravo po časové ose, a to buď přejetím, nebo klepnutím na malý rámeček akce.

- > Zvolená akce se zobrazuje v prostředním rámečku, je uveden prohlížený den a aktuální čas.

Rámeček Pro tento den nemáte žádné akce označuje, že pro příslušný den není naprogramovaná žádná akce.

Stiskem šipky Zpět můžete zobrazit první akci prohlíženého dne. Pokud je zobrazena první akce aktuálního dne, stiskem šipky Zpět se zobrazí první akce předchozího dne. Pokud se na obrazovce Včera zobrazuje první včerejší akce, dalším stiskem šipky Zpět se vrátíte na obrazovku standby.

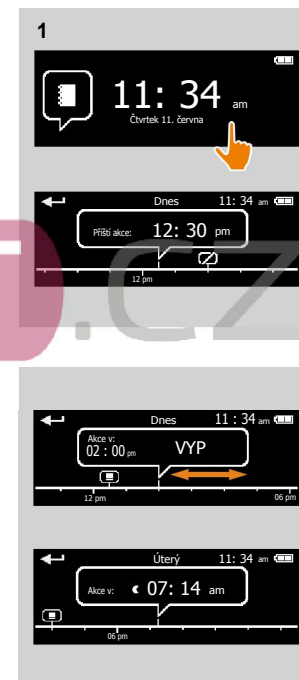

# OBSAH

## ÚVODEM

## 1. BEZPEČNOST



OVVLADANI ROLET.CZ


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení scénarů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Podrobné prohlížení naprogramované akce (1/2)

#### 1. Zobrazení informační obrazovky

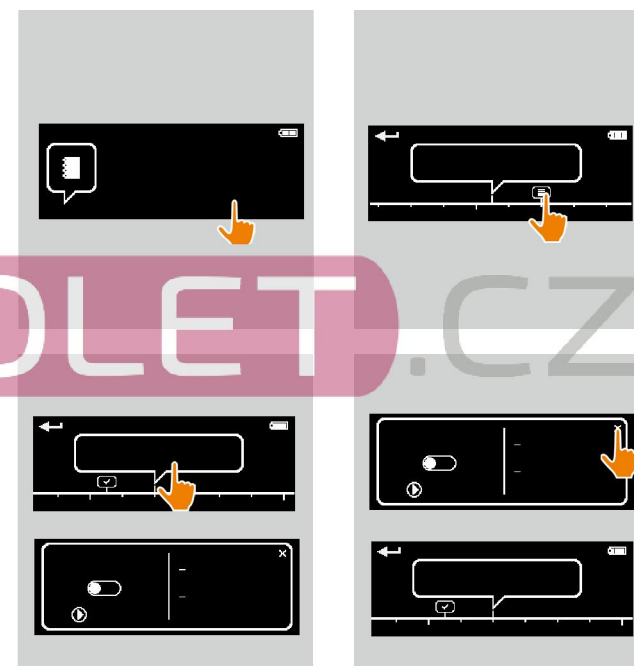

- aktuálního dne).
- > Tlačítko Spustit nyní (zobrazuje se, pokud akce dosud nebyla spuštěna).
4. Klepnutím na křížek se vrátíte k zobrazení prohlíženého dne.

Chcete-li použít přepínač ON/OFF, postupujte podle oddílu Deaktivace naprogramované akce, strana 58.


Chcete-li použít tlačítko Spustit nyní, postupujte podle oddílu Okamžité spuštění naprogramované akce, strana 59.

# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁL KOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

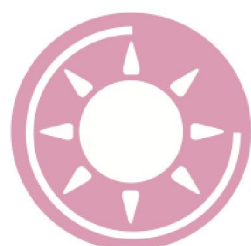

Programování aplikace 50  
Prohlížení naprogramovaných akcí 53

4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60

Nastavení zařízení 60  
Nastavení skupin 64  
Nastavení scénářů 70  
Nastavení parametrů hodin 75  
Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86


6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Podrobné prohlížení naprogramované akce (2/2)

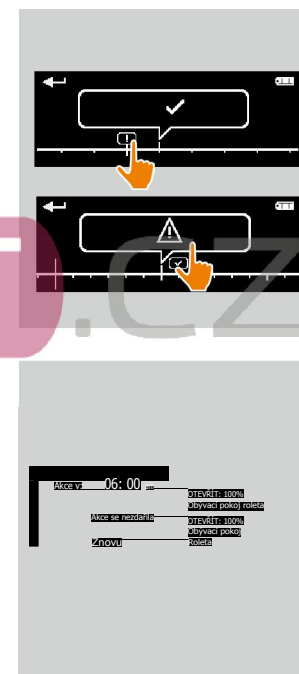

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |


### Deaktivace naprogramované akce

Tento proces je dostupný pouze v režimu Spínací hodiny ZAPNUTO a Simulace přítomnosti (pro všechny dny, které lze prohlížet) a v režimu Spínací hodiny Dnes VYPNUTO (pro dny, které lze prohlížet, kromě aktuálního dne).

1. Zobrazení informační obrazovky.
2. Klepnutím na malý rámeček akce jej zvětšíte, zobrazí se uprostřed displeje.
3. Klepnutím na velký rámeček zobrazíte podrobnosti:
  - > Přepínač je v poloze ON.
4. Přesuňte přepínač na OFF a deaktivujte tuto akci.
  - > Zobrazí se zpráva, požadující potvrzení deaktivace (vypnutí akce).
5. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
  - > Přepínač je v poloze OFF.
6. Klepnutím na křížek se vrátíte k zobrazení prohlíženého dne.
  - > Velký rámeček pro tuto akci ohlašuje: OFF protože je deaktivována.



Tuto akci lze znovu aktivovat před časem jejího spuštění. Postupujte stejně a přesuňte tlačítko do polohy ON.

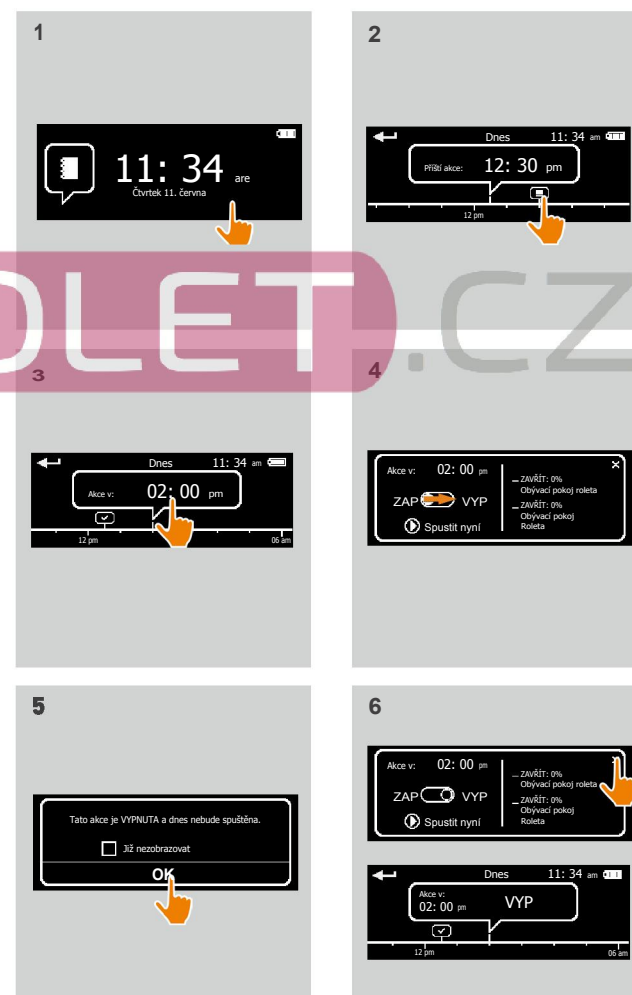

# OBSAH


## ÚVODEM

### 1. BEZPEČNOST

## Prohlížení naprogramovaných akcí

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Zobrazení informační obrazovky          | 53 |
| Prohlížení akcí v týdnu                 | 55 |
| Podrobné prohlížení naprogramované akce | 56 |
| Deaktivace naprogramované akce          | 58 |
| Okamžité spuštění naprogramované akce   | 59 |

### Okamžité spuštění naprogramované akce

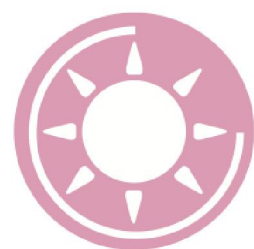


OVVLADANI ROLET.CZ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Nastavení scénarů                      | 70 |
| Nastavení parametrů hodin              | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače           | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                 | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                       | 98 |
| 7. INFORMACE O OVVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

5. Klepnutím na malý rámeček si můžete tuto akci prohlédnout.

- > (A) Pokud je akce provedena úspěšně, zobrazuje se rámeček Hotovo.
- > (B) Pokud se akce kvůli nějakému problému neprovede, zobrazí se rámeček Akce se nezdařila.

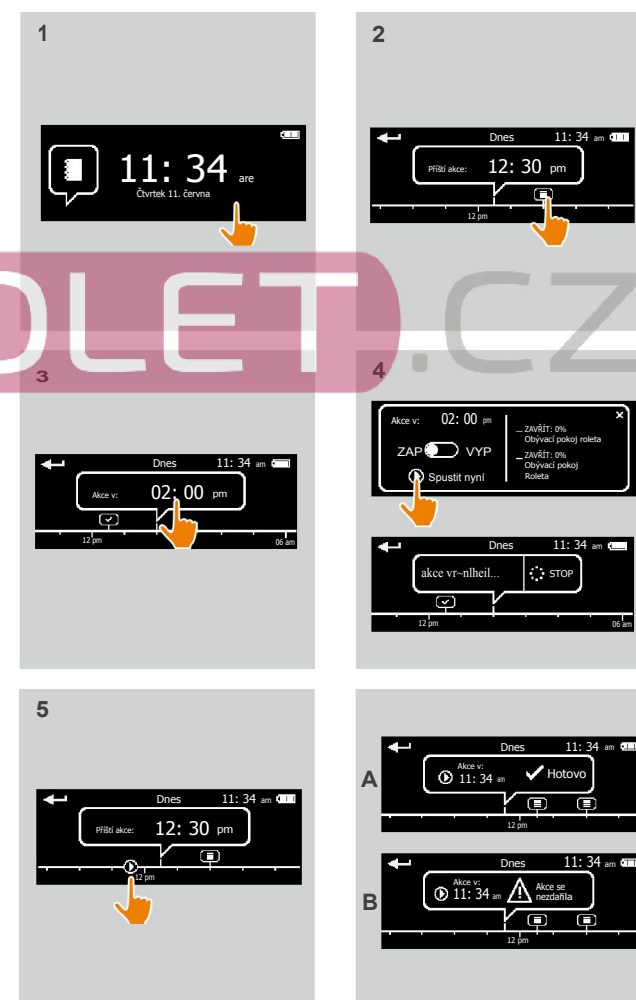

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO


### Nastavení zařízení

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Identifikace zařízení                   | 60 |
| Přejmenovat zařízení                    | 61 |
| Přidat/odstranit zařízení do/ze skupiny | 62 |
| Uspořádat seznam zařízení               | 63 |

#### Identifikace zařízení

Funkce identifikace umožňuje vyhledat konkrétní zařízení v domě: příslušné zařízení bude provádět krátké pohyby tam a zpět nebo se zapne, abyste je snadno identifikovali.

Zvolte zařízení v nabídce Nastavení a klepněte na tlačítko Identifikovat, abyste je aktivovali. Poté, co zařízení identifikujete, klepněte na tlačítko STOP a zastavte jeho pohyb:

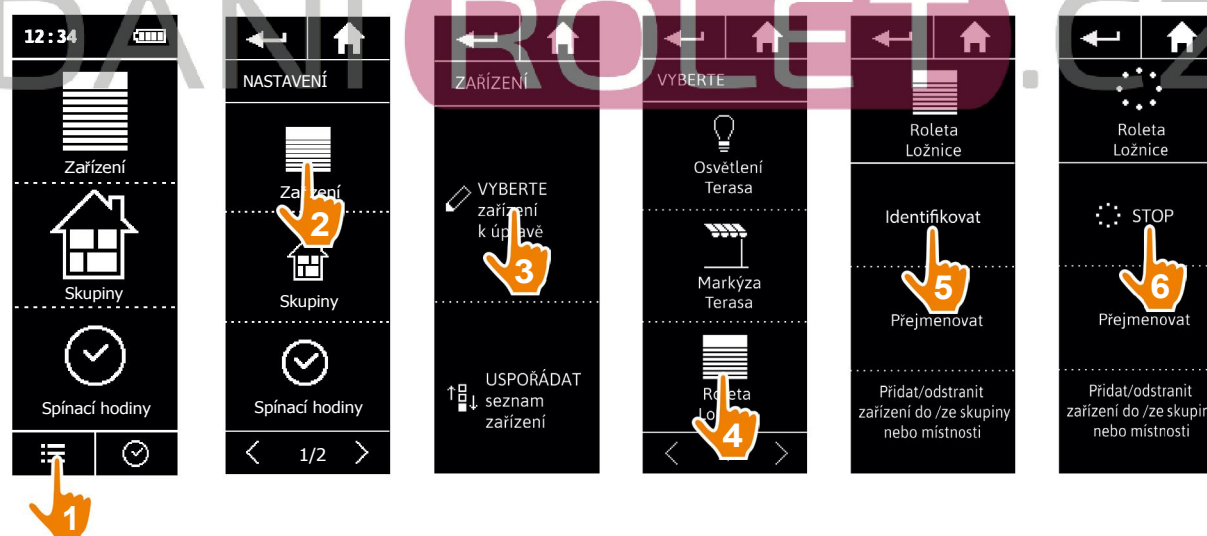

# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení zařízení

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Identifikace zařízení                   | 60 |
| Přejmenovat zařízení                    | 61 |
| Přidat/odstranit zařízení do/ze skupiny | 62 |
| Uspořádat seznam zařízení               | 63 |

### Přejmenovat zařízení

Zvolte příslušné zařízení v nabídce Nastavení a přejmenujte je pomocí klávesnice:

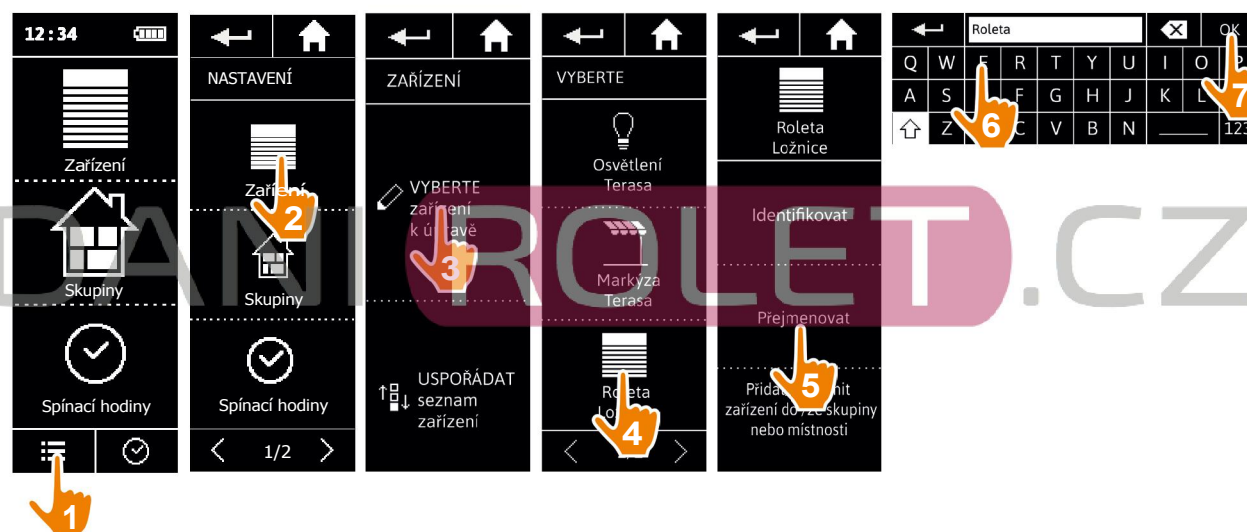




# OBSAH

## ÚVODEM 2

## 1. BEZPEČNOST 3

## 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

## 3. DOPLOŽENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16

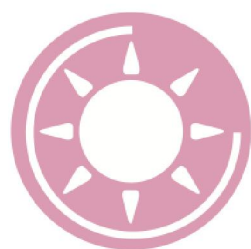

## Nastavení scénářů 70

## Nastavení parametrů hodin 75

## Nastavení dálkového ovladače 80

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení zařízení

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Identifikace zařízení                   | 60 |
| Přejmenovat zařízení                    | 61 |
| Přidat/odstranit zařízení do/ze skupiny | 62 |
| Uspořádat seznam zařízení               | 63 |

### Přidat/odstranit zařízení do/ze skupiny

Zvolte příslušné zařízení v nabídce Nastavení a zaškrtněte / zrušte zaškrtnuti v poličkách přiřazených skupin:

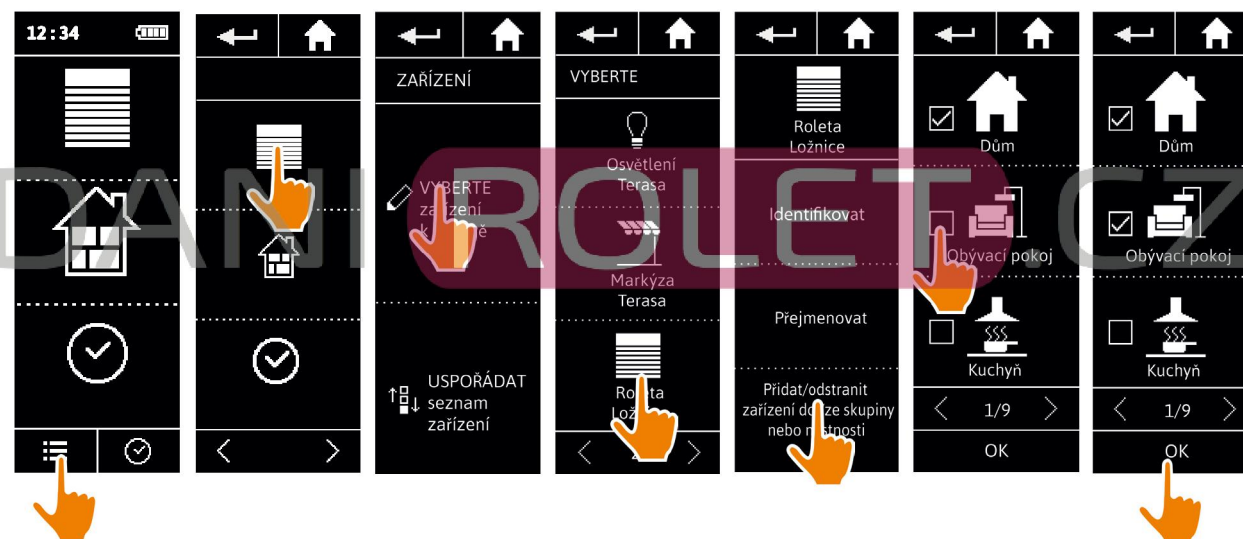

- Skupiny obsahující zvolené zařízení jsou po zobrazení seznamu skupin již zaškrtnuté.
- Můžete zvolit jednu či více skupin pro totéž zařízení tak, že zaškrtnete jedno či více poliček.
- Pokud odstraníte všechna zařízení z dané skupiny, odstraní se také sama skupina.


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

3. DOKUŽENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16

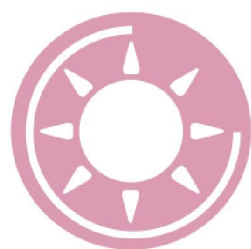

OVLAĐANÍ ROLLET.CZ

Nastavení skupin 51  
Nastavení scénářů 70  
Nastavení parametrů hodin 75  
Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení zařízení

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Identifikace zařízení                   | 60 |
| Přejmenovat zařízení                    | 61 |
| Přidat/odstranit zařízení do/ze skupiny | 62 |
| Uspořádat seznam zařízení               | 63 |

### Uspořádat seznam zařízení

V nabídce Nastavení zvolte zařízení a pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit jejich polohu na seznamu:

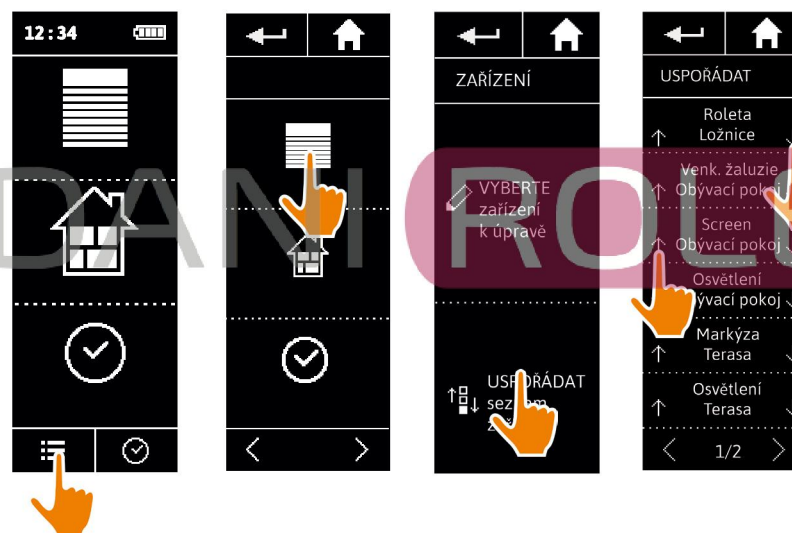

> Pořadí na seznamu se automaticky uloží po klepnutí na šipky nahoru / dolů.

# OBSAH


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                 | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |    |
| Ovládání zařízení                      | 17 |
| Funkce mezipolohy My                   | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                | 22 |
| Spuštění scénáře                       | 26 |
| Funkce alarmu                          | 27 |
| Funkce spínacích hodin                 | 29 |
| Vytváření typických dnů                | 34 |
| Programování týdne                     | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí       | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60 |    |
| Nastavení zařízení                     | 60 |
| Nastavení skupin                       | 64 |
| Nastavení scénářů                      | 70 |
| Nastavení parametrů hodin              | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače           | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                 | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                       | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO  | 99 |

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |
| Vytvoření nové skupiny             | 67 |
| Odstranění skupiny                 | 68 |
| Uspořádání seznamu skupin          | 69 |

### Úprava seznamu zařízení ve skupině

V nabídce Nastavení zvolte příslušnou skupinu a zaškrtněte / zrušte zaškrtnutí rámečků přiřazených zařízení:

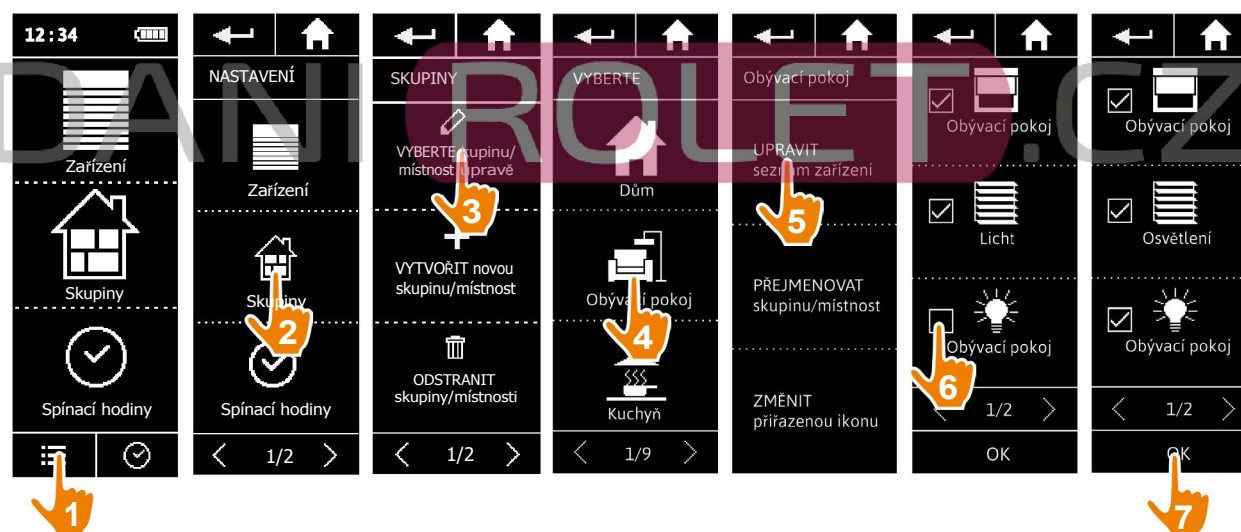

Všechna zařízení, která jsou již do skupiny přiřazena, mají po zobrazení seznamu zařízení zaškrtnutí v zaškrťovacím políčku. Pokud zrušíte zaškrtnutí všech zařízení z dané skupiny, odstraní se také skupina.

# OBSAH


|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| ÚVODEM                                 | 2 |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3 |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |   |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |   |

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |
| Vytvoření nové skupiny             | 67 |
| Odstranění skupiny                 | 68 |
| Uspořádání seznamu skupin          | 69 |

### Přejmenování skupiny

V nabídce Nastavení zvolte příslušnou skupinu a přejmenujte ji pomocí klávesnice:

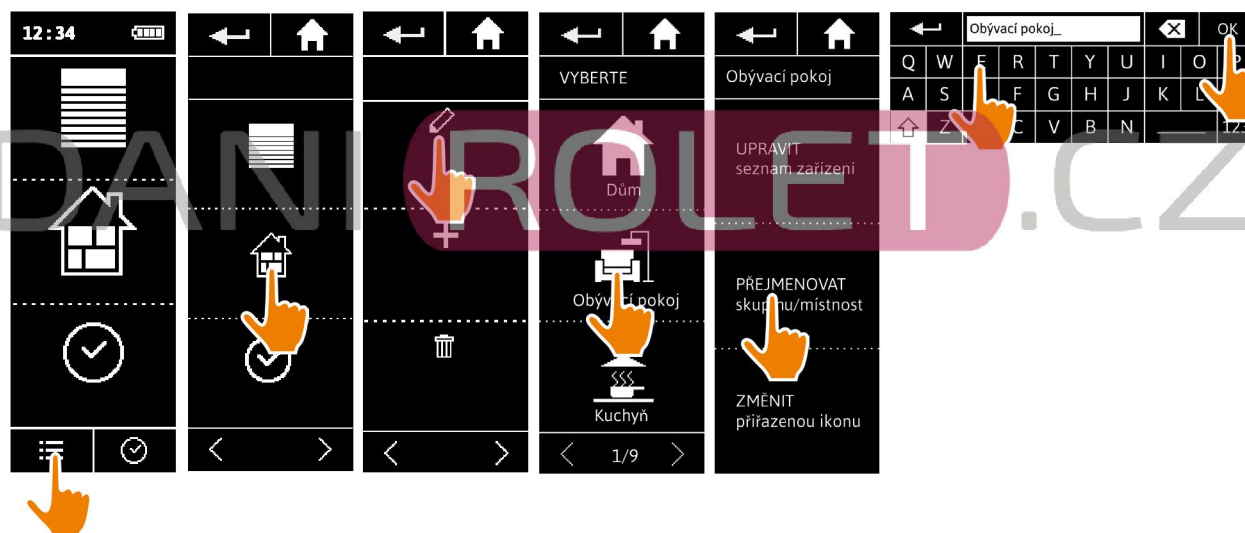


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení zabezpečení                 | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |


# OBSAH

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |

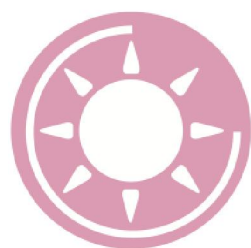

OVLAĐANÍ FIOLET.CZ

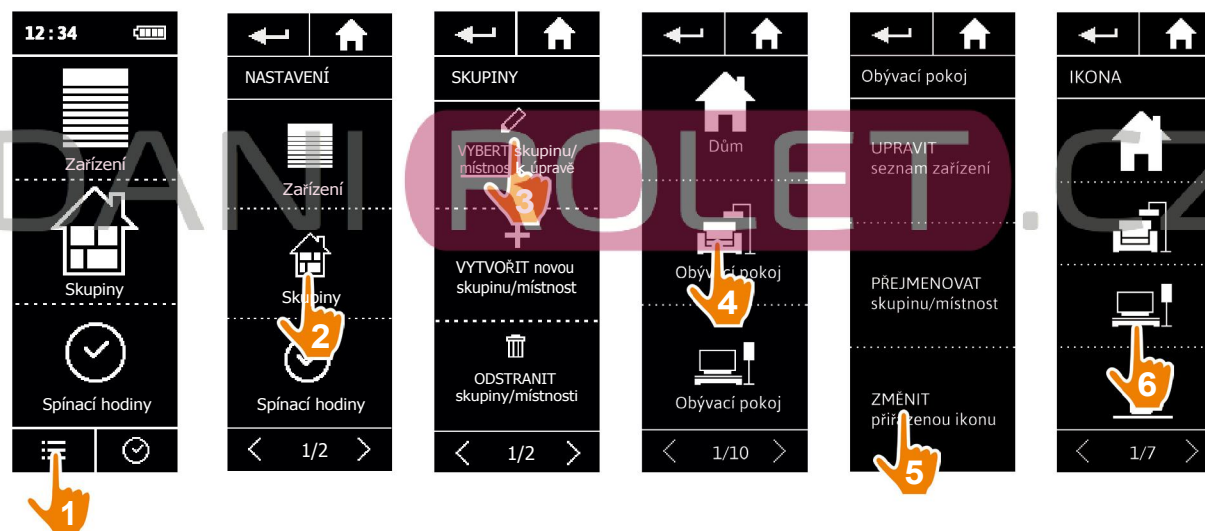

> Nová ikona se automaticky uloží, jakmile ji zvolíte.

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení scénářů            | 70 |
| Nastavení parametrů hodin    | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ | 86 |
|------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ | 98 |
|------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 7. INFORMACE O OVLAĐAČI NINA TIMER IO | 99 |
|---------------------------------------|----|

# OBSAH

## ÚVODEM 2

## 1. BEZPEČNOST 3

## 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

## 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16

### Ovládání zařízení 17

### Nastavení parametrů rolet 18

### Nastavení dálkového ovladače 19

## 4. NASTAVENÍ 70

### Nastavení dálkového ovladače 80

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |
| Vytvoření nové skupiny             | 67 |
| Odstranění skupiny                 | 68 |
| Uspořádání seznamu skupin          | 69 |

### Vytvoření nové skupiny

V nabídce Nastavení vyberte ikonu a zadejte jméno nové skupiny nebo nové místnosti a zvolte přiřazená zařízení:

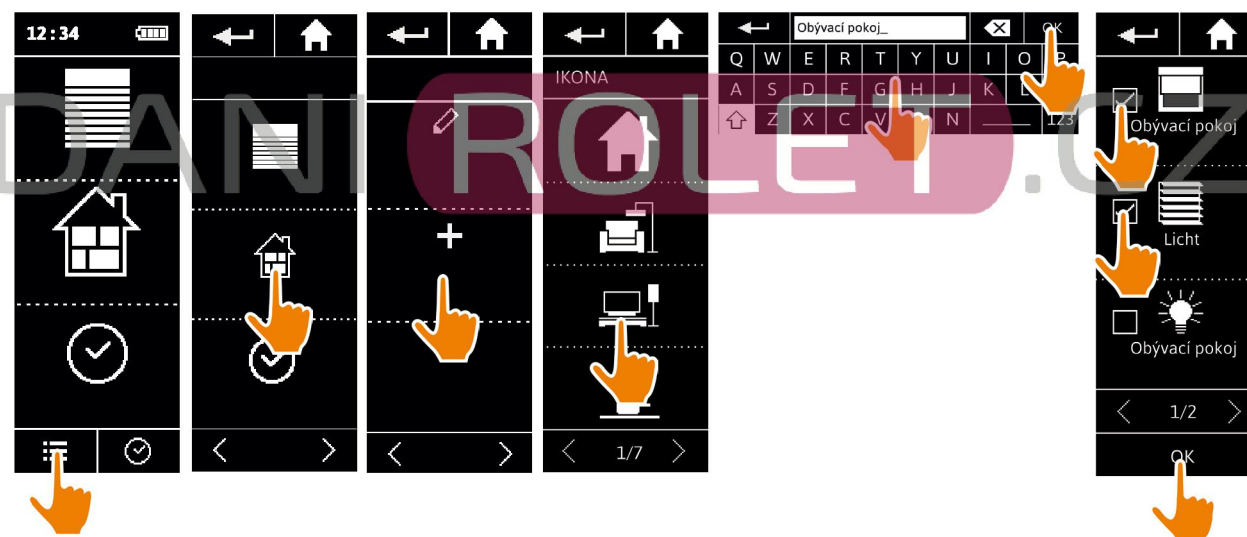

- > Nová skupina se zařadí na konec seznamu skupin.
- > Nové skupině jsou automaticky přiřazeny standardně přednastavené scénáře..

Chcete-li upravovat, odstraňovat nebo přidávat scénář, postupujte podle oddílu Nastavení scénářů, strana 70.

# OBSAH


|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| ÚVODEM                                 | 2 |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3 |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |   |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |   |

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |
| Vytvoření nové skupiny             | 67 |
| Odstranění skupiny                 | 68 |
| Uspořádání seznamu skupin          | 69 |

### Odstranění skupiny

V nabídce Nastavení zvolte příslušnou skupinu a odstraňte ji:

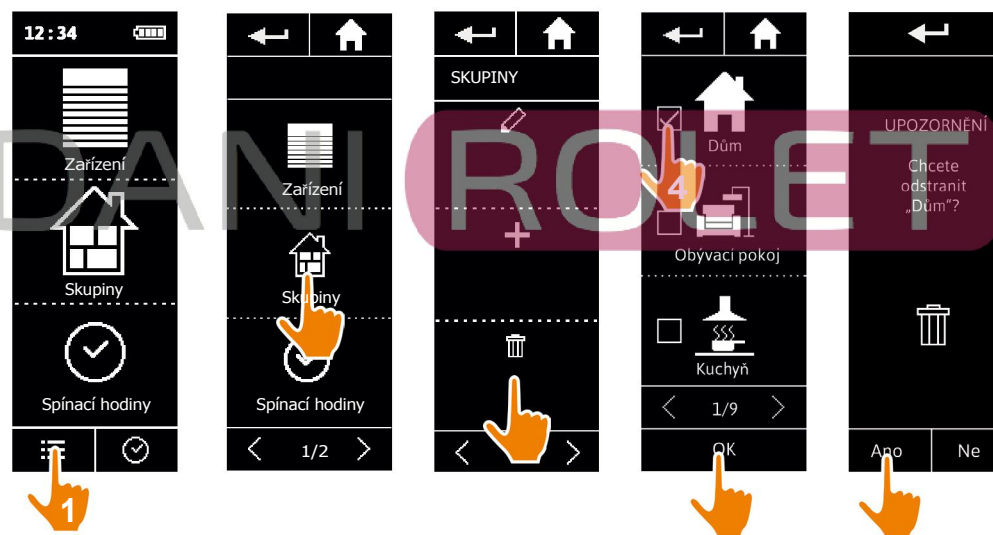

**i** Můžete odstranit několik skupin naráz, když zaškrtnete několik zaškrťovacích políček v zobrazeném seznamu skupin.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |



# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16

Ovládání zařízení 17

5. Nastavení parametru nouze 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení skupin

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Úprava seznamu zařízení ve skupině | 64 |
| Přejmenování skupiny               | 65 |
| Změna ikony skupiny                | 66 |
| Vytvoření nové skupiny             | 67 |
| Odstranění skupiny                 | 68 |
| Uspořádání seznamu skupin          | 69 |

### Uspořádání seznamu skupin

V nabídce Nastavení zvolte Skupiny, pak USPOŘÁDAT seznam skupin / místností a pomocí šipek nahoru a dolů můžete změnit jejich polohu na seznamu:

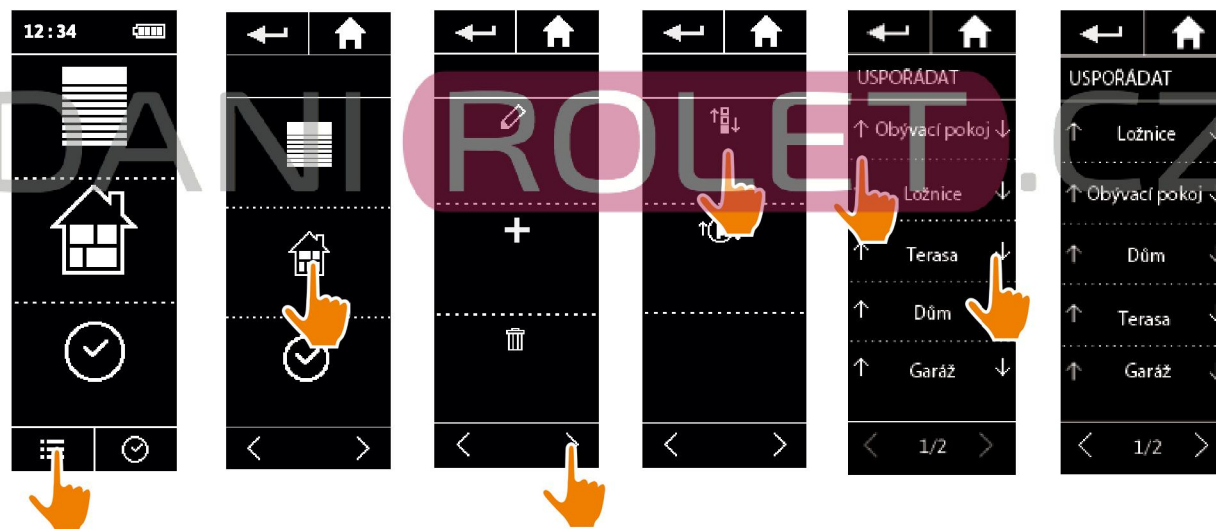

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezipolohy My                     | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                  | 22 |
| Spuštění scénáře                         | 26 |
| Funkce alarmu                            | 27 |
| Funkce spínacích hodin                   | 29 |
| Vytváření typických dnů                  | 34 |
| Programování týdne                       | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí         | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

## Nastavení scénářů


Standardně přednastavené scénáře nelze přejmenovávat nebo upravovat. Lze je pouze vymazat.

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vytvoření scénáře        | 70 |
| Přejmenování scénáře     | 71 |
| Změnit scénář            | 72 |
| Odstranění scénáře       | 73 |
| Uspořádat seznam scénářů | 74 |

### Vytvoření scénáře

V nabídce Skupiny zvolte skupinu, v níž bude umístěn nový scénář, a zvolte položku NOVÝ scénář na konci seznamu scénářů. Pojmenujte nový scénář, zvolte přiřazené zařízení a nastavte jeho akci.

V novém scénáři lze zvolit jedno či více zařízení, když postupně zaškrtnete více rámečků na seznamu zařízení. Po každé volbě zařízení nastavte přiřazenou akci tak, že umístíte zvolené zařízení do požadované polohy.

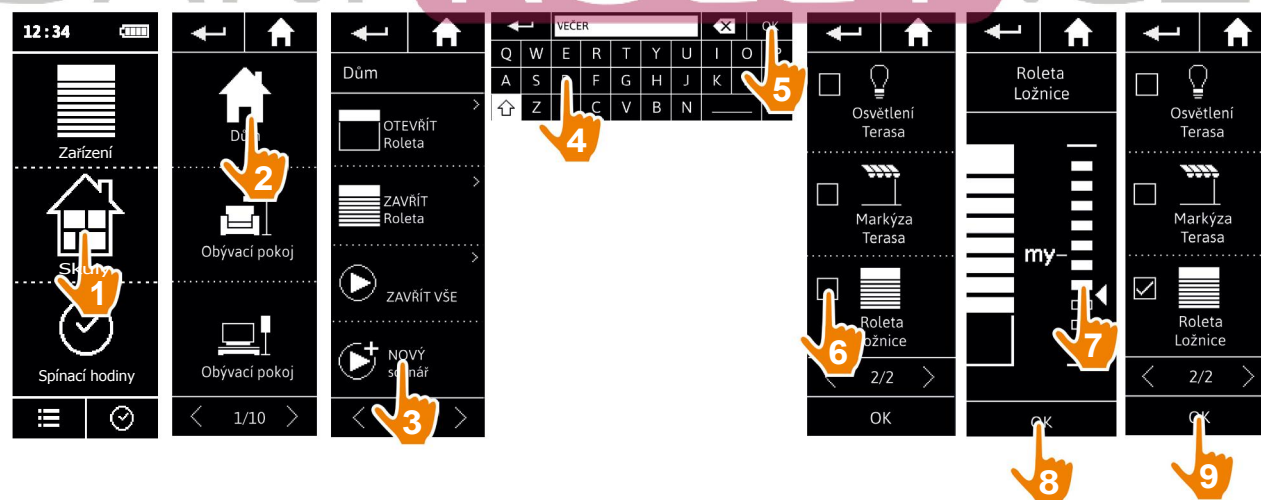

> Seznam podrobnosti scénáře se zobrazí během ukládání nového scénáře, když klepnete na tlačítko OK (jméno scénáře, podrobnosti akce, přiřazená zařízení).

# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení scénářů

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vytvoření scénáře          | 70 |
| Přejmenování scénáře       | 71 |
| Úprava scénáře             | 72 |
| Odstranění scénáře         | 73 |
| Uspořádání seznamu scénářů | 74 |

### Přejmenování scénáře


V nabídce Skupiny zvolte příslušnou skupinu, která obsahuje scénář, a přejmenujte scénář pomocí klávesnice:

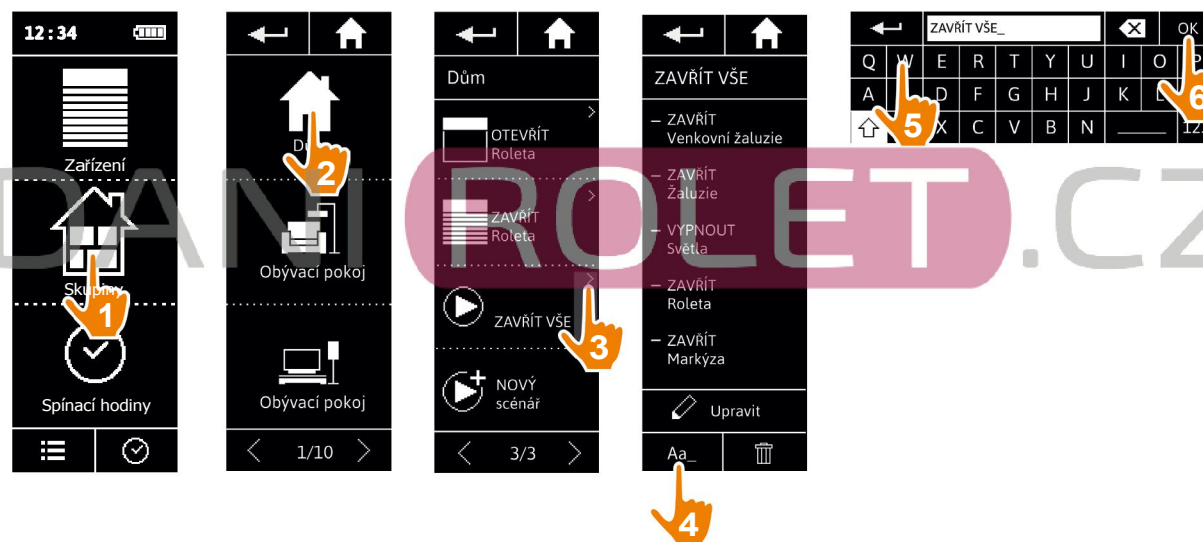

Tato funkce není povolena pro standardně přednastavené scénáře. Přejmenovat lze pouze scénáře, které vytvoří uživatel.

# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ÚVODEM                              | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                       | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO    | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |

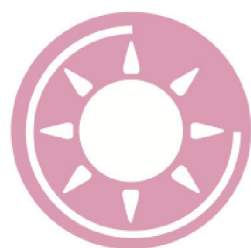

OVLA


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení skupin                      | 67 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení scénářů

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vytvoření scénáře          | 70 |
| Přejmenování scénáře       | 71 |
| Úprava scénáře             | 72 |
| Odstranění scénáře         | 73 |
| Uspořádání seznamu scénářů | 74 |

### Změnit scénář

V nabídce Skupiny zvolte skupinu, která obsahuje příslušný scénář, a vyberte scénář, abyste jej mohli upravit: přidejte nebo odstraňte přiřazená zařízení tak, že zaškrtnete / zrušíte zaškrtnutí v zaškrtačím políčku. Podle potřeby upravte nastavení zařízení.

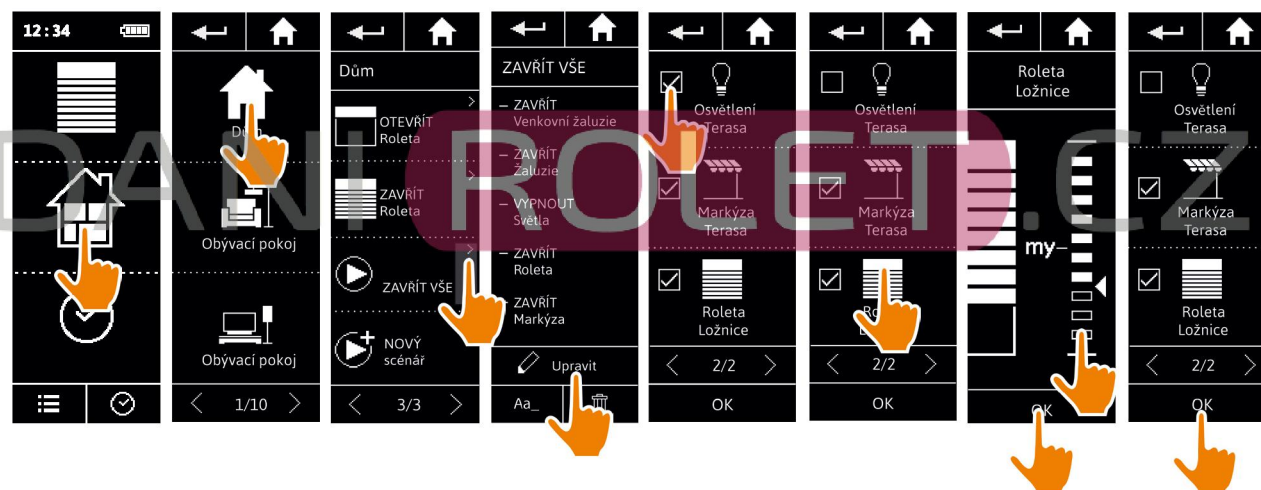

- > Osvětlení terasy bylo odebráno ze scénáře ZAVŘÍT VŠE.
- > Byla také uložena nová poloha rolety v pokoji ve scénáři ZAVŘÍT VŠE.

Tato funkce není povolena pro standardně přednastavené scénáře. Upravovat lze pouze scénáře, které vytvoří uživatel.

# OBSAH


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení scénářů

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vytvoření scénáře          | 70 |
| Přejmenování scénáře       | 71 |
| Úprava scénáře             | 72 |
| Odstranění scénáře         | 73 |
| Uspořádání seznamu scénářů | 74 |

### Odstranění scénáře

V nabídce Skupiny zvolte příslušnou skupinu, která obsahuje scénář, vyberte scénář a odstraňte jej:

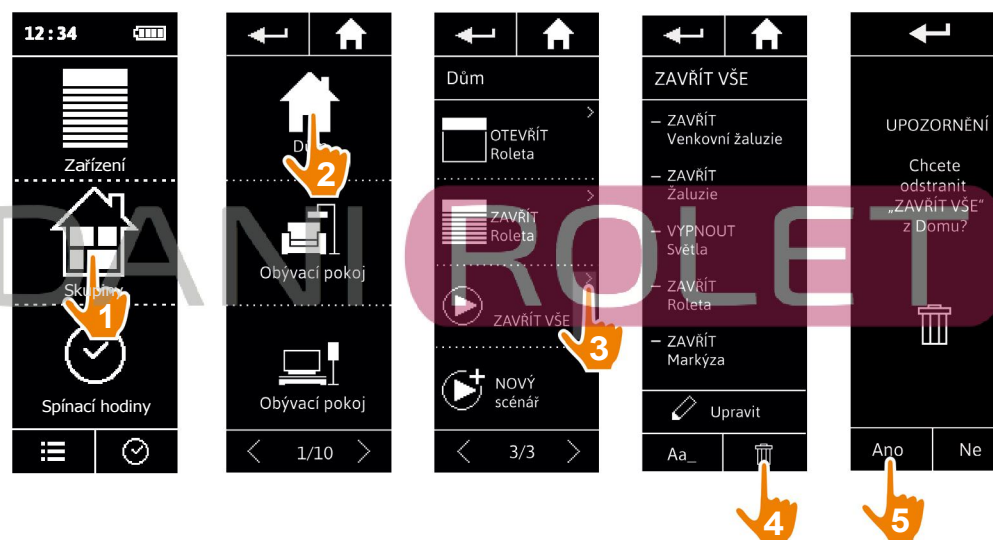

> Celý scénář ZAVŘÍT VŠE je byl odstraněn včetně všech zařízení a přiřazených akcí.

Chcete-li odstranit pouze jedno zařízení v jednom scénáři, postupujte podle oddílu Úprava scénáře, strana 72.


# OBSAH

## ÚVODEM 2

## 1. BEZPEČNOST 3

## 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

## 3. DOKUŽITÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16

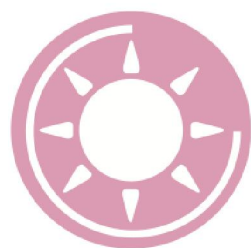

OVLAĐANÍ ROLET

## NASTAVENÍ SKUPIN 54

### Nastavení scénářů 70

### Nastavení parametrů hodin 75

### Nastavení dálkového ovladače 80

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení scénářů

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vytvoření scénáře          | 70 |
| Přejmenování scénáře       | 71 |
| Úprava scénáře             | 72 |
| Odstranění scénáře         | 73 |
| Uspořádání seznamu scénářů | 74 |

### Uspořádat seznam scénářů

V nabídce Nastavení zvolte Skupiny, pak Uspořádat seznam scénářů. Zvolte skupinu, ve které chcete uspořádat scénáře, a pomocí šipek nahoru / dolů můžete změnit jejich polohu na seznamu:

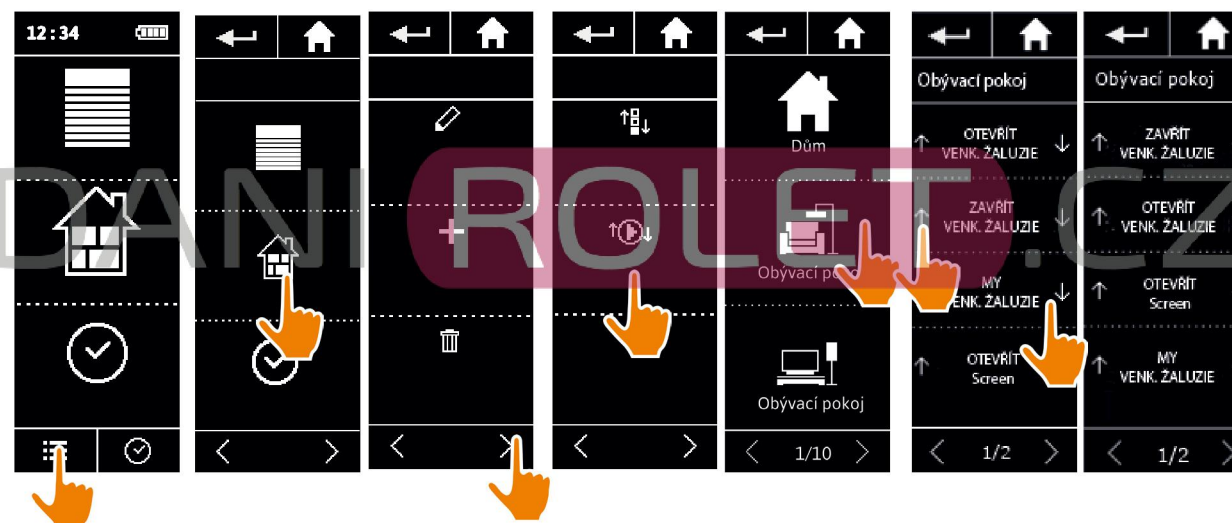


# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16  
Ovládání zařízení 17

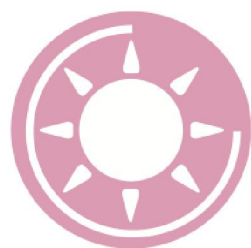

Nastavení parametrů hodin 75  
Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98

7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99


## Nastavení parametrů hodin

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení data                                                                   | 75 |
| Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické změny zimního/letního času | 76 |
| Nastavení soumraku                                                               | 77 |
| Nastavení oznámení o příštích akcích                                             | 79 |

### Nastavení data

V nabídce Nastavení zvolte Nastavení parametrů hodin a zvolte ZMĚNIT datum.

Pomocí šipek nastavte den, měsíc a rok:

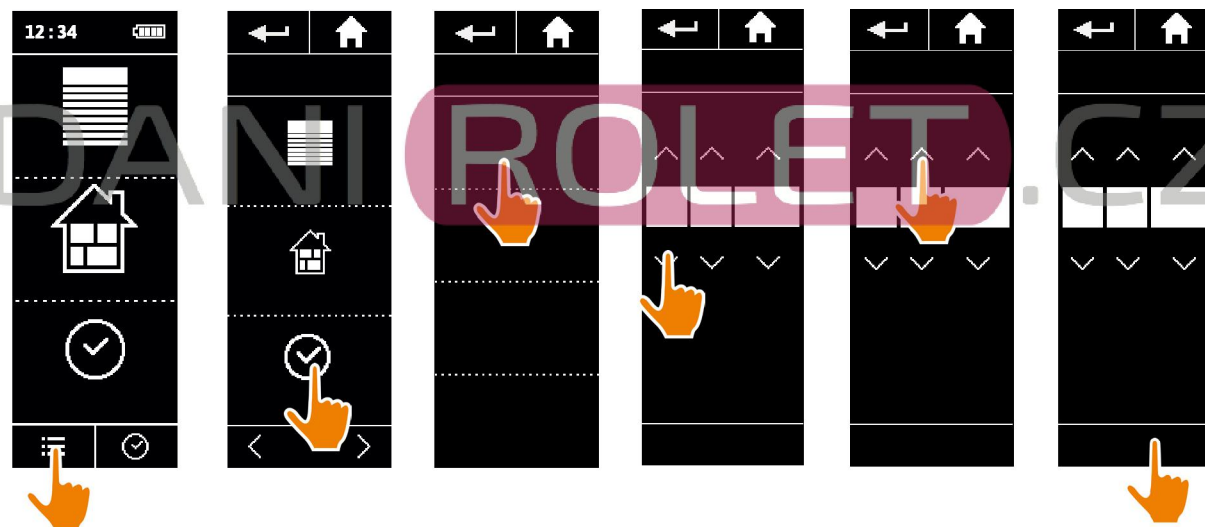



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipohy My                    | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení parametrů hodin


|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení data                                                                   | 75 |
| Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické změny zimního/letního času | 76 |
| Nastavení soumraku                                                               | 77 |
| Nastavení oznámení o příštích akcích                                             | 79 |

### Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické změny zimního/letního času

V nabídce Nastavení zvolte Nastavení parametrů hodin a zvolte ZMĚNIT čas.

Zvolte požadovaný formát času a nastavte čas pomocí šipek.

Standardně se aktivuje automatická změna mezi zimním a letním časem. Chcete-li tuto změnu provádět ručně, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka:

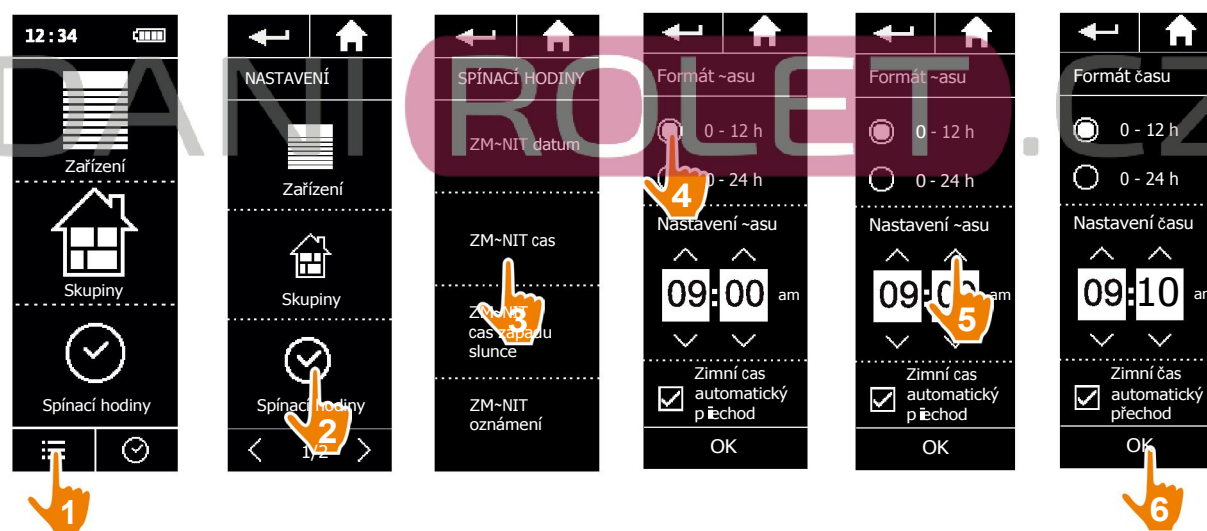

Přechod na letní čas se provádí poslední neděli v březnu a přechod na zimní čas poslední neděli v říjnu. Pokud je zaškrtnuté políčko Automatická změna letního/zimního času, změna se provede automaticky.

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   | 16 |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezinolobu Mv                     | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   | 60 |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 | 99 |


## Nastavení parametrů hodin

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení data                                                                   | 75 |
| Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické zmeny zimního/letního času | 76 |
| Nastavení soumraku                                                               | 77 |
| Nastavení oznámení o příštích akcích                                             | 79 |

### Nastavení soumraku (1/2)

Funkce Soumrak umožňuje v režimu Spínací hodiny ZAPNUTO a v režimu Simulace přítomnosti automaticky menit čas spuštění automatických akcí ve shodě s časem západu slunce, který se mení podle data:

Tuto funkci lze nastavit buď výberem nejbližšího města, nebo zadáním času soumraku v době letního a zimního slunovratu.

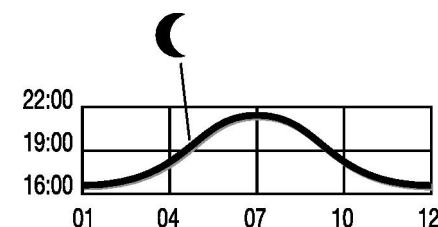

# OVLADANI ROLET.CZ

| Polsko    |           | Varšava         |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| Francie   | Marseille | Itálie          | Rím       |
| Francie   | Lyon      | Řecko           | Atény     |
| Francie   | Brest     | Portugalsko     | Lisabon   |
| Francie   | Bordeaux  | Anglie          | Londýn    |
| Nemecko   | Mnichov   | Finsko          | Helsinky  |
| Nemecko   | Hamburg   | Norsko          | Oslo      |
| Nemecko   | Frankfurt | Švédsko         | Stockholm |
| Nemecko   | Stuttgart | Dánsko          | Kodaň     |
| Nemecko   | Berlin    | Rusko           | Moskva    |
| Rakousko  | Videň     | Maďarsko        | Budapešť  |
| Belgie    | Brusel    | Česká republika | Praha     |
| Švýcarsko | Bern      | Rumunsko        | Bukurešť  |
| Nizozemi  | Amsterdam | Srbsko          | Belehrad  |

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipohy My                    | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení parametrů hodin


|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení data                                                                   | 75 |
| Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické změny zimního/letního času | 76 |
| Nastavení soumraku                                                               | 77 |
| Nastavení oznámení o příštích akcích                                             | 79 |

### Nastavení soumraku (2/2)

...

V nabídce Nastavení zvolte Nastavení parametrů hodin a zvolte ZMĚNIT čas západu slunce. Zaškrtněte:

- Bud' nastavení podle města: zvolte neblížejší město.
- Nebo nastavení podle časů slunovratu: zadejte čas západu slunce v době letního slunovratu (22. června) a zimního slunovratu (22. prosince).

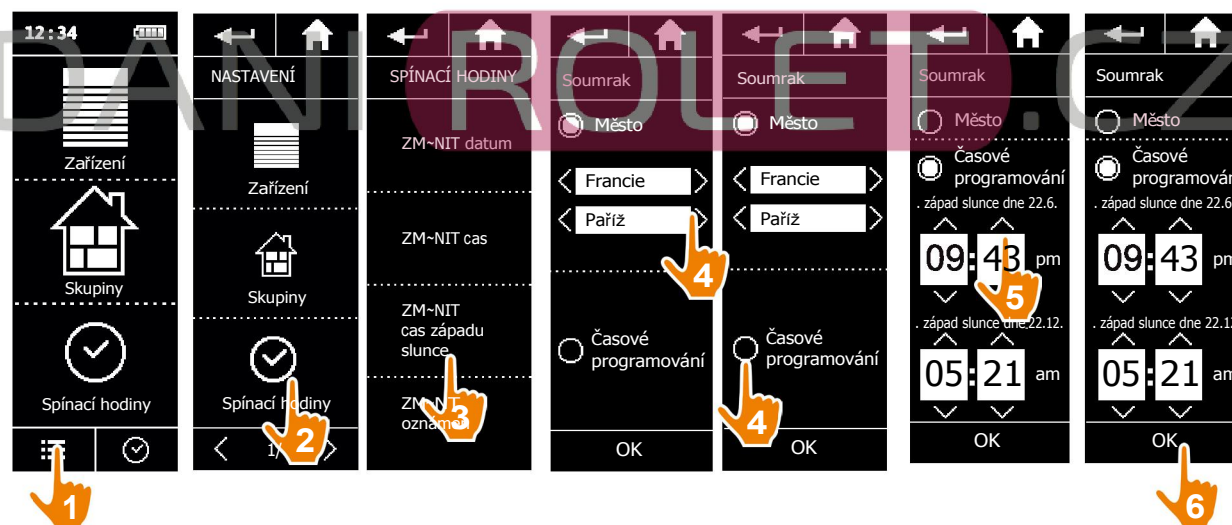

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipohy My                    | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení parametrů hodin

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nastavení data                                                                     | 75 |
| Nastavení času, formátu zobrazování času, automatické změny zimn(ho)/letn(ho) času | 76 |
| Nastavení soumraku                                                                 | 77 |
| Nastavení oznámení o příchodu akcí                                                 | 79 |


### Nastavení oznámení o příchodu akcí

Pokud se na ovladači Nina Timer io zobrazuje standby obrazovka v režimu Spínací hodiny ZAPNUTO nebo Simulace přítomnosti, ovladač oznámí blízkost spuštění akce.

Oznámení je vydáno blikáním standby obrazovky a zvukovým signálem, který se ozve 5 minut před spuštěním akce, po dobu 5 sekund každé půl minuty. Oznámení lze zastavit během blikání a dotykem rámečku akce. 10 sekund před spuštěním akce se na obrazovce zobrazí časová osa a rámeček akce, který bliká.

Blikání obrazovky a zvukový signál lze deaktivovat pro všechny příchody akcí.

V nabídce Nastavení zvolte Nastavení parametrů hodin a zvolte ZMĚNIT oznámení. Volbou VYP můžete funkci vypnout, volbou ZAP ji zapnete:

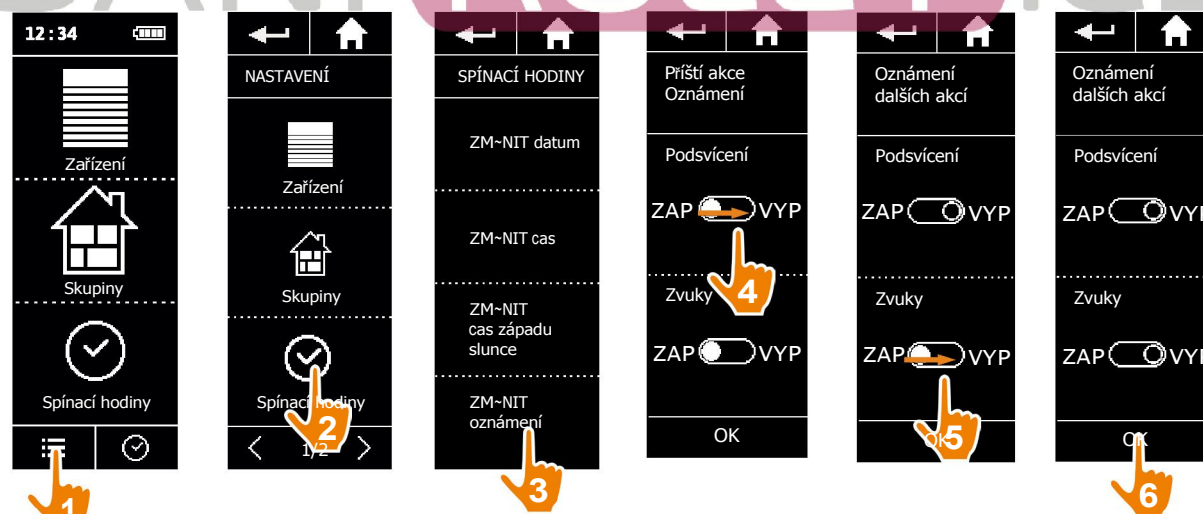

**i** Nastavení oznámení nezávisí na nastavení intenzity obrazovky a zvuku dálkového ovladače, viz oddíl Nastavení dálkového ovladače, strana 80.

# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16  
Ovládání zařízení 17

Nastavení parametrů hodin 75

Nastavení dálkového ovladače 80

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## Nastavení dálkového ovladače

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                                | 80 |
| Změna jasu displeje                         | 81 |
| Správa režimu standby                       | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici   | 83 |
| Správa zvuků                                | 84 |
| Používání funkce návratu do výrobního stavu | 85 |

### Změna jazyka

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač pro přístup k seznamu jazyků a volbu požadovaného jazyka:

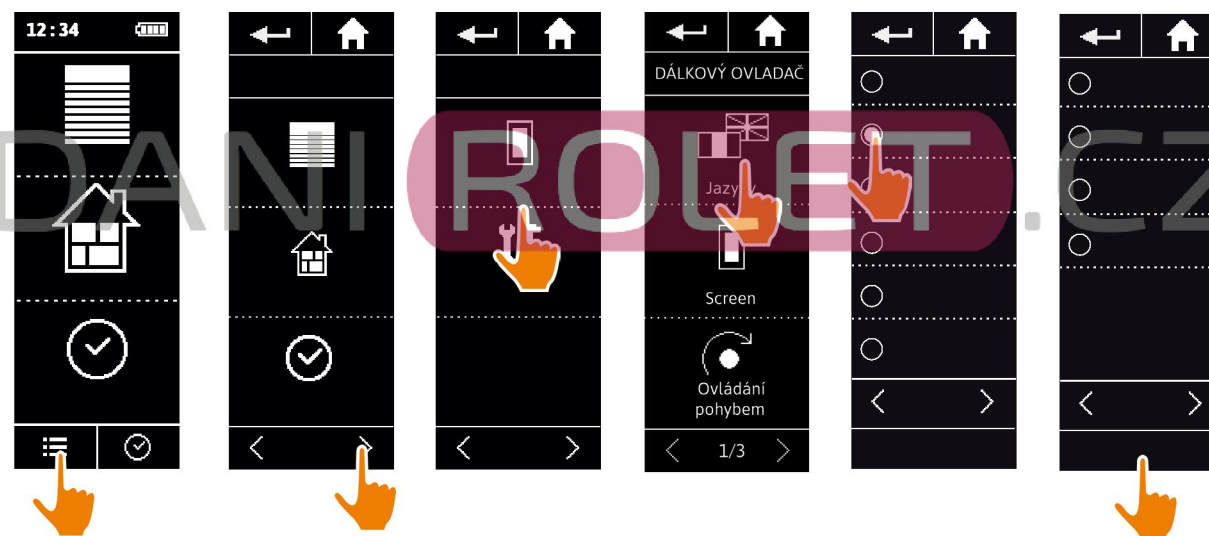

 K dispozici je 10 jazyků.

# OBSAH


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ÚVODEM                              | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                       | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO    | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |
| Ovládání zařízení                   | 17 |

## Nastavení dálkového ovladače

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                              | 80 |
| Změna jasu displeje                       | 81 |
| Správa režimu standby                     | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici | 83 |
| Správa zvuků                              | 84 |
| Používání návratu do výrobního stavu      | 85 |

### Změna jasu displeje

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač a pak Displej pro přístup k nastavení displeje. Zvolte ikonu Jas a nastavte požadovaný jas:

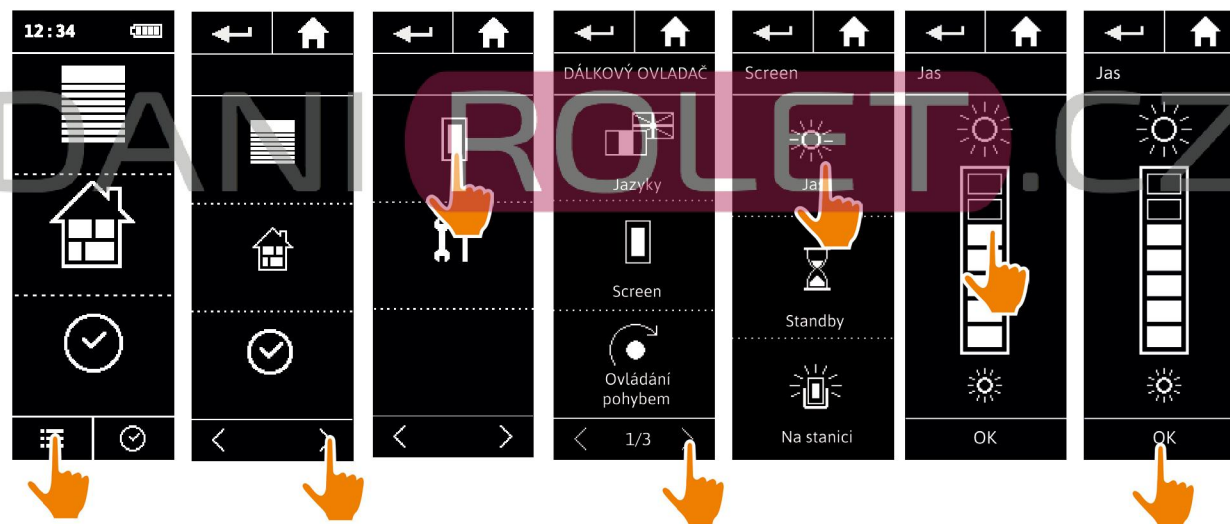

- Chcete-li zvolit maximální jas displeje, klepněte na položku . Chcete-li zvolit minimální jas displeje, klepněte na položku .
- Když je baterie ovladače Nina Timer io málo nabitá, jas podsvícení se sníží na 30 %.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |



# OBSAH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                 | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |    |
| Ovládání zařízení                      | 17 |
| Funkce mezipolohy My                   | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                | 22 |
| Spuštění scénáře                       | 26 |
| Funkce alarmu                          | 27 |
| Funkce spínacích hodin                 | 29 |
| Vytváření typických dnů                | 34 |
| Programování týdne                     | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí       | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60 |    |
| Nastavení zařízení                     | 60 |
| Nastavení skupin                       | 64 |
| Nastavení scénářů                      | 70 |
| Nastavení parametrů hodin              | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače           | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                 | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                       | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO  | 99 |


## Nastavení dálkového ovladače

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                              | 80 |
| Změna jasu displeje                       | 81 |
| Správa režimu standby                     | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici | 83 |
| Správa zvuků                              | 84 |
| Používání návratu do výrobního stavu      | 85 |

### Správa režimu standby

Dobu trvání nečinnosti, než ovladač Nina Timer io přejde do režimu standby, lze nastavit.

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač a pak Displej pro přístup k nastavení displeje. Zvolte Standby a nastavte požadovanou dobu:

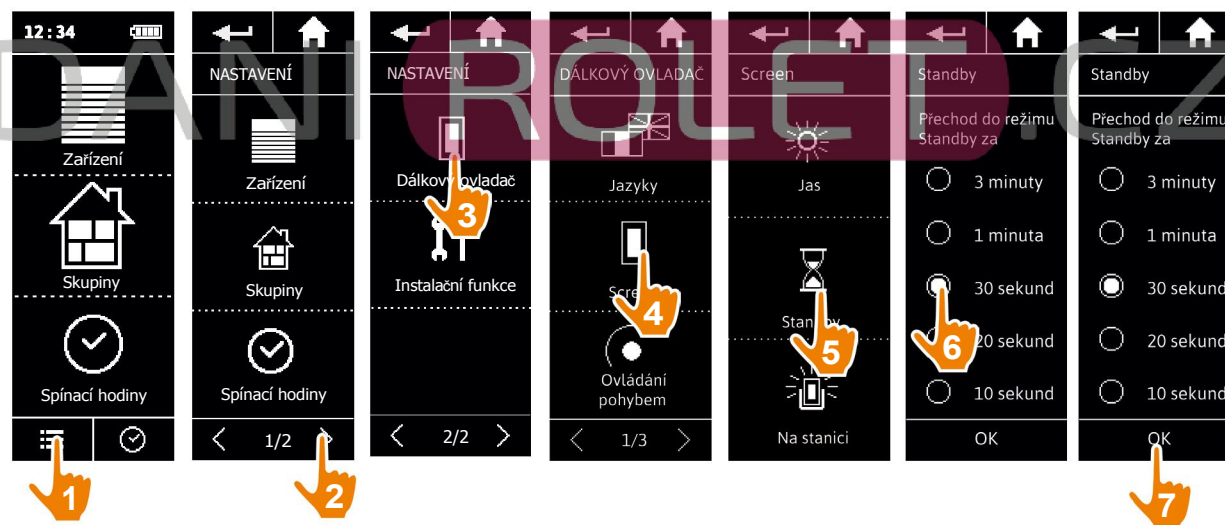

**i** Režim Standby umožňuje šetřit baterii. Podsvícení displeje se sníží o 50 % po dosažení poloviny doby zbývající do přechodu do režimu standby.



# OBSAH

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                 | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |    |
| Ovládání zařízení                      | 17 |
| Funkce mezipolohy My                   | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                | 22 |
| Spuštění scénáře                       | 26 |
| Funkce alarmu                          | 27 |
| Funkce spínacích hodin                 | 29 |
| Vytváření typických dnů                | 34 |
| Programování týdne                     | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí       | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60 |    |
| Nastavení zařízení                     | 60 |
| Nastavení skupin                       | 64 |
| Nastavení scénářů                      | 70 |
| Nastavení parametrů hodin              | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače           | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                 | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                       | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO  | 99 |


## Nastavení dálkového ovladače

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                              | 80 |
| Změna jasu displeje                       | 81 |
| Správa režimu standby                     | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici | 83 |
| Správa zvuků                              | 84 |
| Používání návratu do výrobního stavu      | 85 |

### Správa stavu displeje na nabíjecí stanici

Když je ovladač Nina Timer io na nabíjecí stanici, je možné nechat displej rozsvícený nebo zhasnutý.

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač a pak Displej pro přístup k nastavení displeje. Zvolte ikonu Na stanici a nastavte displej na ZAPNOUT nebo VYPNOUT :

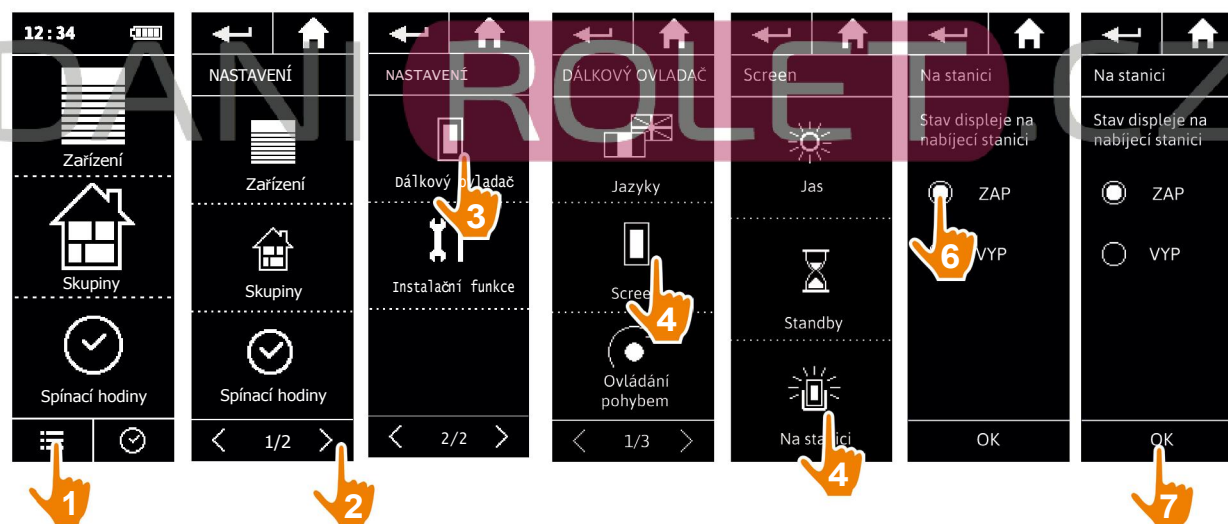

**i** Z výroby je nastaveno, že displej zůstává zapnutý, když je ovladač Nina Timer io na nabíjecí stanici.

# OBSAH


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                 | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                          | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5     |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16 |    |
| Ovládání zařízení                      | 17 |
| Funkce mezipolohy My                   | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                | 22 |
| Spuštění scénáře                       | 26 |
| Funkce alarmu                          | 27 |
| Funkce spínacích hodin                 | 29 |
| Vytváření typických dnů                | 34 |
| Programování týdne                     | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí       | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60 |    |
| Nastavení zařízení                     | 60 |
| Nastavení skupin                       | 64 |
| Nastavení scénářů                      | 70 |
| Nastavení parametrů hodin              | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače           | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                 | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                       | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO  | 99 |

## Nastavení dálkového ovladače

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                              | 80 |
| Změna jasu displeje                       | 81 |
| Správa režimu standby                     | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici | 83 |
| Správa zvuků                              | 84 |
| Používání návratu do výrobního stavu      | 85 |

### Správa zvuků

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač a můžete upravovat zvuky a nastavovat je podle potřeby:

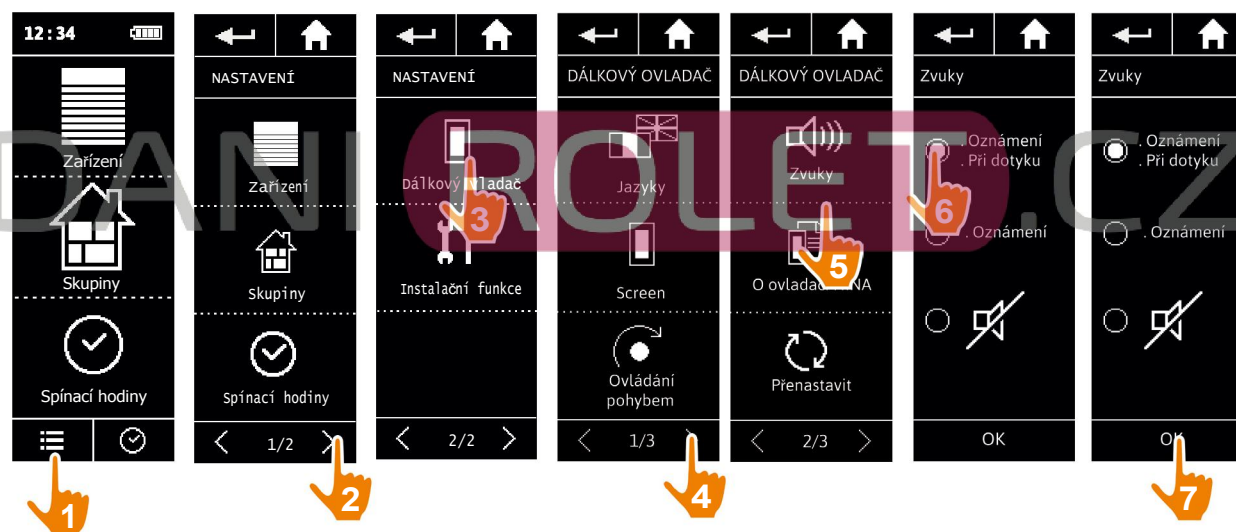

**i** Existují 3 možnosti nastavení: žádný zvuk, pouze zvuky upozornění nebo zvuky upozornění a zvuky klepnutí na displej.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Nastavení dálkového ovladače


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Změna jazyka                              | 80 |
| Změna jasu displeje                       | 81 |
| Správa režimu standby                     | 82 |
| Správa stavu displeje na nabíjecí stanici | 83 |
| Správa zvuků                              | 84 |
| Používání návratu do výrobního stavu      | 85 |

### Používání funkce návratu do výrobního stavu

Ovladač Nina Timer io je možné navrátit do výrobního stavu, to znamená odstranit naráz všechny skupiny a scénáře, všechny typické dny a veškeré programování týdne.

Tato funkce neodstraní spárovaná zařízení, která zůstanou zachována v nabídce Zařízení a lze je obsluhovat. Dále zůstanou zachovány parametry dálkového ovladače.

V nabídce Nastavení zvolte Dálkový ovladač pro přístup k funkci Přenastavit a vymažte všechny skupiny a scénáře, všechny typické dny a veškeré programování týdne.

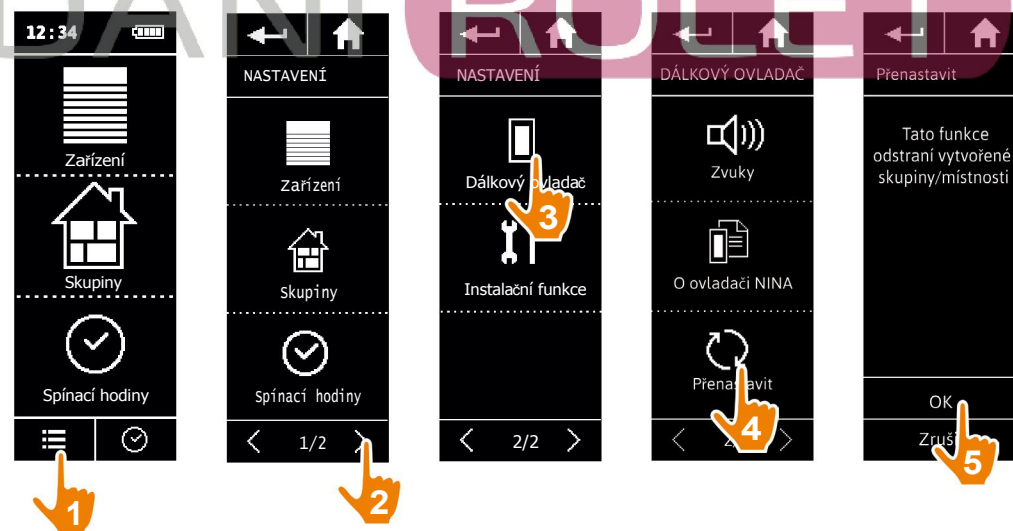

Chcete-li tyto skupiny a scénáře znovu vytvořit, postupujte podle oddílu [Vytvořit novou skupinu, strana 67](#) a [Vytvořit scénář, strana 70](#).

Chcete-li znovu vytvořit programování týdne, postupujte podle oddílu [Vytvořit typické dny, strana 34](#) a [Programování týdne, strana 50](#).

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezipolohy My                     | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                  | 22 |
| Spuštění scénáře                         | 26 |
| Funkce alarmu                            | 27 |
| Funkce spínacích hodin                   | 29 |
| Vytváření typických dnů                  | 34 |
| Programování týdne                       | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí         | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

## 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ

Následující funkce jsou vyhrazeny pro odborného pracovníka z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov. Jakékoli změny mohou vést ke změně instalace.

První instalace ovladače Nina Timer io 87

Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io 93

OVLADANI ROLET.CZ



# OBSAH

|        |   |
|--------|---|
| ÚVODEM | 2 |
|--------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 1. BEZPEČNOST | 3 |
|---------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO | 5 |
|----------------------------------|---|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 16 |
|-------------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Ovládání zařízení | 17 |
|-------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Funkce mezinolohy Mv | 18 |
|----------------------|----|



## OVLADANI ROLET

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO | 60 |
|-------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Nastavení zařízení | 60 |
|--------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Nastavení skupin | 64 |
|------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nastavení scénářů | 70 |
|-------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nastavení parametrů hodin | 75 |
|---------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Nastavení dálkového ovladače | 80 |
|------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ | 86 |
|------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ | 98 |
|------------------|----|


|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |
|---------------------------------------|----|

## První instalace ovladače Nina Timer io

První instalaci dálkového ovladače Nina Timer io řídí ovladač sám. Po prvním zapnutí ovladač Nina Timer io zobrazuje postupně jednotlivé kroky, které je třeba provést při prvotní instalaci:

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místnosti      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |

### Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu

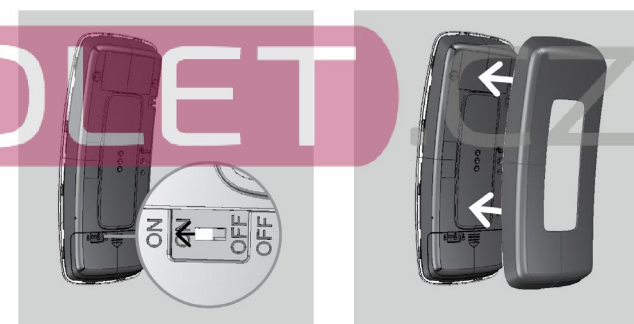

4. Klepnutím na položku Začít můžete spustit párování zařízení.

> Ovladač Nina Timer io je připraven ke spárování se zařízeními.



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## První instalace ovladače Nina Timer io

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místností      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |

### Párování zařízení (1/2)

Po uvedení dálkového ovladače Nina Timer io do provozu jej spárujte se zařízeními na instalaci. Postupujte podle kroků, které bude ovladač nabízet. S ovladačem Nina Timer io lze spárovat pouze zařízení, která jsou již nastavená.

Na instalaci mohou být 3 typy zařízení:

- Zařízení spárovaná pouze s lokálními jednosměrnými ovladači (1W: bez zpětné vazby).

Lokální jednosměrné ovladače bez zpětné vazby lze používat pro ovládání zařízení, která jsou na dohled a v jedné místnosti.



Tyto ovladače mohou být označeny následujícími symboly:



Centrální obousměrné ovladače se zpětnou vazbou lze používat pro ovládání všech zařízení v domě.

Uživatelé jsou vždy informováni o tom, zda byl povel řádně vykonán či nikoli, případně o tom, k jakému došlo problému.

Tyto ovladače mohou být označeny následujícími symboly:



Párování musí začít centrálním obousměrným (2W) ovladačem. Pokud v instalaci takový ovladač není, proveďte párování pomocí lokálních jednosměrných (1W) ovladačů.

S ovladačem Nina Timer io lze spárovat maximálně 50 výrobků. Při dosažení počtu 40 a 50 spárovaných zařízení se zobrazí výstražné okno.

...



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## První instalace ovladače Nina Timer io

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místnosti      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |

### Párování zařízení (2/2)

#### 1. Spust'te párování zařízení:

- > Již spárovaná zařízení jsou rozpoznána automaticky: umístěte je do skupin / místnosti.
- > Pokud nebylo rozpoznáno žádné již spárované zařízení, spustí se přímo proces vyhledávání zařízení.

#### 2. Vyhledejte zařízení již spárovaná s jinými ovladači, začněte obousměrnými (2W): stiskněte tlačítko KEY nebo PROG na již spárovaném ovladači na dobu 2 sekund a poté klepnutím na tlačítko OK na Nina Timer io spust'te vyhledávání.




Klepnutím na tlačítko Ne spustíte vyhledávání zařízení, která nejsou spárovaná s žádným dálkovým ovladačem.

#### 3. Pokud nebylo rozpoznáno žádné zařízení, znovu spust'te vyhledávání a sjednoťte ovladače 2W, pokud je v instalaci více systémových klíčů.

#### 4. Když jsou zařízení rozpoznána, umístěte je do skupin.

Viz [Zařadit zařízení do skupin/místností](#), strana 90.

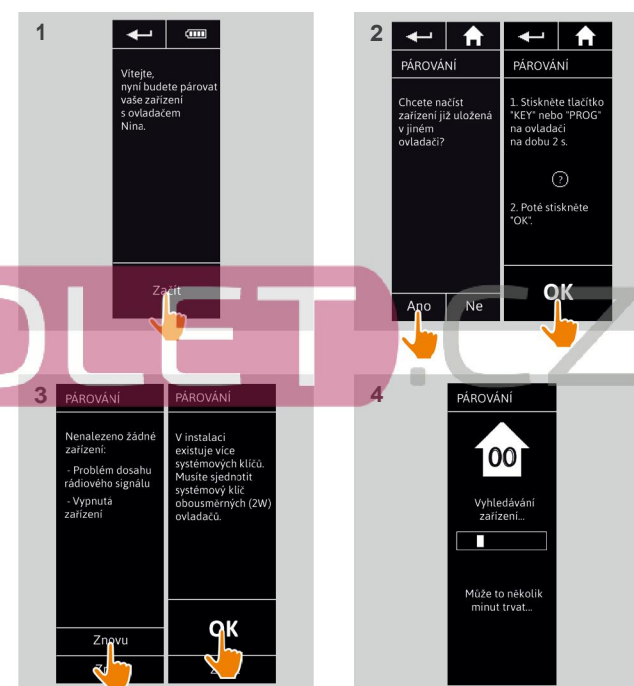



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## První instalace ovladače Nina Timer io

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místnosti      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |

Po spárování zařízení je umístěte do skupin / místnosti podle pokynů, zobrazovaných na ovladači Nina Timer io. Rozpoznaná zařízení se zobrazují na dálkovém ovladači postupně, aby bylo možno je umístit do předem nastavených skupin.

K dispozici je 25 předem nastavených skupin a navíc lze vytvořit 5 skupin vlastních.


Po instalaci jsou pro použití dostupné pouze ty skupiny, které obsahují přiřazená zařízení, najdete je v nabídce Skupiny.

- Klepnutím na tlačítko můžete vyhledat zařízení v instalaci: příslušné zařízení se aktivuje, aby bylo možno je snadno identifikovat. Po lokalizaci zařízení klepněte na tlačítko **STOP** a zastavte jeho pohyb.
- Klepnutím na tlačítko **Odstranit** můžete odstranit zobrazené zařízení.
- Podle potřeby upřesněte typ zařízení tím, že zvolíte jednu ze zobrazených možností.

### Zařadit zařízení do skupin/místností

1. U každého zobrazeného zařízení klepněte na položku Zařadit zařízení do skupin / místností.  
> Zobrazí se seznam skupin.
2. Zvolte skupinu tak, že zaškrtnete příslušné políčko, pak potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
  - Můžete zvolit jednu či více skupin pro totéž zařízení tak, že zaškrtnete jedno či více políček.
  - > Zobrazí se seznam skupin přiřazených k zařízení.
3. Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Chcete-li zařízení individuálně nastavit, postupujte podle oddílu Nastavení zařízení, strana 60.

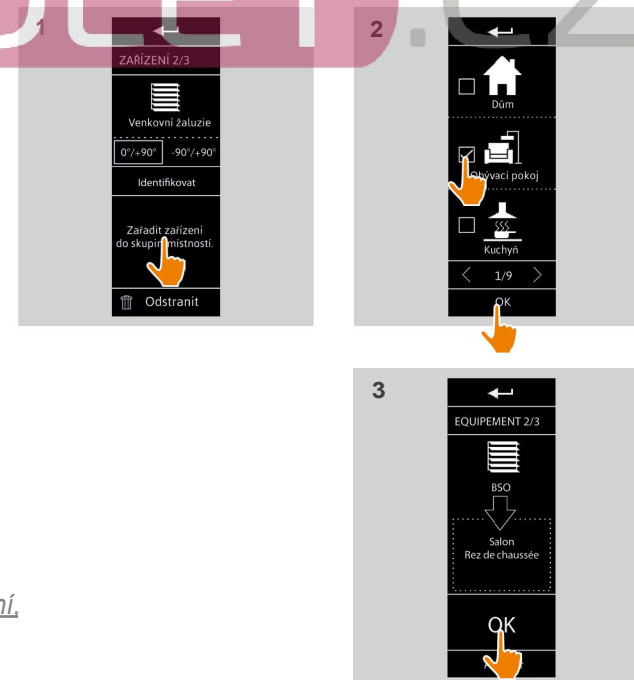

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## První instalace ovladače Nina Timer io

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místností      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |

### Dokončení instalace (1/2)

1. Klepnutím na položku Ne ukončíte instalační nabídku.

**i** Klepnutím na položku Ano se vrátíte na stránku párování.

2. Tuto volbu potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.

> Zobrazí se počet zařízení spárovaných s ovladačem Nina Timer io.

**i** Klepnutím na položku Ne se můžete vrátit na stránku párování.

3. Pokračovat v instalaci můžete klepnutím na OK.

> Zobrazí se obrazovka pro nastavení data.

**i** Chcete-li tyto parametry nastavit, postupujte podle oddílu Nastavení parametrů hodin, strana 75.

4. Nastavte datum a klepněte na tlačítko OK. Nastavte čas a klepněte na tlačítko OK.

...



# OBSAH

ÚVODEM 2

1. BEZPEČNOST 3

2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5

5. POKROČILÁ NASTAVENÍ 86

6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 98


7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99

## První instalace ovladače Nina Timer io

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvedení ovladače Nina Timer io do provozu | 87 |
| Párování zařízení                         | 88 |
| Zařadit zařízení do skupin/místností      | 90 |
| Dokončení instalace                       | 91 |


Dokončení instalace (2/2)

...

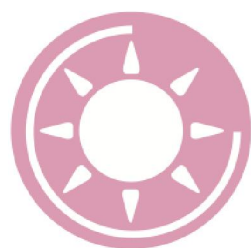

OVLADANI

ROLLET

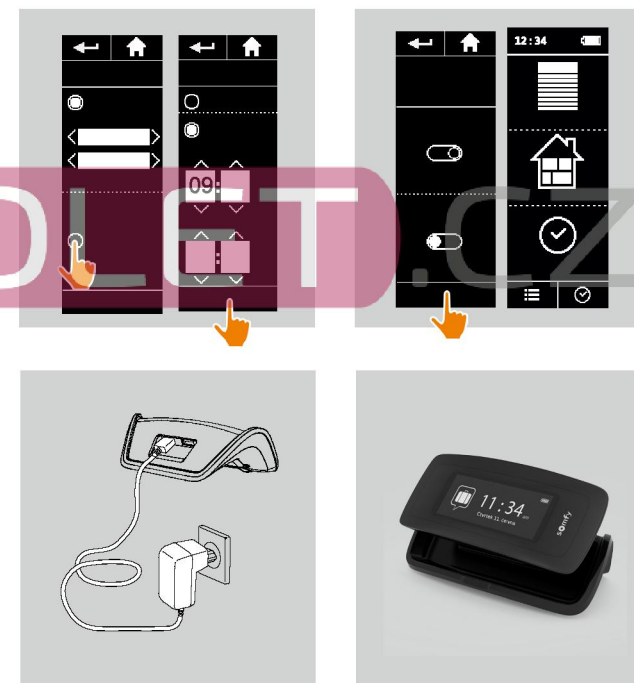

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io

Instalační funkce umožňují odbornému pracovníkovi z oboru motorových pohonných systémů I a automatizace budov nakonfigurovat instalaci, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io, a to přes nabídku Nastavení. Nina Timer io provází pracovníka krok za krokem a zobrazuje jednotlivé postupné kroky, které je nutno dodržet při aktualizaci instalace.

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Párování zařízení         | 94 |
| Správa systému io         | 95 |
| Správa zařízení           | 96 |
| Návrat do výrobního stavu | 97 |

Pro změnu nebo individuální úpravy instalace jsou k dispozici následující funkce:



Párování  
zařízení



Párování nového zařízení v instalaci  
Viz oddíl Párování zařízení, strana 94.

Správa  
systému io




Přenos, vytvoření a příjem nových systémových  
klíčů I v systému io  
Viz oddíl Správa systému io, strana 95.

Nahradit  
zařízení



Výměna zařízení za nový výrobek  
Viz oddíl Správa zařízení, strana 96.

Znovu nastavit  
zařízení



Nové nastavení vybraného zařízení  
Viz oddíl Správa zařízení, strana 96.

Odstranit  
zařízení



Odebrání jednoho nebo více zařízení  
Viz oddíl Správa zařízení, strana 96.

Návrat do  
výrobního stavu



Návrat ovladače Nina Timer io do výrobního stavu  
Viz oddíl Návrat do výrobního stavu, strana 97.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Párování zařízení         | 94 |
| Správa systému io         | 95 |
| Správa zařízení           | 96 |
| Návrat do výrobního stavu | 97 |

### Párování zařízení



Existují 3 možnosti párování zařízení:

Kopírování  
zařízení



Pro zkopírování zařízení do jiného dálkového ovladače:

do dálkového ovladače se zpětným hlášením



do dálkového ovladače bez zpětného hlášení



Načtení  
zařízení



Chcete-li načíst zařízení z jiného dálkového ovladače a umístit je do skupin / místností.

Viz oddíl Zařadit zařízení do skupin/místností, strana 90.

Vynucení  
zařízení



zařízení bez dálkového ovladače a zařadit je do skupin / místností.

Viz oddíl Zařadit zařízení do skupin/místností, strana 90.

Všechna zařízení zkopírovaná do jiného ovladače zůstávají uložena do ovladače Nina Timer io.

Dálkový ovladač bez zpětného hlášení nepotvrzuje dokončení kopírování. Pro potvrzení úspěšného zkopírování všechny výrobky provedou pohyb tam a zpět.

S ovladačem Nina Timer io lze spárovat maximálně 50 výrobků. Při dosažení počtu 40 a 50 spárovaných zařízení se zobrazí výstražné okno.

S ovladačem Nina Timer io lze spárovat pouze zařízení, která jsou již nastavená.

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce maximálního                    | 18 |
| Programování                          | 30 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 33 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Párování zařízení         | 94 |
| Správa systému io         | 95 |
| Správa zařízení           | 96 |
| Návrat do výrobního stavu | 97 |

### Správa systému io



K dispozici jsou 3 možnosti pro správu systému io, a to pomocí tlačítka Key na zadní straně dálkového ovladače:



Prohlášení

Krátce stiskněte (méně než 2 sekundy) tlačítko Key.

Tlačítko Key se na ovladači Nina Timer io nachází na zadní straně dálkového ovladače, pod odnímatelným zadním krytem:





# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Párování zařízení         | 94 |
| Správa systému io         | 95 |
| Správa zařízení           | 96 |
| Návrat do výrobního stavu | 97 |

### Správa zařízení

Nahradit



Spárujte nové zařízení a zvolte jedno či více zařízení, jež chcete nahradit.

Tato funkce je doporučena pro výměnu jednoho či více zařízení, která se porouchala. Nina Timer io vyhledá a rozpozná nové zařízení, přidělí mu jméno původního zařízení a umístí je do skupin původního zařízení. Nahradit lze pouze obdobná zařízení.

Znovu nastavit



Tato funkce se doporučuje pro nové nastavení již dříve nastaveného zařízení (ovladačem Nina Timer io nelze provést prvotní nastavení ještě nenastaveného zařízení).



Pro nové nastavení zařízení musí odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov dokonale znát všechny postupy, používanými při práci s jednosměrným (1 W) ovladačem.

Zvolte příslušné zařízení a dodržujte obvyklý postup pro opětovné nastavení zařízení, s použitím možnosti na obrazovce, jako by se jednalo o ovladač 1W.

**Možnost 1**

**Možnost 2**

**Možnost 3**

**Možnost 4**

**Možnost 5**

**Možnost 6**

**Možnost 7**

**Možnost 8**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Odstranit



Zvolte příslušné zařízení a odstraňte je.

Zvolit můžete jedno či více zařízení, chcete-li je odstranit, a to tak, že zaškrtnete jedno či více zaškrťovacích políček.



# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Úprava instalace, která již je vybavena ovladačem Nina Timer io

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Párování zařízení         | 94 |
| Správa systému io         | 95 |
| Správa zařízení           | 96 |
| Návrat do výrobního stavu | 97 |

Návrat do výrobního stavu



Vymazání všech nastavení provedených po první instalaci spárovaných zařízení, skupin, scénářů, kódu alarmu, typických dní a programů týdne atd.



OVLADANI ROLET.CZ

Programování hodin 50  
Prohlížení naprogramovaných akcí 53

# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                     | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

## 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Ověřte, zda je ovladač Nina Timer io zapnutý (přepínač na zadní straně dálkového ovladače v poloze On), než jej umístíte na nabíjecí stanici.

Pokud je odnímatelný kryt špatně nasazen, nebude se baterie v ovladači Nina Timer io nabíjet.



OVLADANI ROLET.CZ

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezipolohy My                  | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem               | 22 |
| Spuštění scénáře                      | 26 |
| Funkce alarmu                         | 27 |
| Funkce spínacích hodin                | 29 |
| Vytváření typických dnů               | 34 |
| Programování týdne                    | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí      | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Technické údaje           | 100 |
| Informace o kompatibilitě | 101 |
| Verze softwaru            | 101 |



OVLADANI

ROLET.CZ



# OBSAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                   | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                            | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO 5       |    |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 16   |    |
| Ovládání zařízení                        | 17 |
| Funkce mezipolohy My                     | 18 |
| Funkce Ovládání pohybem                  | 22 |
| Spuštění scénáře                         | 26 |
| Funkce alarmu                            | 27 |
| Funkce spínacích hodin                   | 29 |
| Vytváření typických dnů                  | 34 |
| Programování týdne                       | 50 |
| Prohlížení naprogramovaných akcí         | 53 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO 60   |    |
| Nastavení zařízení                       | 60 |
| Nastavení skupin                         | 64 |
| Nastavení scénářů                        | 70 |
| Nastavení parametrů hodin                | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače             | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                   | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                         | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO 99 |    |

## Technické údaje

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické napájení                          | 5V = síťový adaptér 230 V<br>Kompatibilita v zemích EU kromě Velké Británie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozměry                                      | Dálkový ovladač: 144,7 X 60,8 X 22,4 mm<br>Velikost nabíjecí stanice dálkového ovladače: 150,7 X 92,2 X 44,4 mm<br>Velikost sestavy dálkový ovladač-nabíjecí stanice: 150,7 X 92,2 X 64,5 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Povrchová úprava                             | Čelní strana: černá<br>Zadní strana / standardní kryt: Černá s povrchovou úpravou Soft touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Provoz na baterie                            | <b>Provoz na baterie, když výrobek není na nabíjecí stanici:</b><br>Pouze pro informaci, bez záruky: 7 dní se 4 ručně spuštěnými akcemi a 20 automatickými akcemi za den v případě instalace s 15 zařízeními.<br><b>Úsporný režim</b> se aktivuje, když je baterie nabitá 25 %. Podsvícení se ztlumí, aby se zajistilo 7 dní provozu na baterie.<br>Ukazatel nabití baterie označuje úroveň nabití baterie. |
| Pracovní kmitočet                            | 868–870 MHz io homecontrol® obousměrný třípásmový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Používaná kmitočtová pásma a maximální výkon | 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW<br>869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Provozní teplota                             | 0 °C / + 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skladovací teplota                           | - 20 °C / + 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hmotnost                                     | Dálkový ovladač (bez nabíjecí stanice): 117 g s baterií<br>Nabíjecí stanice: 205 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podsvícení displeje                          | Životnost 10 000 hodin při plné intenzitě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Životnost baterie                            | 300 cyklů nabíjení<br>Záruka: 1 rok při běžném používání<br>Baterie dostupná jako náhradní díl<br>Nabíjecí stanice dostupná jako náhradní díl                                                                                                                                                                                                                                                               |

# OBSAH

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ÚVODEM                                | 2  |
| 1. BEZPEČNOST                         | 3  |
| 2. DÁLKOVÝ OVLADAČ NINA TIMER IO      | 5  |
| 3. POUŽÍVÁNÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 16 |
| Ovládání zařízení                     | 17 |
| Funkce mezinolohy Mv                  | 18 |
| 4. NASTAVENÍ OVLADAČE NINA TIMER IO   | 60 |
| Nastavení zařízení                    | 60 |
| Nastavení skupin                      | 64 |
| Nastavení scénářů                     | 70 |
| Nastavení parametrů hodin             | 75 |
| Nastavení dálkového ovladače          | 80 |
| 5. POKROČILÁ NASTAVENÍ                | 86 |
| 6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ                      | 98 |
| 7. INFORMACE O OVLADAČI NINA TIMER IO | 99 |

## Informace o kompatibilitě

Nina Timer io je kompatibilní se všemi zařízeními io-homecontrol® kromě veškerých čidel io-homecontrol®.

## Verze softwaru

Katalogové číslo dálkového ovladače Nina Timer io uvedeného v tomto návodu k použití: 5121349A

Verze softwaru ovladače Nina Timer io uvedeného v tomto návodu k použití: 5125750X06



OVLADANI ROLET.CZ

Programování tyčnic 50  
Prohlížení naprogramovaných akcí 53



Tímto prohlášením společnost Somfy potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic.

Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

Antoine Crézé, pracovník odpovědný za homologace, jednájící jménem obchodního ředitele, Cluses, 10/2016.



**Somfy SAS**

50 avenue du Nouveau Monde  
F-74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

**somfy.**