RO CS

# IZYMO TRANSMITTER io MEA/EE
# Vysílač IZYMO Transmitter io

**Ref. : 1822628A**

Vysílací mikromodul umožňuje přeměnit spínač nebo tlačítko ve vysílač io-homecontrol (osvětlení nebo roleta). Umožňuje rovněž spustit naprogramovaný scénář v rozhraní TaHoma z libovolného tlačítka.

## OBECNÉ INFORMACE

Než začnete s instalací tohoto výrobku Somfy, pozorně si přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Přesně dodržte všechny uvedené pokyny a návod uchovávejte po celou dobu životnosti výrobku. Nikdy nezačínejte montáž, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto výrobku s ostatním vybavením a doplňky.

Návod popisuje instalaci a používání tohoto výrobku. Jakákoli instalace nebo použití výrobku pro jiný účel, než stanoví společnost Somfy, nejsou dovoleny. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

Somfy nenese zodpovědnost za změny norem a standardů, k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nenechte děti, aby si s vysílačem hrály. Vysílač nikdy neponořujte do kapaliny.

Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez patřičných zkušeností či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly předem poučeny o používání tohoto výrobku.

⚠ Nepřipojujte k síti. ~~230 V~~

Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud bude baterie nahrazena nesprávným typem. Zabraňte požření baterie. V případě spolknutí může baterie vyvolat chemické popáleniny již do 2 hodin a může způsobit smrt. Pokud k tomu dojde, okamžitě přivolejte lékaře.

Nevhazujte jej do ohně.

## PODMÍNKY POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek venku. Dosah rádiového systému je regulován normami pro radiozařízení. Dosah ve velké míře závisí na prostředí používání: možná rušení od velkých elektrických přístrojů v blízkosti zařízení, podle typu materiálu použitého na stěny a přepážky. Použití rádiových zařízení (např. bezdrátových sluchátek) fungujících na stejné frekvenci může snížit výkonnost výrobku.

## SHODA

CE Tímto prohlášením společnost Somfy potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní požadavky příslušných evropských směrnic.

Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

## ZÁRUKA

Na tento produkt se vztahuje záruka o délce 3 roky počínaje datem zakoupení produktu.

## POPIS VYSÍLAČE

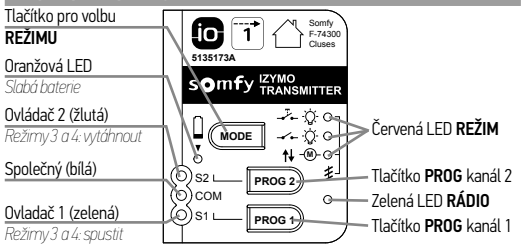


## VOLBA OVLÁDACÍHO REŽIMU

Vysílač je standardně v režimu 1 (tlačítko).

Chcete-li zvolit režim, stiskněte několikrát krátce tlačítko **MODE** (režim), až se dostanete na požadovaný režim.

**Režim 1**
Světlo GP / Scénář

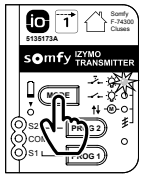

**Režim 2**
Spínač světel

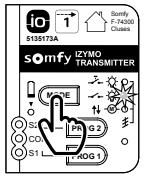

**Režim 3**
Roleta

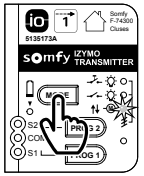

**Režim 4**
Venkovní clona

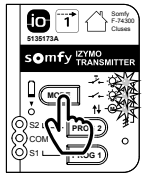

Po zvolení režimu počkejte 2 sekundy. Kontrolka zabliká 3krát na potvrzení uložení zvoleného režimu do paměti.

Zvolený režim se vztahuje na oba kanály (S1 a S2).

## PŘIŘAZENÍ VYSÍLAČE

### Přiřaďte první vysílač k přijímači io

1- Viz návod přijímače pro přepnutí do režimu přiřazení.
2- Přiřaďte vysílač: na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** (pro kanál S1) nebo **PROG 2** (pro kanál S2).
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
- Přijímač opouští režim přiřazení.
- Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

### Přiřaďte jeden vysílač k přijímači io

1- Dejte přijímač do režimu přiřazení: na vysílači tiskněte 2 sekundy tlačítko **PROG 1** nebo **PROG 2.**
2- Přiřaďte vysílač:
na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** (pro kanál S1) nebo **PROG 2** (pro kanál S2):
- Zelená kontrolka vysílače bliká.
- Přijímač opouští režim přiřazení.
- Vysílač je nyní přiřazen k přijímači.

### Přiřazení vysílače k TaHoma (scénář)

1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu , pak na nabídku pro nastavení .
2- Zvolte záložku io-homecontrol a klikněte na „Přidat“.
3- Zvolte poslední typ zařízení „ovladače“.
4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## INSTALACE VYSÍLAČE

Vysílač je třeba instalovat v krabici pro uložení spínače.

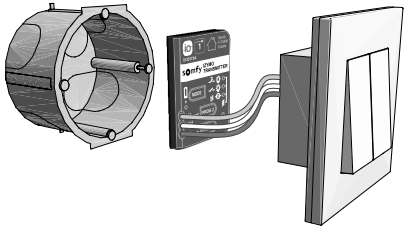

⚠ Pokud jeden z vodičů není připojen, ujistěte se, že je izolovaný nebo ponechte navlečenu gumovou krytku.

## POUŽITÍ

| | | Světlo ZAPNUTO-VYPNUTO | | Změna osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| | | Režim 1 | Režim 2 | Režim 1 |
| Typ ovládání | kanál S1 | | |  |
| | kanál S2 | |  |  |
| Postup | | **Krátký stisk:** ZAPNUTO/ VYPNUTO<br>**Dvojitý stisk:** Základní ZAPNUTÍ | **Klopný spínač:** ZAPNUTO/VYPNUTO | **Krátký stisk:** Poslední hodnota/ VYPNUTO<br>**Dlouhý stisk:** Variace v opačném smyslu posledního příkazu.<br>**Dvojitý stisk:** ZAPNUTO 100 % |

| | Roleta | | Venkovní clona | Scénář |
|---|---|---|---|---|
| | Režim 3 | | Režim 4 | Režim 1 |
| Typ ovládání | Vytáhnout / Spustit |  Vytáhnout / Spustit |  Vytáhnout / Spustit |  |
| Postup | **Dlouhý stisk:** Vytáhnout/ Spustit (zastavení při přestávce) | **Klopný spínač:** Vytáhnout/ Spustit až do konce dráhy | **Krátký stisk:** Naklonění lamel<br>**Dlouhý stisk:** Vytáhnout/ Spustit až do konce dráhy | **Krátký stisk:** Spuštění 1 (nebo 2) scénáře (scénářů) definovaného (definovaných) prostřednictvím TaHoma |

## ODSTRANĚNÍ VYSÍLAČE

### Odstranění vysílače od již přiřazeného přijímače

5- Dejte přijímač do režimu přiřazení.
6- Na vysílači stiskněte krátce tlačítko **PROG 1** nebo **PROG 2** kanálu, který chcete odebrat (kanál S1 nebo S2): Vysílač a přijímač již nejsou přiřazeny.

### Odstranění vysílače z TaHoma

1- Na rozhraní PC nebo tabletu jednotky TaHoma klikněte na ikonu , pak na nabídku pro nastavení .
2- Zvolte záložku io-homecontrol a pak klikněte na příkaz pro odstranění.
3- Klikněte na „Odstranit“.
4- Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## RŮZNÉ

### Životnost baterie

Od 4 let (20 akcí / den) do 7 let (2 akce / den).

### Informace o slabé baterii

• Z vysílače:

Když nabití baterie vysílače klesne pod kritickou mez, vysílač vyšle rádiový příkaz pouze při každých dvou stisknutích tlačítka / přepínače. Kromě toho se při každém stisku rozsvítí oranžová LED indikující „slabou baterii“.

• Z rozhraní TaHoma:

Je-li vysílač přiřazen k přijímači typu mikromodul io, který je sám přiřazen k TaHoma, zobrazí se, když je baterie vysílače slabá, vedle ikony přijímače zpráva.

Životnost baterie od tohoto upozornění je asi měsíc.

### Výměna baterie

Nahraďte opotřebovanou baterii baterií CR2430, zachovejte přitom polaritu označenou na výrobku.

### Recyklace

- Pečujeme o naše životní prostředí. Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu.
- Odevzdejte ho na sběrném místě určeném k jeho recyklaci.
- Dbejte na oddělení baterie od ostatních typů odpadů a recyklujte je prostřednictvím místního sběrného systému.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Napájení | Baterie CR2430: 3 V⎓ |
| Autonomie | 3 roky |
| Třída ochrany | IP 20 |
| Rozměry | 35 × 43 × 8 mm |
| Rádiové frekvence<br>Rádiový výkon | 868,70 MHz — 869,20 MHz<br>ERP < 25 mW |
| Dosah ve volném prostoru | 200 m |
| Dosah přes dvěma betonovými zdmi | 20 m |
| Provozní teplota | 0 °C až +55 °C |
| Vlhkost | 85 % HR / 25 °C |

OVLADANI ROLET.CZ