

Vítejte!

4 snadné kroky k instalaci vašeho zámku!



1

Kompatibilita dveří a demontáž původní cylindrické vložky

2

Nastavení cylindrické vložky SOMFY
(V závislosti na šířce dveří)

3

Montáž cylindrické vložky SOMFY a zámku SOMFY Doorlock


4

Inicializace a programování zámku SOMFY Doorlock

START

Než začneme


Pozorně si přečtěte následující informace

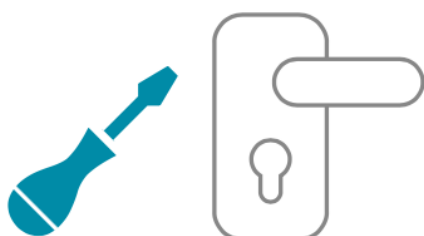

- Instalace zámku je jednoduchá a měla by vám zabrat 15-30 minut.
- Pro instalaci je zapotřebí pouze jeden šroubovák. Žádné vrtání a elektroinstalace!
- Tento návod vás provede hlavními kroky. Případné podrobnosti, stejně jako video návody jsou k dispozici v Nápořádě.

[Nápořádě](#)[Začínáme](#)

Kontrola dveří

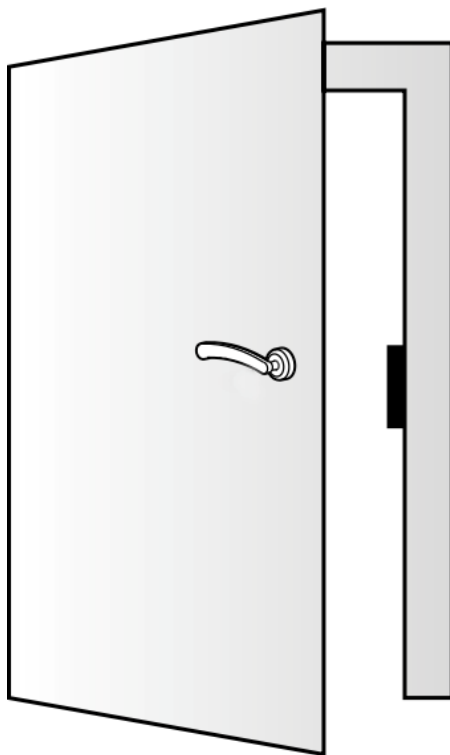


Váš SOMFY Doorlock může být instalován na stávající dveře osazené běžným nebo vícebodovým zadlabacím zámkem pro cylindrickou vložku.

Ujistěte se, že váš stávající zámek funguje hladce a bez problémů. Pokud musíte k uzamknutí či odemknutí dveří použít větší sílu, nemusí SOMFY Doorlock fungovat správně.

[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Vyjmutí stávající cylindrické vložky

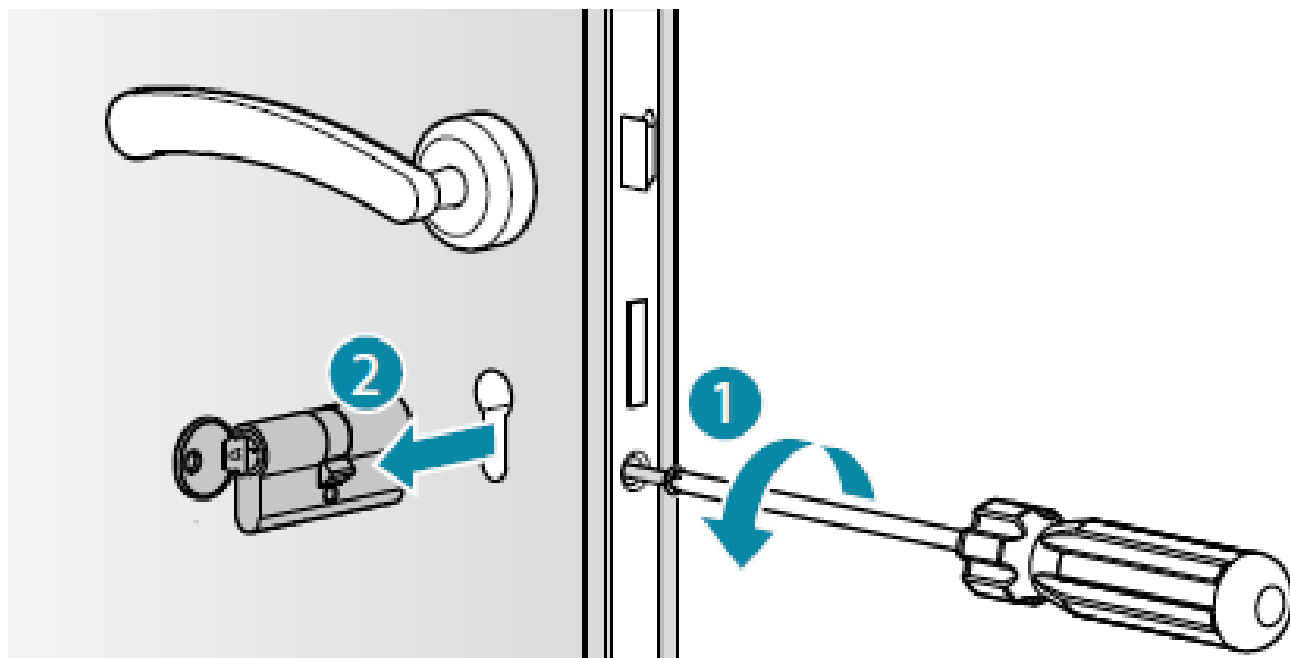

1

Vyšroubujte zajišťovací šroub cylindrické vložky ze zadlabacího zámku.

2


Vyjměte stávající cylindrickou vložku ze dveří.

[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Nastavení cylindrické vložky SOMFY

Cylindrická vložka SOMFY je již z výroby nastavena tak, aby byla kompatibilní s většinou běžných dveří.

Porovnejte vzdálenost okrajů vložky od palce P1.

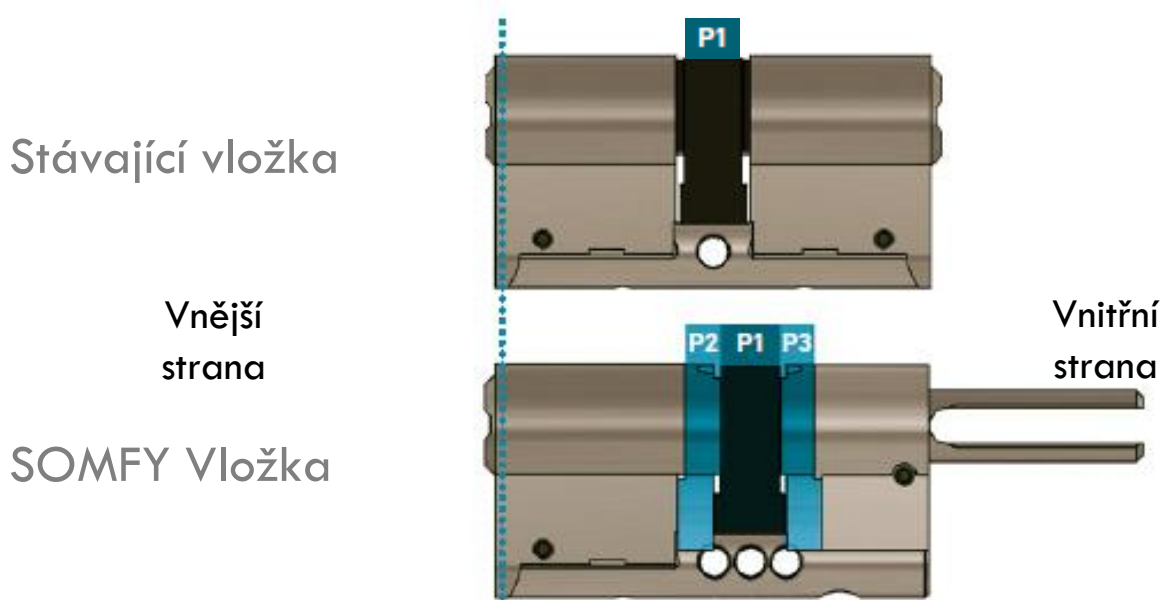

- Je-li vzdálenost palce P1 od vnějšího okraje stejná, můžete pokračovat v instalaci.
- Pokud ne, je třeba přenastavit vložku SOMFY tak, aby vzdálenost odpovídala.

**NASTAVENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
SOMFY**


ZPĚT

DALŠÍ

Nastavení cylindrické vložky SOMFY

Chcete-li nastavit vložku SOMFY tak, aby odpovídala vašim dveřím, je třeba přenastavit palec P1 tak, aby jeho vzdálenost od vnějšího okraje odpovídala stávající cylindrické vložce.


- 1 Srovnejte vnější okraje cylindrických vložek a porovnejte umístění palce P1.

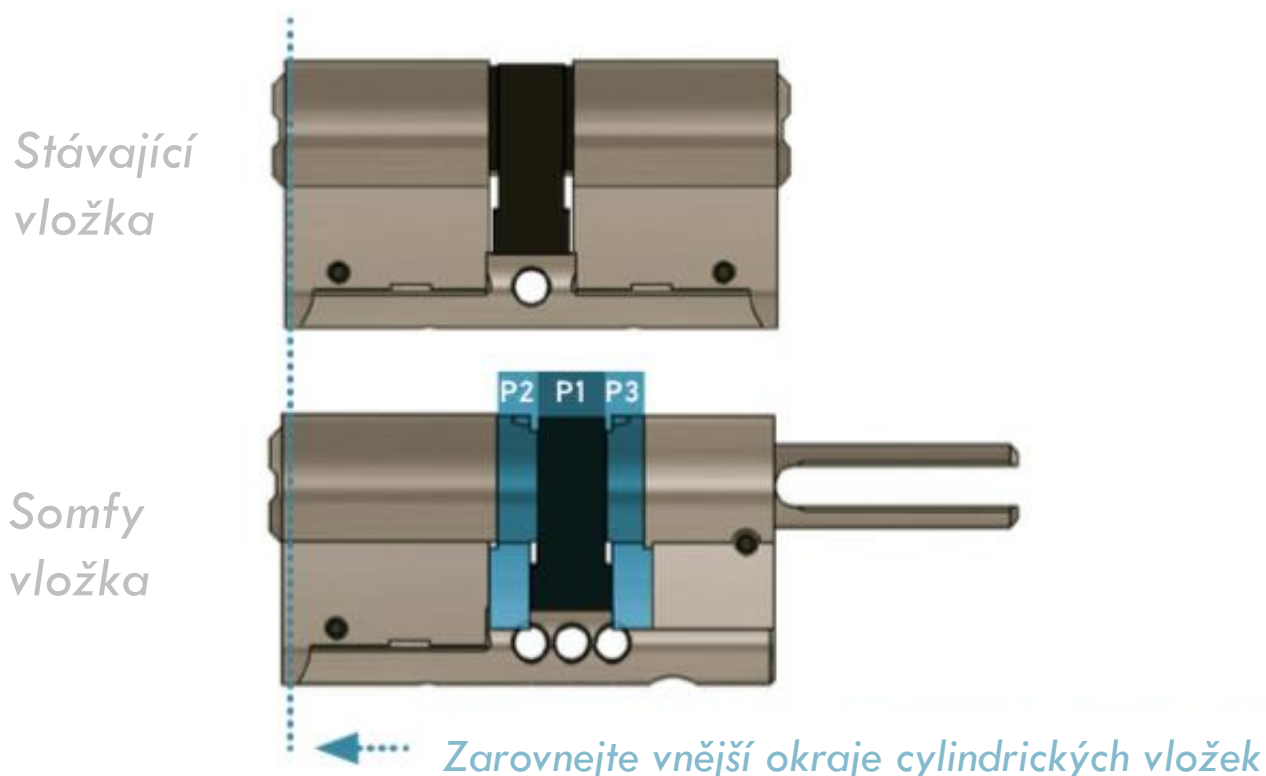[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)


Nastavení cylindrické vložky SOMFY

2

V závislosti na poloze palce P1 bude třeba přesunout nastavce P2 a P3 vlevo nebo vpravo.

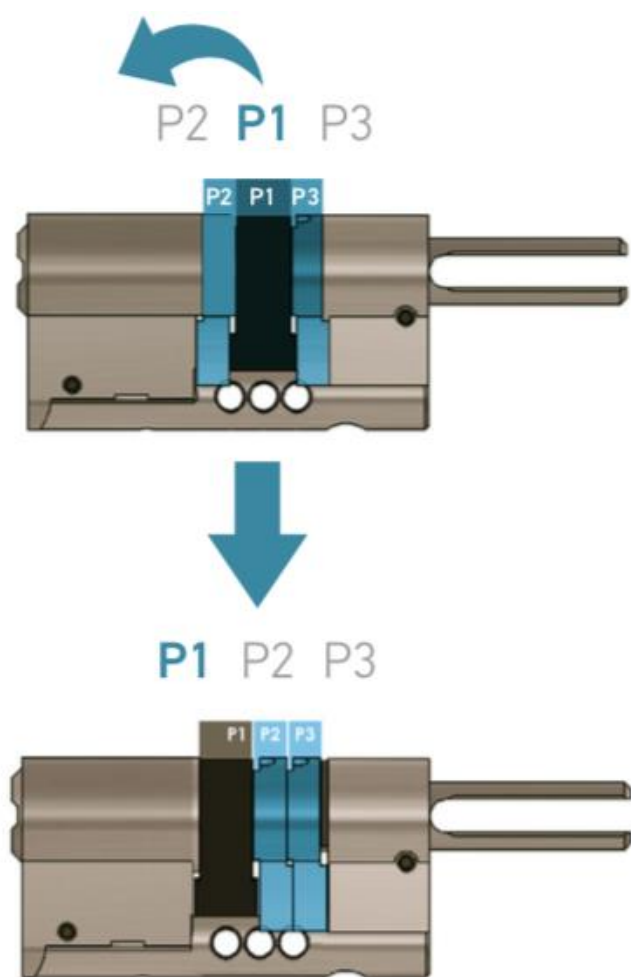

ZPĚT

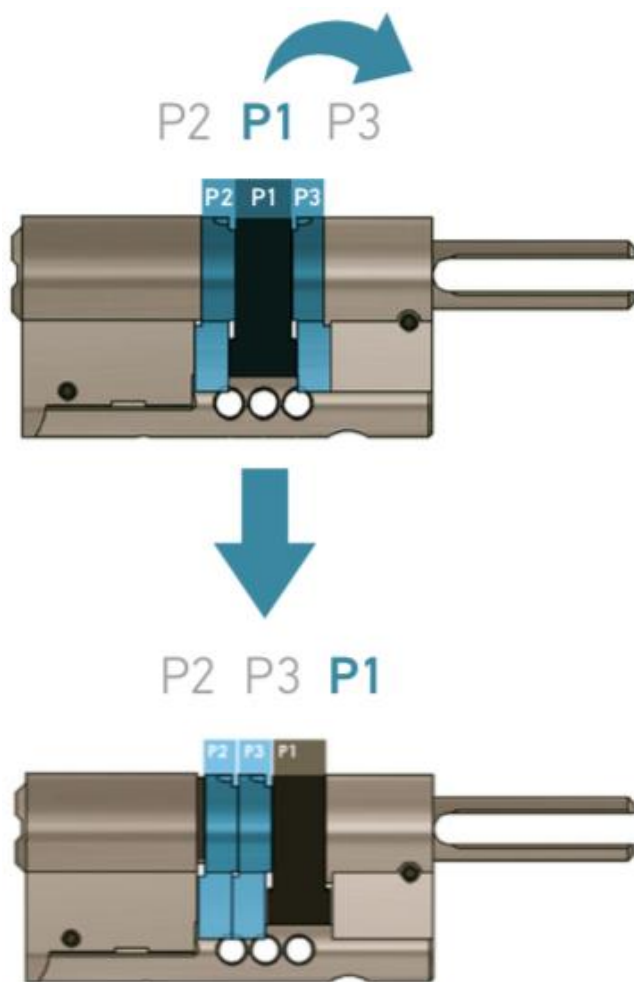

DALŠÍ


Nastavení cylindrické vložky SOMFY

3 Postupujte podle následujících kroků


> KROK 1

Odjistěte vidličku vložky.

Použijte imbusový klíč z balení a povolte šroub vidličky (1) na vnitřní straně vložky

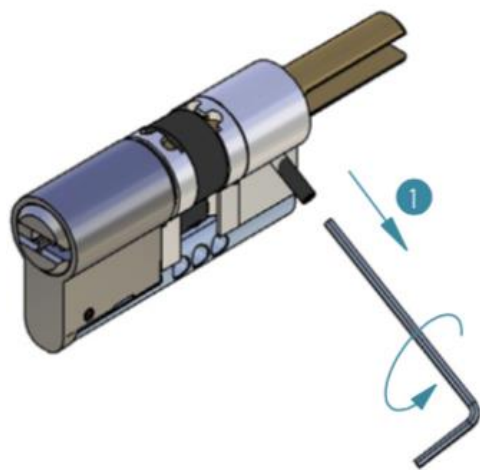

Nyní povytáhněte vidličku (2) a vyjměte palec P1

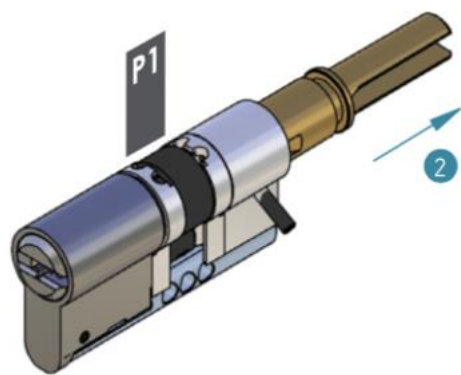

Vidličku z těla vložky nevyjímejte, pouze lehce povytáhněte!

ZPĚT


DALŠÍ

Nastavení cylindrické vložky SOMFY


> KROK 2

Demontáž modulárních prvků

V závislosti na zvolené konfiguraci použijte dodaný šroubovák T-10 k vyjmutí šroubů zajišťujících nastavce P2 a P3

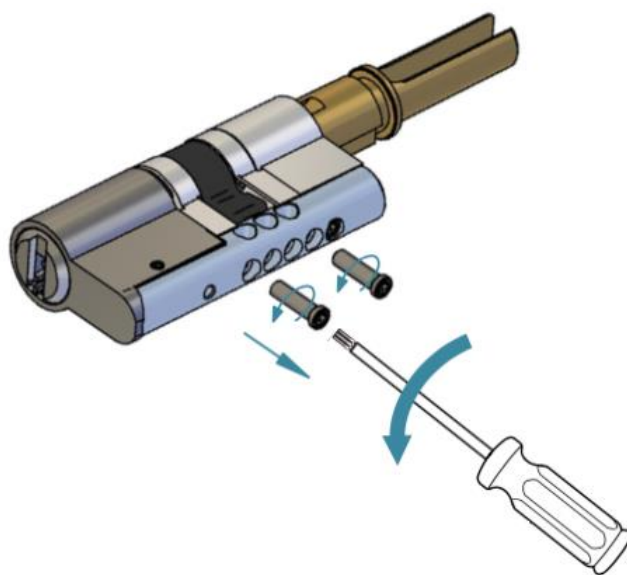

Tahem nahoru vyjměte nastavce P2 a P3 včetně palce vložky P1

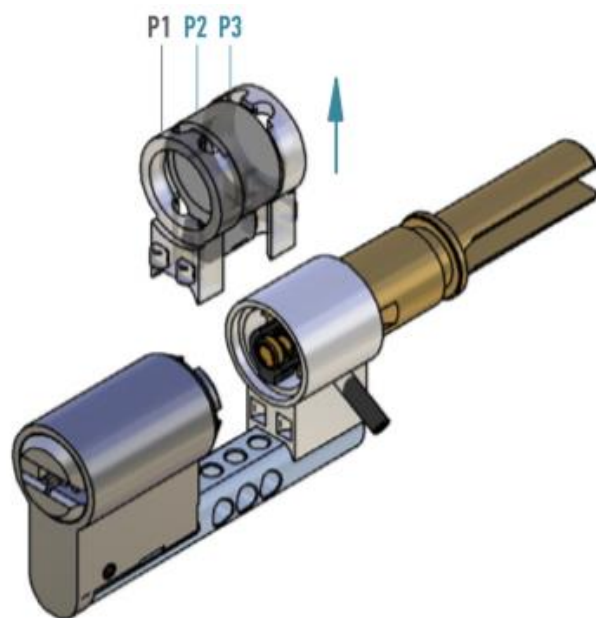[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Nastavení cylindrické vložky SOMFY


> KROK 3

Složení částí vložky SOMFY

Nyní vložte palec P1 do nové pozice a následně vložte také nastavce P2 a P3.



Přesuňte palec do pozice odpovídající vaší staré cylindrické vložce.

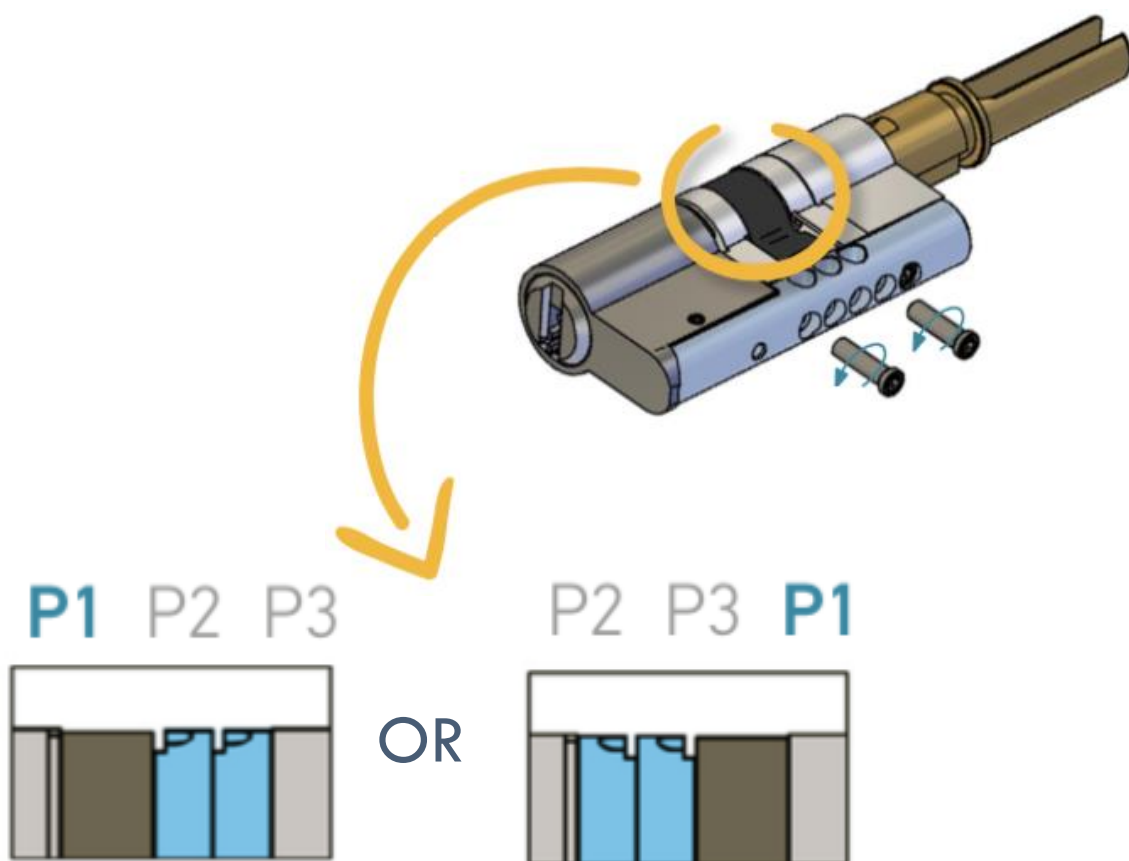

ZPĚT

DALŠÍ

Nastavení cylindrické vložky SOMFY




> KROK 4

Dokončení konfigurace.

Jakmile je vložka SOMFY správně nastavena, vložte zpět do těla vložky vidličku. Tím dojde k zajištění palce P1 a nastavců P2 a P3. Pokud to bude nutné, vidličkou pootáčejte, dokud nedojde k jejímu plnému zasunutí.

Jakmile bude vidlička zasunuta, přezkoušejte chod palce vložky pootáčením vidličky a následně ji zajistěte imbusovým šroubem.

Nyní zajistěte šrouby nastavce P2 a P3 pomocí přiloženého šroubováku T-10.

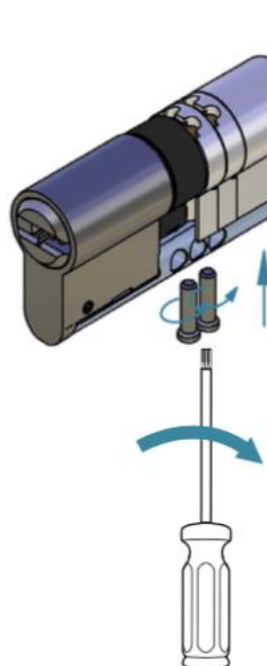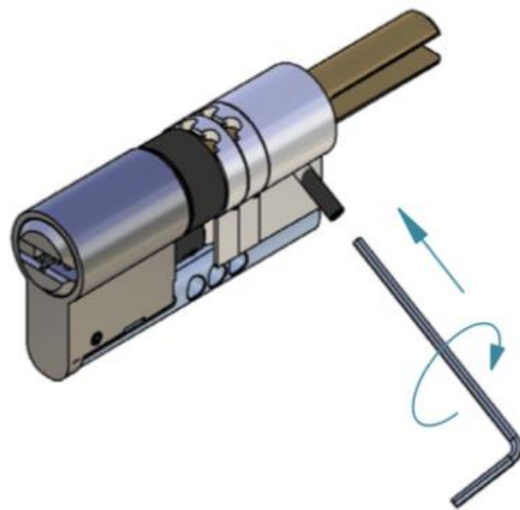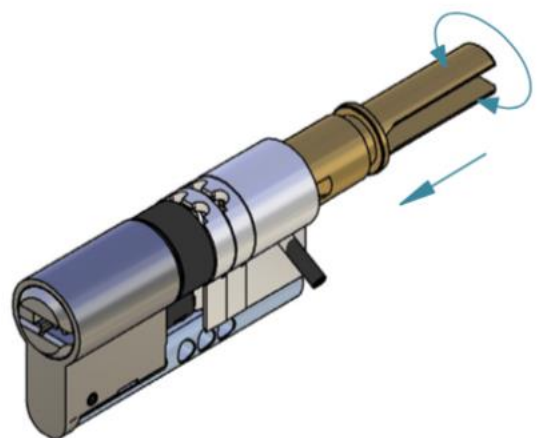[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Nastavení cylindrické vložky SOMFY



Přezkoušejte odemykání pomocí klíčů. Pokud cítíte odpor, nepatrně povolte šrouby zajišťující nástavce P2 a P3.

Vaše nová vložka SOMFY je nyní připravena!


Nyní se můžeme pustit do montáže chytrého zámku SOMFY Doorlock!

ZPĚT

POKRAČOVAT

INSTALLATION OF YOUR SOMFY CYLINDER

Cylindrická vložka SOMFY nahradí vaši stávající vložku.

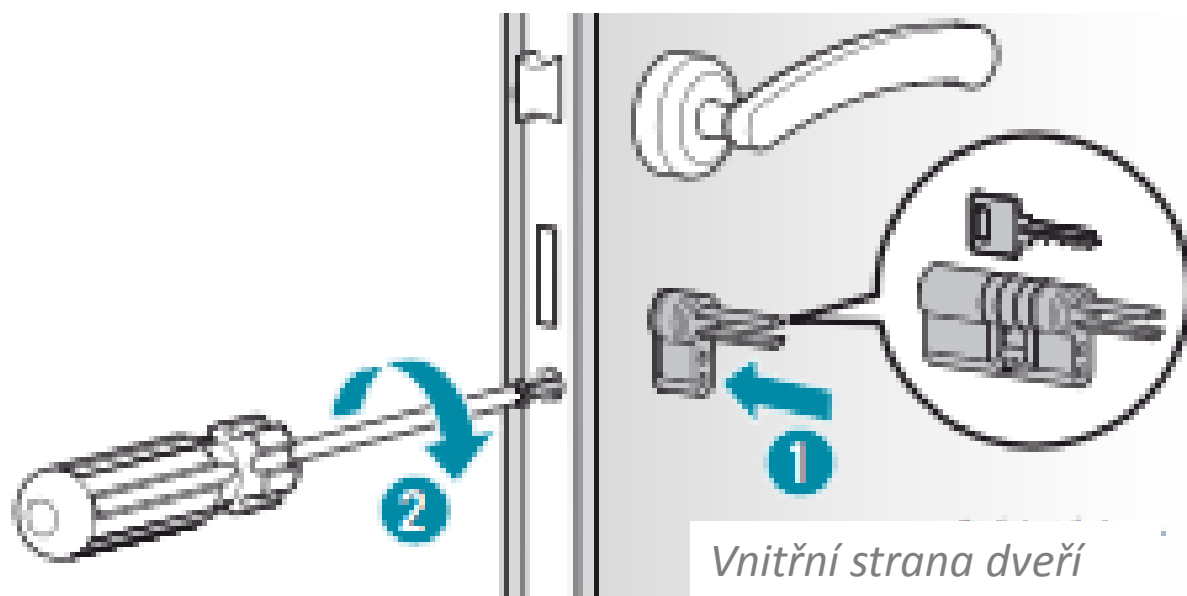


- 1 Zasuňte vložku SOMFY do zadlabacího zámku z vnitřní strany dveří tak, aby ovládala závoru zadlabacího zámku.
- 2 Zajistěte vložku SOMFY šroubem ze strany dveří.
- 3 Přezkoušejte funkčnost klíčů dříve, než dveře uzavřete!

ZPĚT

DALŠÍ

Montáž montážního plechu

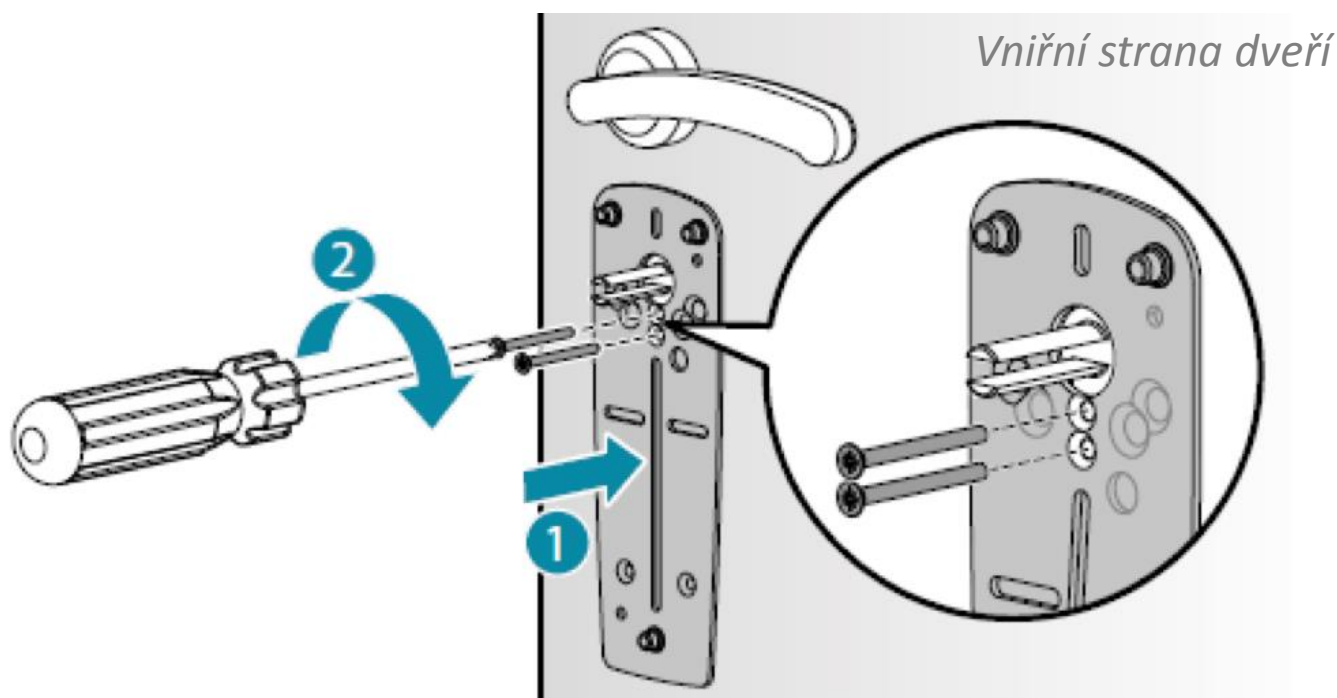

Pokud jsou vaše dveře vybaveny štítovým nebo rozetovým kováním, nemusíte jej pro montáž plechu odstraňovat.

Možnosti montáže na štítové nebo rozetové kování.

1

Připevněte montážní plech pomocí oboustranné lepicí pásky.


2

Z dodaných balíčků se šrouby zvolte 2 šrouby, jejichž délka je dostačující pro spojení montážního plechu a těla vložky.

[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Štítové kování

Pokud chcete zajistit lepší připevnění montážního plechu, můžete využít zajišťovací šrouby dveřního kování.

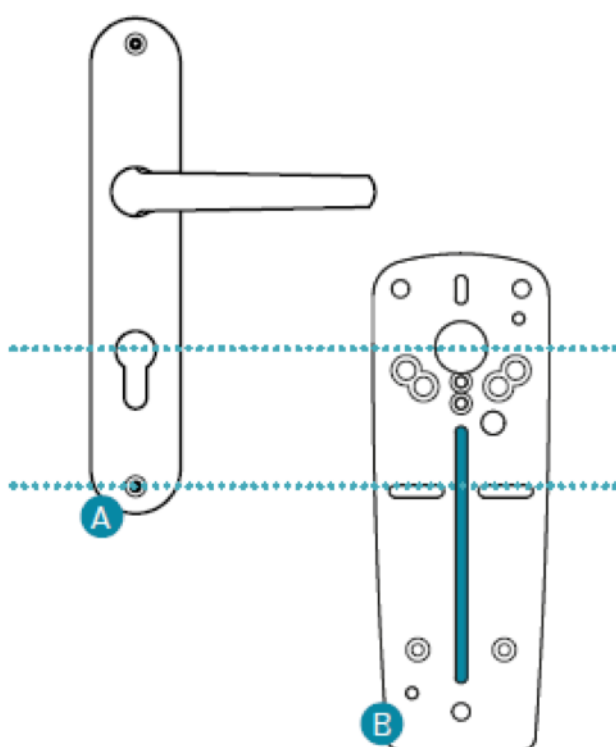

A

Uvolněte stávající šroub dveřního kování (A)


B

Umístěte montážní plech na dveřní kování a zajistěte jej původním šroubem dveřního kování. Pokud to bude nutné, můžete montážní plech upravit dle potřeby.

[DALŠÍ](#)

Rozetové kování

Pokud chcete zajistit lepší připevnění montážního plechu, můžete využít zajišťovací šrouby dveřního kování.

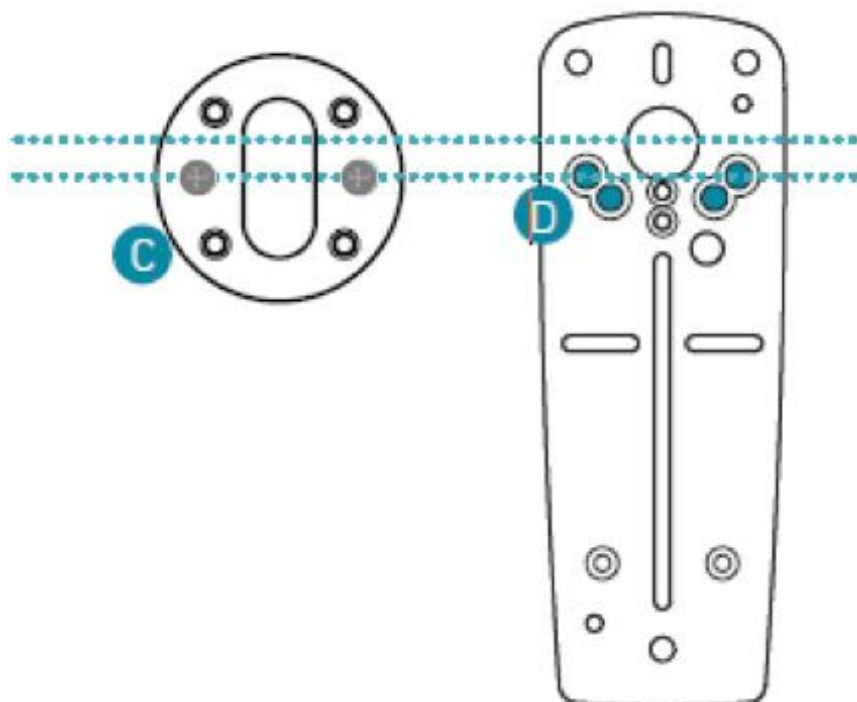

C

Vyjměte šrouby rozetového kování.

D

Umístěte montážní plech a zajistěte je pomocí šroubů rozetového kování.

DALŠÍ


Instalace chytrého zámku SOMFY Doorlock

Váš zámek má unikátní sériové číslo.

Sériové číslo

Tip

Pro získání sériového čísla SOMFY Doorlock je nutné sejmout plastový kryt zámku.

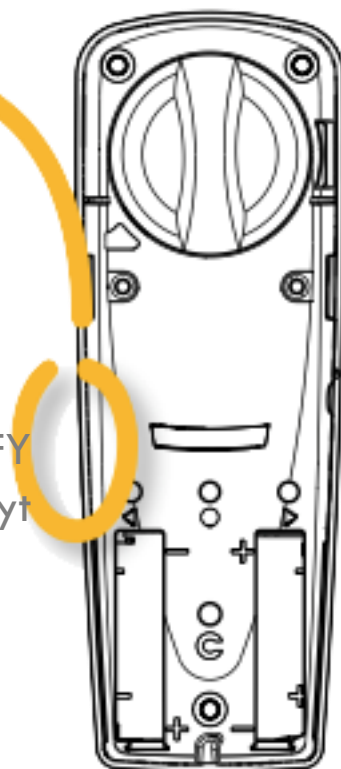

Naskenujte sériové číslo

Pokud jej nemůžete naskenovat, zadejte jej ručně zde:


Serial number

ZPĚT

DALŠÍ


Instalace chytrého zámku SOMFY Doorlock

Nyní můžete připevnit zámek na montážní plech.

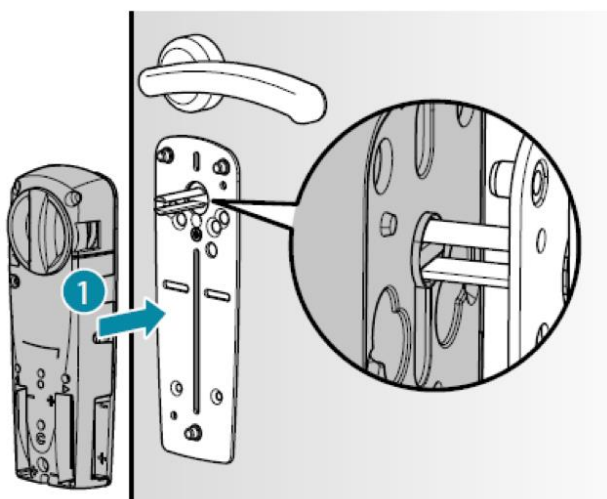

1

Zarovnejte převodovku zámku na vidličku pomocí otočného kolečka.

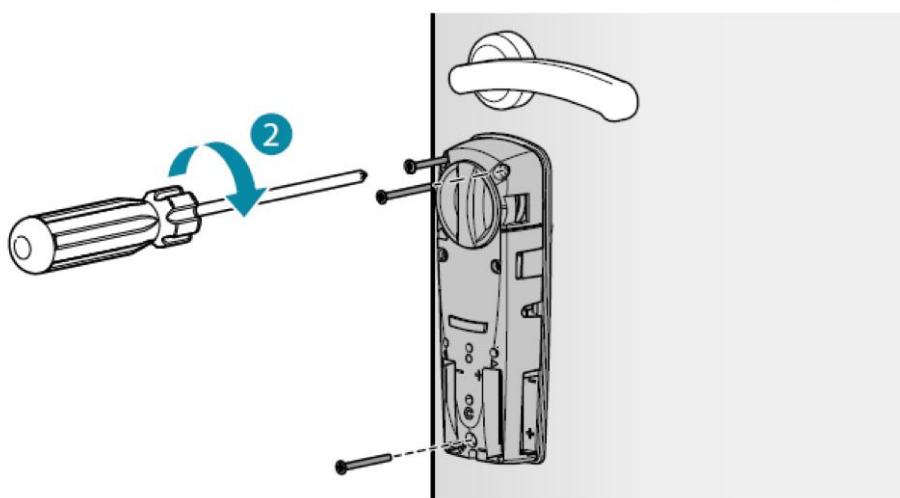

2

Pomocí 3 šroubů spojte zámek a montážní plech.


[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Instalace baterií

Váš SOMFY Doorlock je nyní nainstalován.

Zkontrolujte, že pomocí otočného kolečka plně ovládáte závoru i střelku dveří.

Nyní můžete vložit 4 baterie.

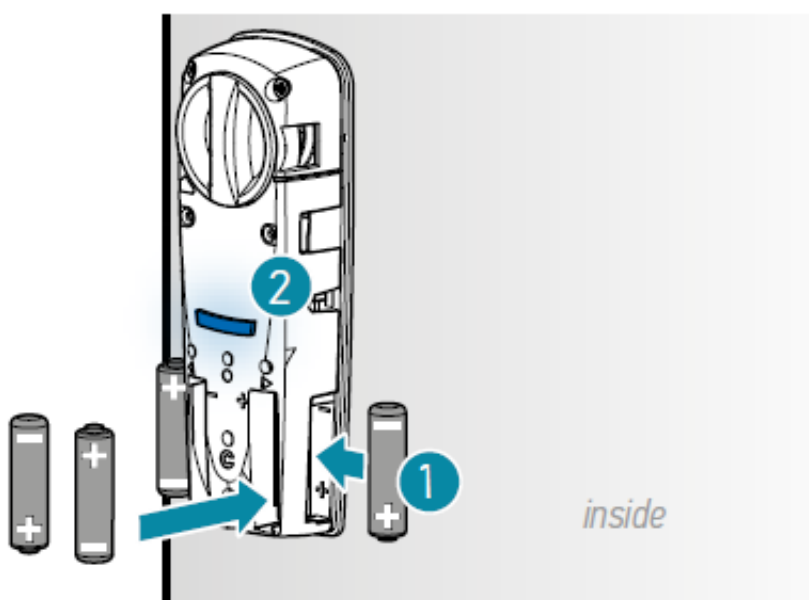


- 1 Vložte 4 baterie a zkontrolujte, zda jsou řádně zasunuty a mají správnou polaritu.
- 2 Pokud je vše správně, pak SOMFY Doorlock modře zabliká.

ZPĚT

DALŠÍ

Kalibrace zámku SOMFY Doorlock

Váš SOMFY Doorlock se naučí jak odemykat a zamykat vaše dveře.

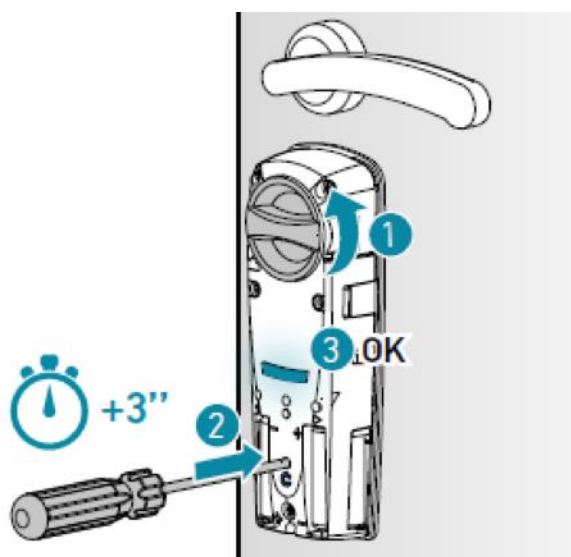

1

Zavřete dveře a ručně je uzamkněte na dva západy. U rozvorových zámků na maximum otoček.

2


Pomocí dodaného šroubováku T10 stiskněte tlačítko C, které se nachází v dolní části zámku.

3

Motor provede několik kalibračních cyklů. Konec kalibrace oznámí zelené světlo a tři pípnutí.

[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

DOKONČENÍ

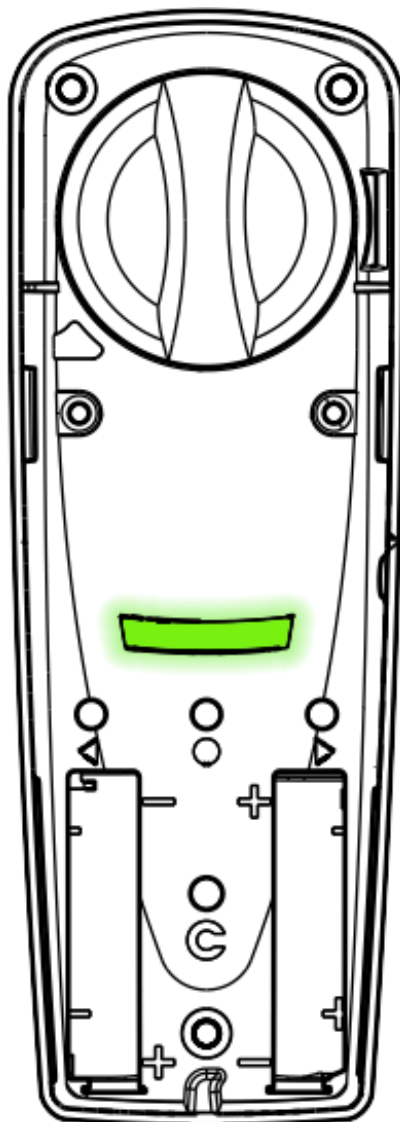


Zelené světlo potvrzuje úspěšnou kalibraci vašeho zámku SOMFY Doorlock.

Pokud nedojde k dokončení kalibrace, znovu projděte všechny předchozí kroky.

ZPĚT

DALŠÍ

DOKONČENÍ

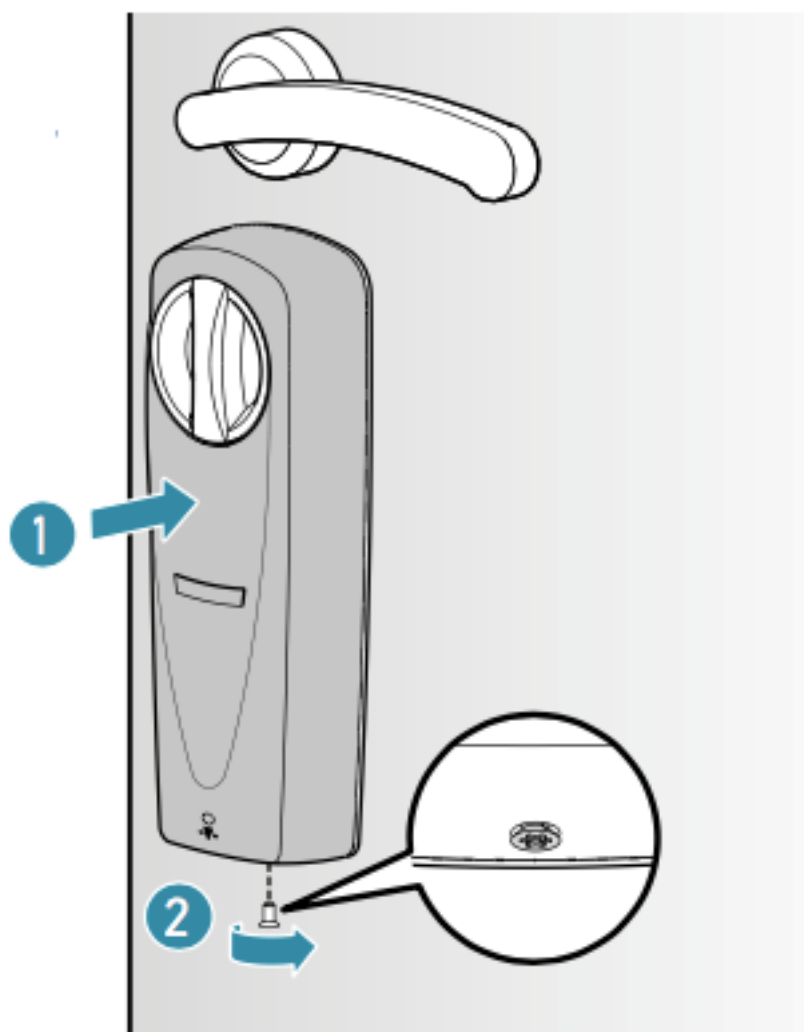

1

Vyberte si jeden z dodaných plastových krytů a nasad'te jej na zámek.

2

Dokončete instalaci zajištěním krytu šroubkem dodaným v balení.

[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

GRATULUJEME !



Instalace a kalibrace zámku SOMFY Doorlock
je dokončena.

Nyní můžete zahájit programování nebo
používání vašeho zámku. Případně pokračujte
instalací příslušenství.

INSTALACE ČTEČKY ČIPŮ SOMFY

**ZAČÍT POUŽÍVAT SOMFY
DOORLOCK**

VÍTEJTE

Instalaci a používání čtečky provedete ve dvou krocích.



1 Uvedení čtečky čipů SOMFY do provozu



2 Montáž čtečky čipů SOMFY (s nebo bez klávesnice)

START

Uvedení čtečky čipů SOMFY do provozu

Vaše čtečka čipů SOMFY má unikátní sériové číslo.

Sériové číslo

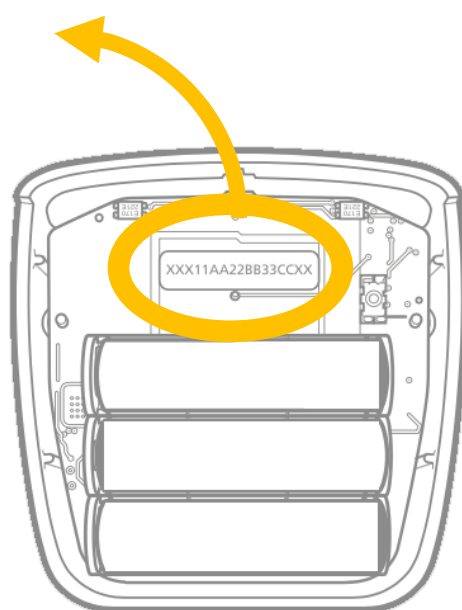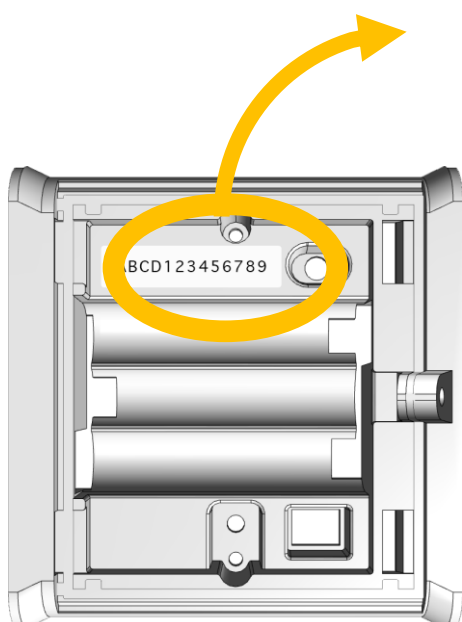

Naskenujte sériové číslo

Pokud jej nemůžete naskenovat, zadejte jej ručně zde:


Serial number

ZPĚT

DALŠÍ

Klávesnice pro čtečku čipů SOMFY

Vaše čtečka čipů SOMFY může být volitelně vybavena klávesnicí, která vám umožní kromě čipů využívat i číselné kódy.

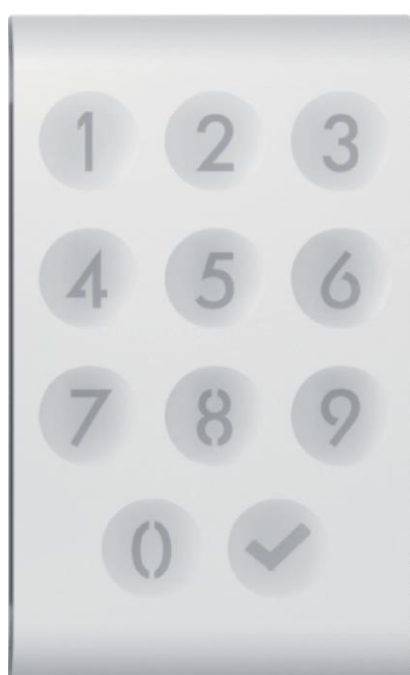


Máte klávesnici?

NE

ANO

Uvedení čtečky čipů SOMFY do provozu

Vaše čtečka čipů SOMFY pracuje na AAA alkalické baterie.

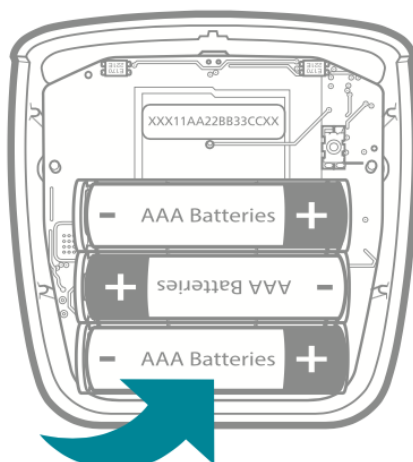


1


Vložte baterie do čtečky a dbejte na správnou polaritu.

2

Zavřete čtečku a kryt zajistěte šroubkem ze spodní strany.

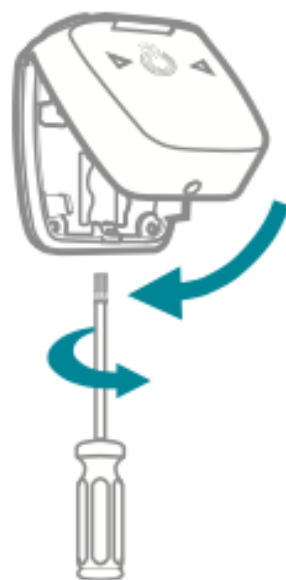[ZPĚT](#)[DALŠÍ](#)

Montáž čtečky čipů SOMFY

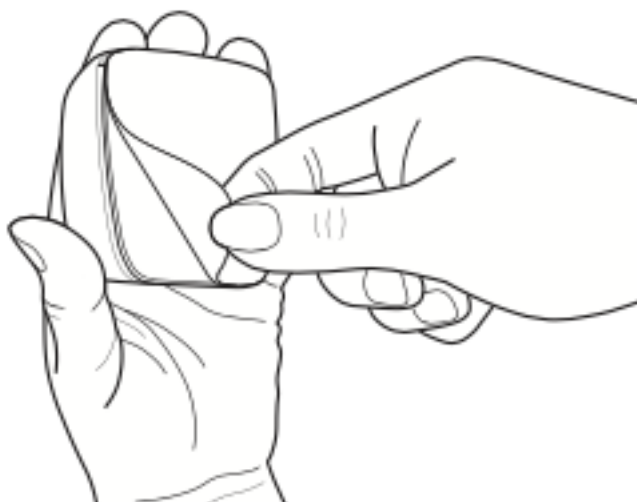

Čtečka je nyní připravena pro připevnění na zed', dveřní rám či křídlo.

- Umístěte čtečku maximálně 5 metrů od zámku SOMFY Doorlock.
- Čtečku neumist'ujte na kovové povrchy (okapy, parapety atd.) a do blízkosti elektrických zásuvek či rozvodů.
- Než čtečku přilepíte, přezkoušejte funkčnost spojení se zámkem SOMFY Doorlock.

ZPĚT

DALŠÍ

GRATULUJEME !



Instalace čtečky čipů SOMFY je nyní dokončena.

Nyní můžete zahájit programování nebo používání vašeho zámku. Případně pokračujte instalací příslušenství.

INSTALACE ČTEČKY ČIPŮ SOMFY



**ZAČÍT POUŽÍVAT SOMFY
DOORLOCK**